

**HD VIDEO CAMERA RECORDER** 

# XH G1s XH A1s

使用説明書





## もくじ

はじめに	本書の使いかた	
ゆしめに	付属品をお確かめください	
	必ずお読みください	
	安全上のご注意	
	本機の特長	
	各部の名称	12
準備編	電源の準備	
	カメラの準備	
	リモコン	
	カセットを入れる/出す	
	カードを入れる/出す	
	メニューで設定を変える	
	日時を設定する	32
撮影編	撮影	
取尔沙洲	信号規格とアスペクト比を選ぶ	
	エンドサーチ	
	ズーム	
	フォーカス	
	NDフィルター	
	フレームレートを選ぶ	
	タイムコードを設定する	
	<b>XHGIS</b> 本機のタイムコードを外部同期させる	
	ユーザービットを設定する	
	音声の記録	
	XHGS エンベデッドオーディオ	
	手ぶれ補正機能	
	撮影モードを選ぶ	
	マニュアルモード	
	Tvモード	68
	Avモード	
	露出を変える	
	AEレベル補正	
	ゲイン調整	
	ホワイトバランス	
	ゼブラパターン	80
	カラーコレクション(色補正)	
	スキンディテール	83
	セレクティブNR	84
	クリアスキャン	85
	カスタムキー	
	カラーバー/テストトーンを記録する	89
4分を生を	出力信号形式	90
接続編	モニターTVとの接続	
	音声出力を選択する	
	デジタルビデオ(DV)コントロール機能	
	入力信号を記録する(HDV/DV入力、アナログ入力)	
	アナログーデジタル変換	
	パソコンとの接続(DVケーブルIEEE1394接続)	

カフカフノブ海	カスタムプリセット	
カスタマイズ編	カスタムプリセット設定をカードにコピーする	106
	使用しているカスタムプリセット設定を静止画と一緒にカードに保存する	108
	静止画と同時に記録したカスタムプリセットをコピーする	108
	カスタムファンクション	112
	カスタムディスプレイ	120
<b>市</b> 4 4 5	テープの再生	124
再生編	ゼロセットメモリー	126
	インデックスサーチ	127
	日付サーチ	128
	再生時に日時、カメラデータを表示する(データコード)	129
	リモコンコードを設定する	
<b>主久 : L :TET:</b> 公百	静止画の画質/サイズを選ぶ	131
静止画編	画像番号をリセットする	
	カードに静止画を記録する	133
	ドライブモードを選ぶ(連写/高速連写/AEB)	136
	測光方式を選ぶ	138
	別売のストロボを使う	139
	カードに記録した静止画を再生する	140
	静止画を消去する (画像消去)	143
	静止画をプロテクトする (画像プロテクト)	
	カードを初期化する	
	静止画を 占 印刷指定する	146
メニュー編	メニュー一覧	148
その他	メインダイヤルを切り換えても保持している設定項目	
	画面表示について	
	取り扱い上のご注意	
	ビデオヘッドをクリーニングする	
	日常のお手入れ/保管上のご注意	
	トラブルシューティング	
	海外で使うとき	
	キヤノンビデオシステム	
	主な仕様(型式:XH G1S/XH A1S)	
	索引	
	カスタムキー一覧	
	保証書とアフターサービス	194

## 本書の使いかた

このたびは、キヤノンXH G1S/XH A1Sをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本書の構成は、次のとおりです。

はじめに(口4~): 安全上のご注意や各部の名称などを説明しています。

**準備編(口18~)** :電源やカメラの準備、メニューの使いかたなどを説明しています。

撮影編(□34~): 撮影について説明しています。

接続編 (ロ90~) : 他機との接続について説明しています。 カスタマイズ編 (ロ103~): カスタマイズについて説明しています。

再生編 (CD 124~) : 再生について説明しています。

静止画編(□131~):静止画の記録/再生について説明しています。

メニュー編 (口148~) : メニューについて説明しています。

その他(ロ171~): 画面表示や取り扱い上のご注意などを説明しています。

### 本書の記載について

 $\langle ! \rangle$ 

: 操作するうえで、守っていただきたいことです。




: 基本操作に加えて、知っておいていただきた

いことです。

(□○○):() 内の数字は参照ページです。


Jug

:表示の点滅を示しています。

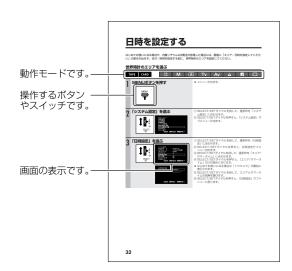

- ・ 文中の「画面」は、ファインダーの画面または液晶画面を表しています。
- · 文中の「カード」はSD/SDHCメモリーカードまたはマルチメディアカードを表しています。
- ・文中の「カメラモード」は動画撮影モード、「VCR/PLAYモード」は動画再生モード、「カードカメラモード」は静止画撮影モード、「カードVCR/PLAYモード」は静止画再生モードをそれぞれ表しています。
- ・本書では、音声入力端子は「CH1、CH2」と、録音するチャンネルは「チャンネル」と表記しています。
- ・本書では、XH G1Sのイラストで説明しています。
- ・作例写真は、スチルカメラで撮影したものを使用しています。
- ・動作モードによっては、使用できない機能があります。本書では、次のように表示しています。

・本書では、HD/HDV、SD/DVの各信号規格を以下のように定義しています。\* MUGB のみ

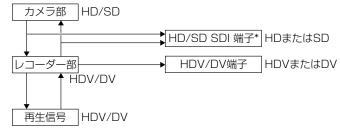

## 付属品をお確かめください

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。

コンパクトパワーアダプター	バッテリーパック	電源カプラー	アイカップ
CA-920	BP-950G	DC-920	
外部マイク固定用シート	ショルダーストラップ SS-1100	レンズフード	レンズキャップ
リモコン (ワイヤレスコントローラー) WL-D5000	リモコン用単3電池 2本	デジタルビデオカセット HDVM-E63PR	SDメモリーカード
D端子コンポーネント	ステレオビデオケーブル	三脚ベース	XH G1S/XH A1S
ビデオケーブル DTC-1000	STV-290N		使用説明書(本書)

## 必ずお読みください

#### ためし撮り

#### HDV記録時のテープについて

HDV記録用には、HDV対応テープの使用をおすすめします。

#### 記録内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラやテープなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### MPEG-2使用許諾について

個人使用目的以外で、MPEG-2規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映像情報をエンコードするために使用する場合、MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特許使用許諾を取得する必要があります。この特許使用許諾はMPEG LA, L.L.C., (250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 USA) から取得可能です。

#### 長時間録画モードについて(DV規格)

長時間録画(LP)モードは、標準(SP)モードの1.5倍の録画ができる機能です。長時間録画モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いください。

- · Canonは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- · Mini DVロゴは商標です。
- ・HDVおよびHDVロゴはソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- ・DCFロゴマークは、(社) 電子情報技術産業協会(JEITA)の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ・「LANC」ロゴおよび「LANC」マークは、商標です。
- ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 安全上のご注意

で使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

↑ 警告 火災、感電、破裂などにより、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

↑ 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

### 万が一のとき

### ▲ 警告



- ●・煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生したとき
  - ・落としたり、外装を破損したとき
  - ・内部に水、海水などの液体や異物が入ったとき

上記の場合は、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックもはずす。 火災、感電の原因。修理受付センターまたはご購入になった販売店に修理を依頼してください。



●雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない。

感電の原因。

●バッテリーパックから液もれしていたら使わない。

皮膚の障害、失明、発火の原因。

- ・液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- ・万一目などに入ったときは、きれいな水でよく洗った後、ただちに医師に相談してください。

### 機器を取り扱うとき

## ⚠ 警告



●分解、改造しない。

発熱、火災、感電、けがの原因。



●強い振動や衝撃を与えない。

破損により、火災、やけど、けがの原因。ショルダーストラップ使用時は特に注意する。液晶 画面やレンズは、強い衝撃を与えて、割れるとけがの原因。



●指定された機器を使用する。

火災、感電、けがの原因。



●機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせない。また、ビデオカセット の挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込まない。

火災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特

火災、感電、けがの原因。



●ぬらさない。

に注意してください。 ●絶対に、バッテリーパックを、加熱や火中投入しない。



破裂により、やけど、けがの原因。



電源コードを傷つけない。

- 加工しない。
- ・無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜く。

電源コードが傷つくと(芯線の露出、断線等)、火災、感電の原因。

## 安全上のご注意…つづき

### ⚠ 警告



●電源プラグは根元まで確実に差し込む。





●充電中は長時間触れない。 低温やけどの原因。



●海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、DC/ACコンバーターなどの電源に接続しない。また、表示された電源電圧や周波数以外では使用しない。

火災、感電、けがの原因。

## 注意



●飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従う。

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあります。



●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因。

ぬれ手禁

●コード類は、つまづかないように配置する。





●バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り付ける。 脱落すると、けがの原因。



●バッテリーパックやワイドコンバーターなどを取りはずすときは、落ちないように手をそえる。

落ちると、けがの原因。

### 使用・保管するとき

### ⚠ 警告



■風呂場などの湿度の高い所や油煙、ほこり、砂などの多い場所で使用、保管しない。 内部に水などが入ると、火災、感電、やけどの原因。





●直射日光下やストーブ、照明器具のそばなど、60℃以上の高温の場所や炎天下の密閉された車の中に置かない。

発熱や破裂により、火災、やけど、けがの原因。



●不安定な場所に置かない。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因。



●電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた布で拭き取る。 火災の原因。





●バッテリーパックの端子部に金属製のキーホルダーやヘアピンなどを接触させない。 「+」と「−」の端子がショートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けがの原因。

示皿

## **<u></u> / 注意**



ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。内部に熱がこもり、火災の原因。



●使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災の原因。

## 撮るとき

## ⚠警告



●運転中に使用しない。 交通事故の原因。



●撮影しているときは、周囲の状況に注意する。

けが、交通事故の原因。

## お子様がそばにいるとき

## ⚠警告



●乳幼児の手の届かないところに置く。

感電、けがの原因。

## <u></u> 注意



●お子様がカセットの挿入口に、指を挟まれないようにする。

けがの原因。

## 本機の特長

### HD高画質

1. 操作性が向上した20倍ズームビデオLレンズを搭載

20倍ズームビデオレンズの各リングのローレット変更により操作性が向上しました。また、メニューで絞り制限を解除するとCLOSEまでの任意のF値まで絞ることができます。さらに、ズーム中のマニュアルフォーカスにも対応しました。

2. 167万画素、1/3型3CCDシステム採用

総画素数約167万画素、有効1440×1080画素の1/3型CCDシステムを採用し、HDV規格最高 レベルの水平解像度800TV本を実現しました。

3. HD高画質を実現するキヤノン映像エンジン「DIGIC DV II 」搭載

キヤノンの画創りのノウハウと先進のデジタル処理技術を集約した映像エンジン「DIGIC DV II」を搭載することで、HDの豊富な情報量に対応し、優れた色再現と豊な階調性を実現しました。

## 制作意図に応える表現力

4. HDV1080/24p、30pのネイティブ記録に対応(248)

HDV規格に準拠したHDV1080/24p、HDV1080/30pのネイティブ記録に対応した24F、30F撮影モードを搭載。番組、CM、映画、PVなど、さまざまなニーズに対応します。

5. さまざまなプロニーズに応えるカスタムプリセット (画質調整機能) (□ 103)

ガンマやカラーマトリクス調整など23項目の画質調整が可能なカスタムプリセット機能により、 制作意図に応じた自由な画作りが実現できます。

## 業務用途に対応する拡張性

6. EXITETS HD/SD-SDI出力端子を搭載、エンベデッドオーディオ/TC (LTC) 対応 (□ 52,60)

XH G1Sは、カメラスルーの非圧縮出力に対応したHD/SD-SDI出力端子を搭載し、さらにエンベデッドオーディオやTC(LTC)にも対応しました。また、SDI出力に画面表示(OSD)を重畳することもできます。

7. MITGS GENLOCK端子とTIME CODE入出力端子を搭載(□ 52)

XH G1Sは、GENLOCK端子とTIME CODE端子を搭載し、マルチカメラの運用が可能。HDモード時にSD信号で同期させることもできます。

カスタムファンクション (□ 112) とカスタムディスプレイ (□ 120)

機能や操作感を撮影状況などに応じて設定できるカスタムファンクションを搭載。また画面上の表示項目もカスタマイズできます(カスタムディスプレイ)。従来機種より設定の自由度が増しました。

### オーディオ

9. ファンタム電源供給(+48V)に対応したXLR端子(2系統)搭載(□57)

2系統のXLR端子はそれぞれ独立して入力レベルを設定可能。また、内蔵マイクとXLR入力を同時に使用することもできます。さらに、オーディオリミッターの搭載により、録音レベルのマニュアル調整時においても大音量による歪を防止できます。

10. 外部マイクホルダーに防振構造を採用

ハンドルと外部マイクホルダーの間をゴム部材にすることにより、振動によるノイズを低減しました。


## その他の新機能


- ・マニュアルモード撮影時に一時的にAE動作が可能な「プッシュAE」(□67)。
- · 0.5dB刻みでゲインを調整できる「ゲインファインチューニング」(□75)。
- ・マクロ撮影に対応するフォーカスリミット機能(□46)。
- ・ ズーム操作中のマニュアルフォーカスに対応(□44)。
- ・ ズームスピードやズームリングのレスポンスを切り換えて操作性をカスタマイズ可能(口117)。
- · 「セレクティブNR」で狙った色領域のノイズを低減し、クロマキー合成の画質向上(□84)。
- ・「CVF調整」、「LCD調整」、「カラーコレクション」、「スキンディテール」の設定値の数値化(□ 23、81、83)。
- · MAGNIFYING動画記録に対応(□45)。
- ・ コンポジットビデオのA/V1端子(ミニジャック)とVIDEO2端子(BNC)からの同時出力(印93)。
- ・オーディオライン出力レベルの切り換え(1Vrms、2Vrms)(□96)。
- · -18dBのオーディオテストトーンに対応(□89)。
- ・画面内の情報表示エリアを従来より拡大。
- ・大型アイカップを付属(□22)。
- ・外部ファインダー用のコンポーネント出力(D1)端子を搭載(D90)。
- · 6pinの HDV/DV端子を搭載。
- ・ 端子カバーを小分割(着脱可能)(□26)。
- ・ 大ネジ(3/8インチ)の三脚用に三脚ベースを付属(□15)。


## 各部の名称


口は使いかたが書いてあるページです。 \*はXHGIS のみです。


#### ■本体

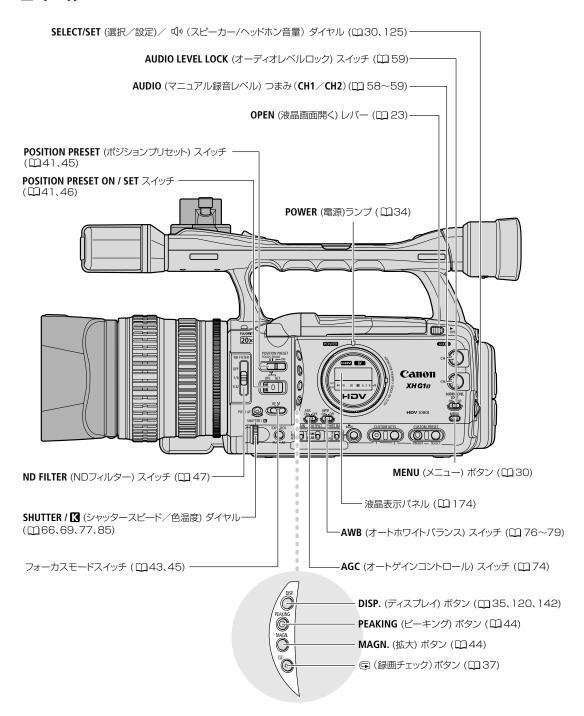

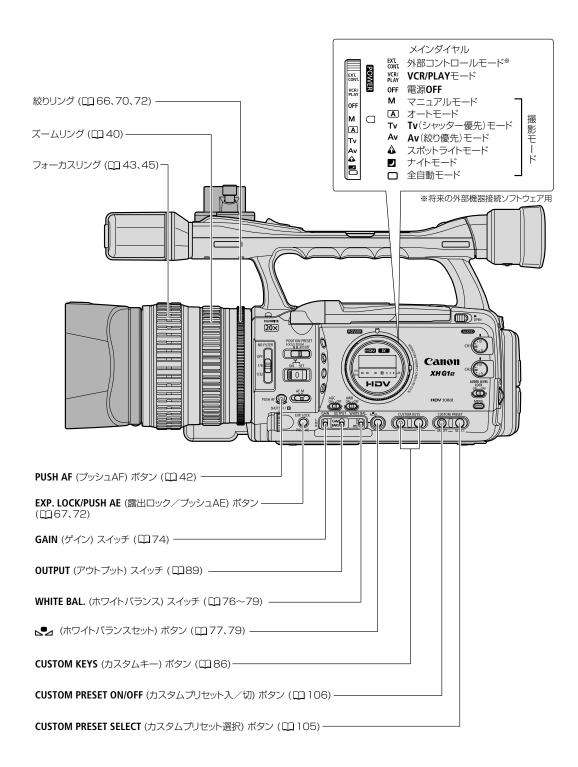

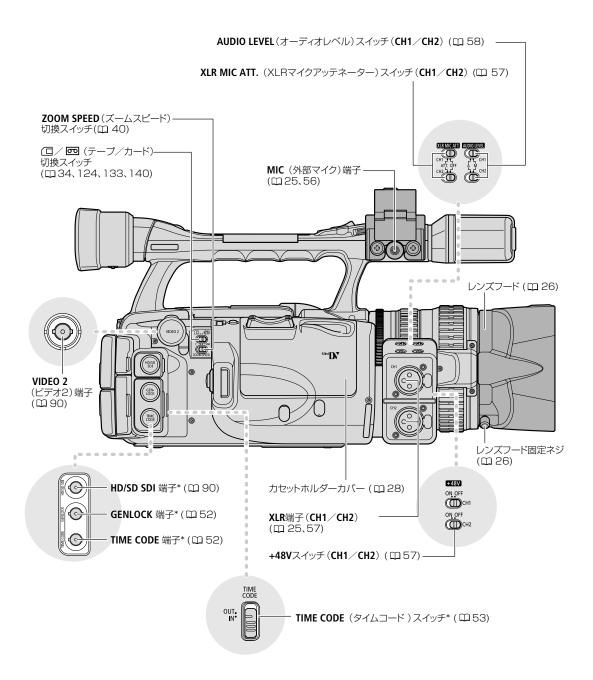

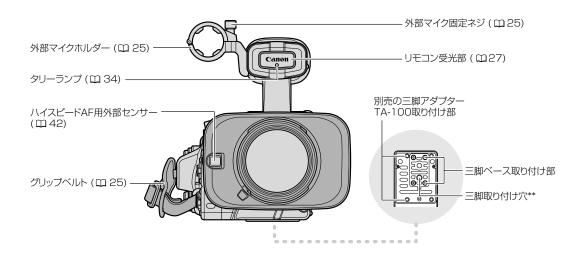

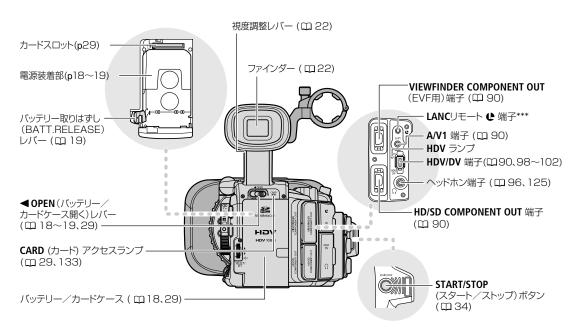


\*\* 三脚は、必ず取り付けネジの長さが5.5mm未満のものをご使用ください。ネジ長が5.5mm以上の三脚を使用すると、本体を破損することがあります。三脚ネジの径が3/8インチの三脚を使用する場合は、付属の三脚ベースを取り付けてから、三脚を取り付けてください。


#### \*\*\* ひマークについて

**◆**は、LANC [Local Application Control Bus System (ローカル・アプリケーション・コントロール・バス・システム)]リモート端子のマークです。LANCリモート端子とは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

- ○●マークが表示されている機器と接続してください。
- OLANCリモート端子で接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないもの、本機の動作と異なるものがあります。
- ○€マークが表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。

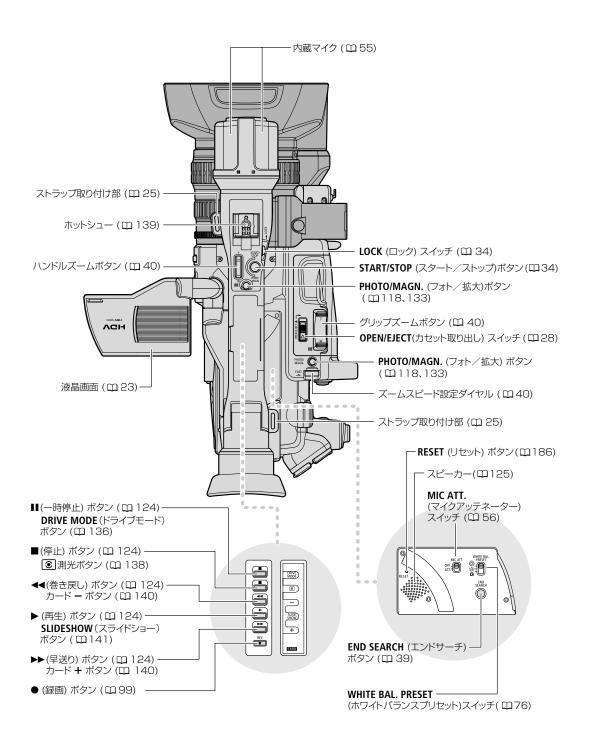

#### ■ リモコン WL-D5000 (□27)

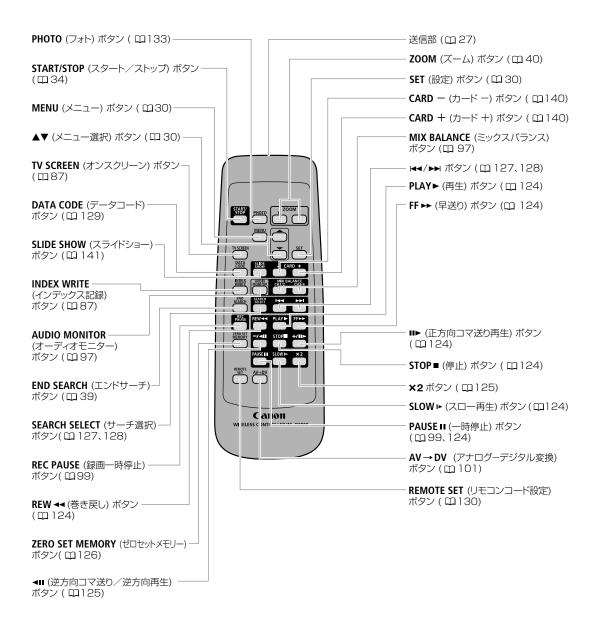


## 電源の準備

バッテリーパックは、充電してから使います。

### バッテリーパックを充電する

バッテリーパックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずします(中 178)。 バッテリーパックを充電するときは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。

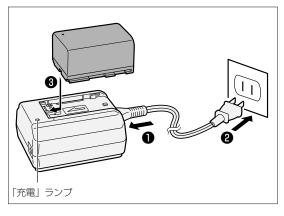


- コンパクトパワーアダプターに電源 コードを差し込む
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む
- ③ バッテリーパックの先端を▼に合わせて、押し付けながら、カチッと音がするまで、スライドさせる

充電ランプが点滅し、充電が始まります。 充電が終わると、充電ランプが点灯します。


- 4 スライドさせてバッテリーパックを取りはずす
- **⑤** 電源プラグをコンセントから抜く
- 電源コードをコンパクトパワーアダプターから抜く

### バッテリーパックを取り付ける

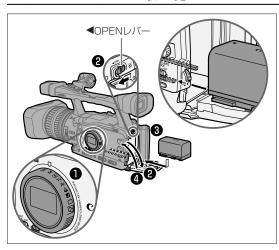

- メインダイヤルを「OFF」にする
- ② ■OPEN (バッテリー/カードケース開く) レバーを■OPENの方向にスライドさせてバッテリーケースをあける
- **③ バッテリーパックを図の方向で入れる** カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。
- 4 バッテリーケースを閉める


#### バッテリーパックを取りはずす

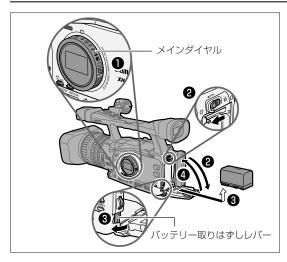

- メインダイヤルを「OFF」にする
- ② ◀OPENレバーを◀OPENの方向にスライドさせてバッテリーケースをあける
- バッテリー取りはずしレバーを左へ押し、バッテリーパックを手前に引き出す
- 4 バッテリーケースを閉める

### 家庭用コンセントにつないで使う

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテリーパックの残量を気にせずに使用できます。

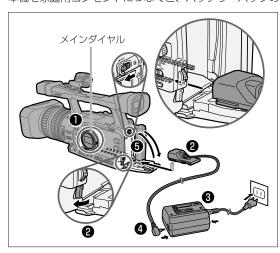

- メインダイヤルを「OFF」にする
- ② 電源カプラーを図の方向で入れる カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。電 源カプラーをはずすときは、図のレバーを左へ押し て、手前に引き出します。
- ③ コンパクトパワーアダプターに電源 コードを差し込み、電源プラグをコン セントに差し込む
- 電源カプラーをコンパクトパワーアダ プターに接続する
- がッテリーケースを閉める

## 内蔵リチウム2次電池について

本機は、リチウム2次電池を内蔵していて、日付などの設定が保持されます。この内蔵のリチウム2次電池は、本機を使っている間に充電されますが、使用時間が短いと少しずつ放電され、本機を使わない期間が3ヶ月くらい過ぎると、完全に放電してしまいます。その場合は、リチウム2次電池を充電してください。充電するときは、本機をコンパクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください(メインダイヤルは「OFF」)。



- バッテリーパックを充電するときは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。
- O コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。
- テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズが出ることがあります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。
- コンパクトパワーアダプターに指定された製品以外を接続しないでください。

## 電源の準備…つづき



○ コンパクトパワーアダプター、バッテリーパックに異常があるときは、充電ランプが消灯になり、充電を中止します。

○ ランプの点滅/点灯が充電した目安の量(残量)を示します。

0~50% : 約1秒間隔で1回ずつ点滅 50%~75% : 約1秒間隔で2回ずつ点滅 75%以上 : 約1秒間隔で3回ずつ点滅

液晶画面使用時

液晶画面使用時

100% : 点灯

○ バッテリーパックの充電時間とフル充電したバッテリーパックの使用時間は、次のとおりです。

バッテリーパック			BP-930	BP-945	BP-950G	BP-970G
コンパクトパワーアダプターCA-920での充電時間			約145分	約220分	約235分	約320分
XHG1s						
HDV 撮影時間	と再生時間		BP-930	BP-945	BP-950G	BP-970G
連続撮影時間	ファインダー使用時	標準	約150分	約220分	約315分	約430分
		明るい	約145分	約215分	約305分	約430分
	液晶画面使用時	標準	約145分	約215分	約305分	約430分
		明るい	約140分	約210分	約295分	約420分
実撮影時間*	ファインダー使用時	標準	約90分	約135分	約190分	約260分
		明るい	約90分	約130分	約185分	約260分
	液晶画面使用時	標準	約85分	約130分	約185分	約255分
		明るい	約85分	約125分	約175分	約245分
再生時間	液晶画面使用時	標準	約160分	約240分	約335分	約475分
DV 撮影時間と	再生時間		BP-930	BP-945	BP-950G	BP-970G
連続撮影時間	ファインダー使用時	標準	約165分	約245分	約345分	約490分
		明るい	約160分	約240分	約340分	約485分
	液晶画面使用時	標準	約160分	約240分	約335分	約475分
		明るい	約155分	約230分	約325分	約460分
実撮影時間*	ファインダー使用時	標準	約95分	約145分	約205分	約295分
		明るい	約95分	約145分	約205分	約295分
	液晶画面使用時	標準	約95分	約140分	約200分	約275分
		明るい	約90分	約140分	約195分	約280分
再生時間	液晶画面使用時	標準	約175分	約265分	約370分	約530分
XH A1s					•	
HDV 撮影時間	と再生時間		BP-930	BP-945	BP-950G	BP-970G
連続撮影時間	ファインダー使用時	標準	約155分	約230分	約325分	約465分
		明るい	約155分	約230分	約325分	約460分
	液晶画面使用時	標準	約150分	約225分	約315分	約445分
		明るい	約145分	約215分	約305分	約430分
実撮影時間*	ファインダー使用時	標準	約95分	約140分	約200分	約285分
		明るい	約95分	約140分	約200分	約285分
	<u> </u>				1	<b> </b>

標準

標準

明るい

約90分

約90分

約165分

約140分

約135分

約250分

約195分

約190分

約350分

約275分

約260分

約505分


再生時間

DV 撮影時間と再生時間		BP-930	BP-945	BP-950G	BP-970G	
連続撮影時間	ファインダー使用時	標準	約170分	約255分	約360分	約515分
		明るい	約170分	約255分	約355分	約510分
	液晶画面使用時	標準	約165分	約245分	約350分	約495分
		明るい	約160分	約240分	約335分	約485分
実撮影時間*	ファインダー使用時	標準	約105分	約155分	約225分	約315分
		明るい	約105分	約155分	約220分	約315分
	液晶画面使用時	標準	約100分	約150分	約215分	約305分
		明るい	約95分	約145分	約205分	約295分
再生時間	液晶画面使用時	標準	約185分	約275分	約390分	約565分

<sup>\*</sup> 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返したときの撮影時間の目安です。 実際には、これよりも短くなることがあります。

- 10℃~30℃の範囲で充電することをおすすめします。
- 充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。
- 低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。
- 別売のデュアルバッテリーチャージャー/ホルダーCH-910では2個のバッテリーパックを連続充電できます。また、充電したバッテリーパックを装着(2個まで)することにより、本機への給電ができ、しかも本機の電源を入れたままバッテリーパックを交換できます。

バッテリーパック	充電時間
BP-950G	約280分
BP-970G	約380分

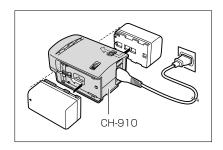

#### ○ バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2~3倍のバッテリーパックを用意することをおすすめします。


## カメラの準備

## アイカップを取り付ける/取りはずす

#### 取り付ける

## ファインダーユニットのゴム部分にアイカップを被せるようにして取り付ける

アイカップを取り付けても視度調整レバーは隠れません。左目で見る場合はアイカップを逆向きに取り付けます。

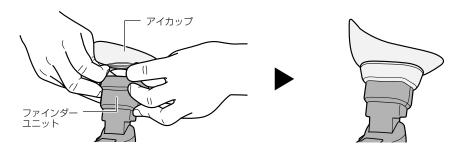


#### 取りはずす

### 側面を持って、アイカップをはずす



## ファインダーの視度を調整する


電源を入れ、ファインダーの表示がはっきり見えるように視度調整レバーを動かして調整します。

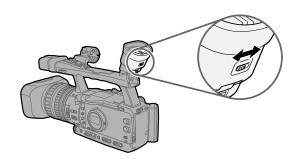



直射日光がファインダー内に入らないようにしてください。レンズが光を集めるために、ファインダー内の液晶部が損傷することがあります。特にストラップや三脚を使用しているときや持ち運ぶときはご注意ください。このような場合はファインダーの角度を変えて直射日光が入らないようにしてください。

### 液晶画面を使う

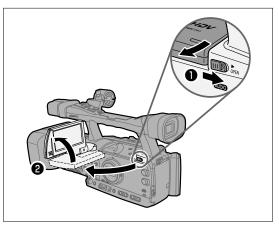

- OPENレバーを▶OPENの方向に動かす
- ② 液晶画面を手前に引き出し、見やすい 位置まで回転させる




- 液晶画面をモノクロにしたいときは24ページをご覧ください。
- 液晶画面を使用しているときは、ファインダーには映像は表示されません。液晶画面とファインダーを両方同時に使用することもできます (♀24)。

### ファインダー/液晶画面を調整する


TAPE CARD VCR/ M A TV AV A D

ファインダーと液晶画面の明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスは標準に、バックライトは「ノーマル」 (コンパクトパワーアダプター使用時は「明るい」)に調整されていますが、必要に応じて調整できます。ファイン ダーと液晶画面の明るさ、コントラスト、カラー、シャープネス、バックライトの各調整と撮影する映像とは関係 がありません。

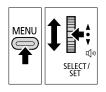



- MENUボタンを押す
- ②「表示設定」➤「CVF調整」または「LCD調整」を選ぶ
  - SELECT/SETダイヤルを回して「CVF調整」(ファインダー)または「LCD調整」(液晶画面)を選び、ダイヤルを押して設定します。

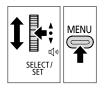




- ❸「明るさ」、「コントラスト」、「カラー」、「シャープネス」、「バックライト」から調整する項目を選ぶ
  - SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ◆ SELECT/SETダイヤルを回して調整する
- SELECT/SETダイヤルを押すと、調整項目を選ぶ画面 に戻ります。
- **⑤** MENUボタンを押す

## カメラの準備…つづき

### ファインダーと液晶画面を同時に使用する


TAPE CARD VCR/ M A TV AV A U

液晶画面を使用しているときは、ファインダーには映像は表示されません。両方同時に使用したいときは、つぎのように設定します。

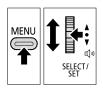



- MENUボタンを押す
- ② 「表示設定」 ➤ 「CVF+LCD ON」を選ぶ
  - SELECT/SETダイヤルを回して「CVF+LCD ON」 を選び、ダイヤルを押す。

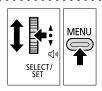




- **⑤** SELECT/SETダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押す。
- ◆ MENUボタンを押す

### ファインダーと液晶画面をモノクロ表示にする


TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A U

ファインダーと液晶表示はカラー表示ですが、これらをモノクロ表示に変更することができます。

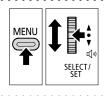




- MENUボタンを押す
- ② 「表示設定」 ➤ 「CVF+LCD BW」を選ぶ
  - SELECT/SETダイヤルを回して「CVF+LCD BW」 を選び、ダイヤルを押す。

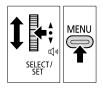



- SELECT/SETダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押す。
- ◆ MENUボタンを押す

## マイクの取り付け

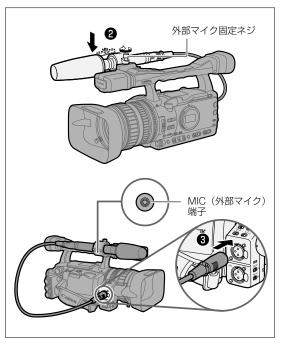

- ◆ 外部マイク固定ネジをゆるめ、外部マイクホルダーを開く
- 2 外部マイクを取り付け、固定する




- 直径が25mm以下のマイクを取り付けられます。
- 径の細いマイクを取り付けるときに、しっかりと固定できない場合は、付属の外部マイク固定用シートをマイクに巻いてから取り付けてください。

## グリップベルトの調節


親指がSTART/STOPボタンに、人さし指と中指が ズームボタンに、ちょうど合うようにベルトの長さを調 節します。



落下したりしないように、机などの安定した所 で調節してください。

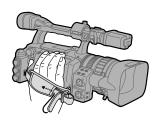

## ストラップの付けかた

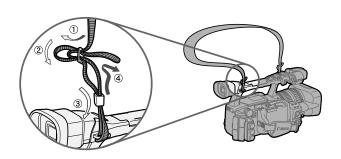




落下したりしないように、机などの安定した所で調節してください。

## カメラの準備…つづき

### レンズフードを取り付ける

撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴーストやフレアなどに効果的です。

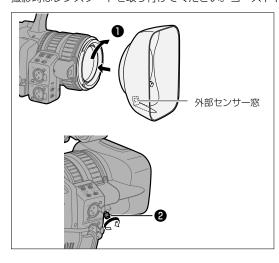

- フードの外部センサー窓が下になるようにしてレンズ先端部にフードをはめ込み、時計方向に回す
  - フードの先端を軽く持って取り付けてください。 強く握ると変形して、取り付け/取りはずしにく くなります。



レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取り付けてください。


2 固定ネジでフードを固定する

### 端子カバーを取りはずす/取り付ける

次の端子カバーは取りはずせます。


HD/SD SDI端子カバー (**MIGIS**)、GENLOCK/TIME CODE端子カバー (**MIGIS**)、コンポーネント端子カバー、AV端子カバー、HDV/DV/ヘッドホン端子カバー、VIDEO 2端子カバー

#### 取りはずす

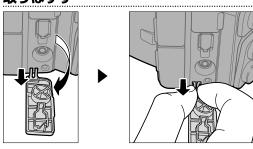

- 端子カバーを開けて、引き出す
- ② 端子カバーの取り付け部を左右からつか み、引き出す
  - HD/SD SDI端子カバーとVIDEO 2端子カバー の場合は、そのまままっすぐに引き出してください。

#### 取り付ける

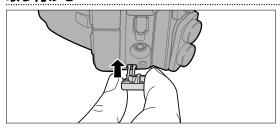


端子カバーの取り付け部を取り付け口に 差し込む



取りはずし/取り付けの際、端子カバーの取り付け部がつかみにくい場合は、ピンセットなど先の細いものを使用してください。

## リモコン


## リモコンの操作のしかた

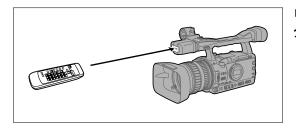


リモコン受光部に向けて、リモコンのボ タンを押す

#### 電池の入れかた


リモコンは、2本の単3乾電池で動作します。

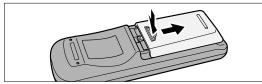

● 電池カバーを押しながら取りはずす

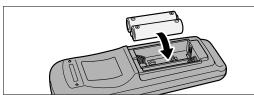

② ⊕、⊖を表示に合わせて正しく入れる

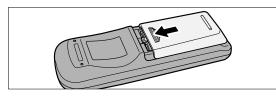

3 電池カバーを取り付ける




- 本機には2種類のリモコンコードがあります。リモコンで操作できないときは、必ず本体のリモコンコードを確認してください。電池を交換すると、リモコンコードは「設定1」に戻ります(□ 130)。
- リモコンのボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったときは、電池を交換してください。**2本とも、新しい電池をお使いください**。
- リモコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正常に動作しないことがあります。

## カセットを入れる/出す

ビデオカセットは<sup>M™</sup>D√マークの付いたものをお使いください。 ● HDV記録用には、HDV対応テープの使用をおすすめします。


### カセットを入れる/出す

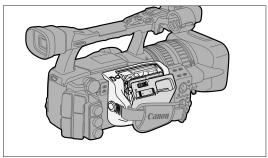

カセット取り出しスイッチをスライド させ、カセットホルダーカバーを手前 に引く




カセットホルダーが自動的に開く。

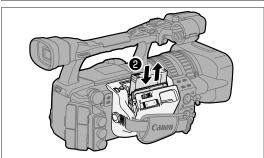

### 2 カセットをまっすぐ奥まで入れる/出す

- カセットの透明な窓を外側に向けて、誤消去防止 ツマミのある面を上にして入れる。
- カセットを出すときは、カセットホルダーからまっすぐに引き抜く。

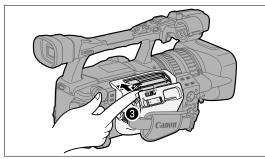


## **③ PUSHを押してカセットホルダーを閉じる**

カセットホルダーが下方に収納される。



カセットホルダーが自動的に動いている間は、 無理に押したり、動きを妨げたりしないでく ださい。故障の原因となります。

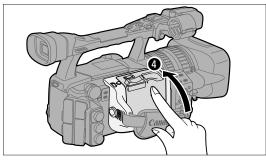

#### ● カセットホルダーカバーを閉じる



カセットホルダーカバーを閉めるときは、指 をはさまないようにご注意ください。




バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、メインダイヤルが「OFF」でも、カセットの出し入れはできます。操作が終わると自動的に電源が切れます。

## カードを入れる/出す

本機は、SDメモリーカード ( 🗲 )、SDHCメモリーカード ( 🚝 )、とマルチメディアカード専用です。


#### カードの入れかた

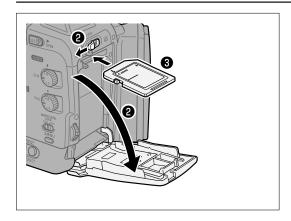

- メインダイヤルを「OFF」にする
- ② ◀OPEN(バッテリー/カードケース開 く)レバーを◀OPENの方向にスライ ドさせてバッテリーケースを開ける
- ❸ カードを奥までしっかり入れる
- **4** バッテリーケースを閉じる
  - カードが正しく入っていない状態で、カバーを無理に閉じないでください。

## カードの出しかた

カードを抜くときは、無理に引き出さないで、必ず❸の操作を行ってください。

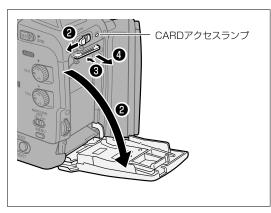

- メインダイヤルを「OFF」にする
  - CARDアクセスランプが消えていることを確認して ください。
- ② ◀OPENレバーを◀OPENの方向にス ライドさせてバッテリーケースを開ける
- ❸ カードの端を押す
  - カードが少し出てきます。
- 4 カードを抜く
- **⑤** バッテリーケースを閉じる



- 付属のカード以外のカードを使用する際には、本機で初期化してください(□145)。
- カードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切らずにカードを出し入れすると、故障の原因となることがあります。




- SDメモリーカード/SDHCメモリーカードには、誤消去防止ツマミが付いています。誤消去防止ツマミがロック状態のときは記録や消去ができません。
- すべてのカードの動作を保証するものではありません。



誤消去防止ツマミ

## メニューで設定を変える

メニュー項目は、メニュー一覧(四148)をご覧ください。

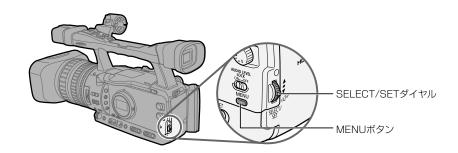



<b>●</b> 選択	SELECT/SETダイヤルを回して、設定内容を選択します。
SET 設定	SELECT/SETダイヤルを押して、設定します。
SET 戻り	SELECT/SETダイヤルを押して、前のメニューに戻ります。
SET 次	SELECT/SETダイヤルを押して、次の項目に進みます。
MENU終了	MENUボタンを押して、メニューを終了します。

メニュー画面下部の縁どりされている表示は、本体のボタンやダイヤルを表しています。

本体でのボタン操作をリモコンで行う場合は、つぎのようにします。

本体	リモコン
SELECT/SETダイヤルを上に回す	▲ボタンを押す
SELECT/SETダイヤルを下に回す	▼ボタンを押す
SELECT/SETダイヤルを押す	SETボタンを押す

ここでは、カメラモードのときに、本体のボタンやダイヤルで操作する場合で説明しています。 例:「ゼブラパターン」を「入」にする

## MENUボタンを押す



メインメニューが出ます。

## 9 項目を選ぶ





- ① SELECT/SETダイヤルを回して、設定する項目に選択枠を合わせます。
- ② SELECT/SETダイヤルを押すと、選んだ項目のサブメニューが出ます。

## 2 機能を選ぶ





- ① SELECT/SETダイヤルを回して、設定する機能に選択枠を合わせます。
- ② SELECT/SETダイヤルを押すと、選んだ機能だけの表示になります。

## // 設定内容を選び、設定する





- ① SELECT/SETダイヤルを回して、設定する設定内容 に選択枠を合わせます。
- ② SELECT/SETダイヤルを押すと、サブメニューに戻ります。

## **C** MENUボタンを押す



メニューが消えます。



- 他の機能の設定内容などにより設定できない項目は、グレーで表示されます。
- MENUボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

## 日時を設定する

はじめてお使いになる場合や、内蔵リチウム2次電池が放電した場合には、画面に「エリア/日時を設定してください」の表示が出ます。日付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定してください。

#### 世界時計のエリアを選ぶ



#### 日付/時刻を設定する



#### 撮影時に日時を表示する

CARD

本機では、撮影中に現在の日時を画面の左下に表示できます。



① MENUボタンを押す

М

②「表示設定」▶「ガイド」▶「日時表示」を順に選ぶ

A

- SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す



**TAPE** 


本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式リチウム電池が放電して日付/時刻の設定が解除されることがあります。その場合、内蔵のリチウム電池を充電してから設定し直してください(ロ 180)。

## 撮影


必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。大切な撮影の前には、市販の乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをきれいにしてください。


初期設定では、記録規格はHDVになっています。「音声の記録」については、55ページをご覧ください。

TAPE CARD VCR/PLAY M A TV AV A D

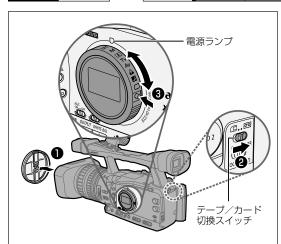

- レンズキャップをはずす
- ② テープ/カード切換スイッチを「□□」にする
- ③ ボタンを押しながらメインダイヤルを 撮影モードにする □ □
  - 電源ランプが点灯する。
  - 撮影一時停止状態になる。

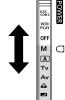

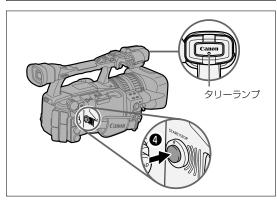

#### 4 START/STOPボタンを押す


- 撮影が始まる。
- タリーランプが点灯し、画面に●(録画中)が表示 されます。



#### ローアングル撮影

本機にはローアングル撮影用に、ハンドル上部に START/STOPボタン、ハンドルズームボタン、 PHOTOボタンがあります。

LOCKスイッチを LOCK方向にスライドさせると、これらのボタンは無効になりますので誤操作を防止できます。

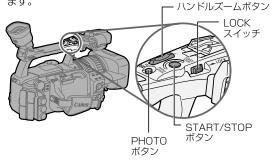

#### 撮影一時停止



START/STOPボタンを押す

#### 撮影が終わったら

- メインダイヤルを「OFF」にする
- ② レンズキャップを取り付ける
- ❸ カセットを取り出す
- ④ (画面が消灯したのを確認して)バッテリーパックを取りはずす

#### ● 5分タイマー

通常、撮影一時停止が約4分30秒\*1間続くと、テープとヘッドの保護のためVCRストップになります\*2。さらに約30秒間本機を操作しないと、電源が切れます(バッテリーパックで使用時)。自動的に本機の電源を切りたくない場合は、「システム設定」サブメニューの「パワーセーブ」で設定をしてください(四155)。

「パワーセーブ」が「切」の場合、カメラ部は電源が入っていますので、絞りやシャッタースピードなどカメラ部の設定をそのまま続けて行えます。この状態から撮影をするときは、START/STOPボタンを押してください。撮影一時停止にするときは、カスタムキーの「VCRストップ」ボタンを押してください(口87)。

「パワーセーブ」で「入」を選んでいて電源が切れた場合は、メインダイヤルを一度「OFF」にしてからカメラモードに戻し、電源を入れなおしてください。

\*1 低温下では3分になることがある。

\*25分タイマー自体は解除できません。

#### ● VCRストップ

カメラメニューの「システム設定」サブメニューで、「カスタムキー 1」または「カスタムキー 2」を「VCRストップ」に設定することで、カメラ部に電源を入れたまま、レコーダー部だけを任意に停止させることができます(皿87)。

VCRストップを設定したカスタムキーを押すことで 5分タイマーに制限されずに、カメラ部の設定など を行えます。

撮影するときは、カスタムキーをもう一度押して、 撮影一時停止にしてください。

#### ● DISP. ボタン

このボタンを押すたびに撮影時の画面表示が下記のように変わります。

↓ レベル1\*1: すべての表示 ↓ レベル2: カスタムディスプレイ (四120) で設定した項目、日時(またはカスタムキー)\*2 レベル3\*3: 日時\*4、マーカー、セーフティーゾーン ↓ レベル4: 表示なし

- \*<sup>1</sup>「システム設定」サブメニューの「ALL DISPLAY」を「無」にすると表示しません。
- \*2 カメラメニューの「表示設定」サブメニューの「ガイド」を「日時表示」に設定すると日時が表示され、「カスタムキー」にするとカスタムキーに割り当てられている内容が表示されます。
- \*3 日時、マーカー、セーフティーゾーンのいずれかが 表示されているときのみレベル3になります。
- \*4 「表示設定」サブメニューの「ガイド」を「日時設定」にすると表示されます。
- 接続したモニターTVなどに出る表示も同じになります(オンスクリーン機能)。



同じテープにHDV/DV規格の撮影部分が混在していると、日付サーチ、インデックスサーチ、エンドサーチが正しく動作しないことがあります。できるだけ混在させないことをおすすめします。



- カセットを入れた直後は、テープカウンター が完全に止まってから、撮影を始めてくだ さい。
- 長時間使用しないときは、メインダイヤル を必ず「OFF」にしてください。
- つ カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の場面をきれいにつないで撮影できます。

## 撮影…つづき

### 撮影中の画面表示





#### ①タイムコード (□50)

### ②テープ残量

テープ残量を「分」単位で表示します。 撮影中/再生中にテープが終端になると「 ☑ END」 が点灯し、停止状態になります。

- 撮影時間が15秒以下のときは残量表示が出ないことがあります。
- テープの種類によっては、正しく表示されないことがありますが、テープに記載された時間分(「85分」など)の撮影ができます。

## 456 マーカー表示

メニューでマーカー (④)、アスペクトマーカー (⑤)、セーフティーゾーン (⑥) の表示を設定できます (印 153)。

## ③バッテリーパックの残量表示


バッテリーパックの残量の目安を表示します。

#### 

- バッテリーパックが消耗すると「口」が赤く点滅します。充電したバッテリーパックと交換してください。
- 消耗したバッテリーパックを装着すると、電源が 入らなかったり、「「ク」」が出ずに切れたりする ことがあります。
- 実際の残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ リーパックの状態により必ずしも一致しません。

#### テープに撮影した画像を確認する(録画チェック)


撮影した場面を再生して、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。

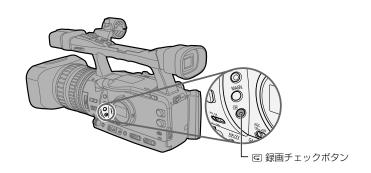

TAPE CARD

VCR/ PLAY M A TV AV A D

#### 録画チェック

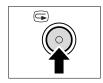

撮影一時停止中

#### 🖙 録画チェックボタンを押す

撮影した最後の場面(約3秒間)が再生され、撮影一時停止に戻ります。




現在の信号規格と、テープに記録されている信号規格が異なる場合は、映像が正しく再生されません。

## 信号規格とアスペクト比を選ぶ

撮影画質と画面比率を選択することができます。

HDV記録するときやHDカメラとして使用するときは「HD」に、DV記録するときやSDカメラとして使用するときは「SD16:9」または「SD4:3」に設定します。画面は16:9対応ですので、「SD4:3」にすると、映像は画面中央に表示され、左右は黒帯になります。

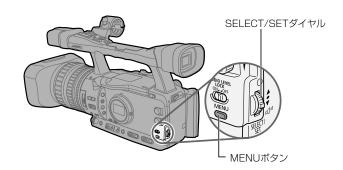

TAPE CARD





- MENUボタンを押す
- ②「信号設定」>「信号規格」を選ぶ
- SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押す。



- ❸ 信号規格を選ぶ。
- SELECT/SETダイヤルを回して「HD」、「SD16:9」、「SD4:3」の中から選び、ダイヤルを押す。



母 確認画面が出るので、「はい」を選んで、ダイヤルを押す。



○ 設定した信号規格は画面では以下のように表示されます。







HDのとき


SD16:9のとき

SD4:3のとき

○ 16:9で撮影した動画を再生するとき、ビデオID-1方式対応のテレビにつなぐと、自動的にワイド画面に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側でワイド画面に切り換えてください。接続するテレビが通常のテレビ(4:3)の場合は「レターボックス出力」を「入」に設定してください(□94)。

## エンドサーチ

最後に撮影した場面から続けて撮影したいときに使います。

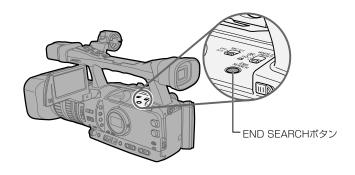

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

#### END SEARCHボタンを押す



- 「→I」の表示が出ます。
- テープが早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場面が 数秒間再生された後に停止します。
- エンドサーチ中にもう一度ボタンを押すと中止します。




- 一度テープを取り出すと、エンドサーチは使用できません。
- テープの途中に未記録部分があると、エンドサーチが正しく働かないことがあります。
- 同じテープにHDV/DV規格の撮影部分が混在していると、エンドサーチが正しく動作しないことがあります。

## ズーム

本機では、グリップ部/ハンドル部のズームボタンと、レンズのズームリング、リモコンのズームボタンでズーム操作ができます。

▼ ズームスピード、ズーム表示、ズームリングの操作方向/レスポンス(ノーマル/スロー/ファースト)をカスタムファンクションで設定できます(□117)。

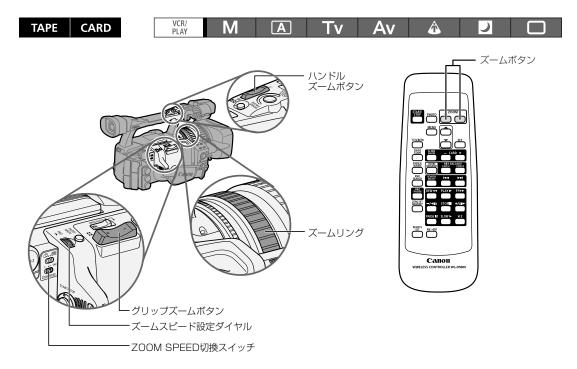

#### ズームスピードについて


● グリップズームボタンのズームスピードは、ZOOM SPEED切換スイッチ、カスタムファンクションのZOOM SPEED設定、ズームスピードレベルの組合せで決まります。

ZOOM SPEED	ズームスピード	カスタムファンクションのZOOM SPEED設定						
切換スイッチ	レベル(16段階)* <sup>1</sup>	SLOW	NORMAL*3	FAST*4				
C(Constant):	1速	約5分	約3分	約1分				
定速ズーム	16速	約4.5秒	約2.9秒	約1.4秒* <sup>2</sup>				
VAR(Variable):	ズームボタンの	約4.5秒~約5分	約2.9秒~約3分	約1 /1小*2 - 約1人				
可変速ズーム	押し方により可変	ポリ4.04シ~ポリロフリ 	ポリピ.ヨイシ~ポリコノリ 	約1.4秒* <sup>2</sup> ~約1分   				

- \*1 C (Constant) の場合はズームスピード設定ダイヤルで切り換え (FAST→方向に回すと高速ズーム、逆方向に回すと低速ズーム)、VAR (Variable) の場合はズームボタンの押し方 (軽く押すと低速ズーム、押し込むと高速ズーム) で切り換わる。C (Constant) の場合、ズーム表示の右にズームスピードが表示される。
- \*2 ズームスピードが2秒未満の場合、ズーム中にオートフォーカスが合いにくくなることがある。
- \*3 動画の全自動モードでは、NORMALとなる。
- \*4 静止画モードでは、FASTとなる。
- ハンドルズームボタンは定速ズームで、グリップズームボタンの「C (Constant)」の設定のズームスピードになります。
- レンズのズームリングはゆっくり回すと低速ズームに、早く回すと高速ズームになります。
- 付属のリモコンのズームスピードは一定です。

#### ズームプリセット

プリセットしたズーム位置に戻ります。

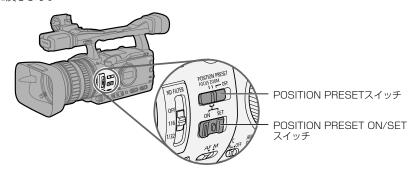

#### ズーム位置をプリセットする



#### プリセットしたズーム位置に戻す



● ズームがプリセットした位置に戻ります。



ZOOM SPEED切換スイッチを「C」にして設定したズームスピードで、ブリセットしたズーム位置に戻ります。


## フォーカス

本機のピント合わせにはオートフォーカスとマニュアルフォーカスがあります。オートフォーカスには通常のオートフォーカスとプッシュAFがあり、通常のオートフォーカスでは、メニューのカメラ設定でハイスピードAF\*とノーマルAFを選択できます。

マニュアルフォーカス時のレンズのフォーカスリングの操作方向とレスポンス(ノーマル/スロー/ファースト)を、カスタムファンクションで設定できます(ロ 117)。

また、マニュアルフォーカス時にピントを合わせやすくするためのピーキング(輪郭強調)表示と拡大表示機能があります。

\* ハイスピードAFはプッシュAF使用時も動作しますので、マニュアルフォーカス時にすばやくピントを合わせられます。

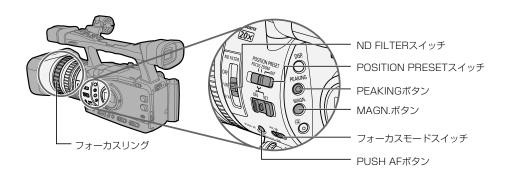

TAPE CARD



#### オートフォーカス

本機のオートフォーカスには、通常のオートフォーカスとプッシュAFの2種類があります。

#### ● 通常のオートフォーカス

フォーカスモードスイッチがAFのときに機能します。

TTL方式のオートフォーカスで2cm(ワイドの端、レンズ先端から)~∞(無限遠)までの被写体に自動的にピントを合わせます。

ファインダーの中央部にある被写体にピントが合います。

オートフォーカス中でも、フォーカスリングを回すと、操作している間だけマニュアルフォーカスになります。操作をやめるとオートフォーカスに戻ります。ガラス越しに撮影するときなどに便利です。

#### AFのピントの合い方を選ぶ

ハイスピードAF: もっとも高速でAF動作を行います。高輝度、夜景などでも効果的です。外部センサーを併用します。

ノーマルAF:安定したAF動作を行います。TTL AFになりますので、ワイドコンバーター装着時に適しています。



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「AFモード」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - ・ SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
  - ・選んだAFモードが出ます。

#### ② プッシュAF

マニュアルフォーカス時と、AFモードをノーマルAFに設定している時に、PUSH AFボタンを押している間だけ、ハイスピードAFが動作します。



晴れた日の屋外など、明るいシーンを撮影するときは、絞りが絞り込み、小絞りによるボケが生じます。このボケは、テレ側よりワイド側の方が被写体が小さく撮影されるため目立ちます。カメラの警告指示に従って、NDフィルターを入/切してください。




- 別売のワイドコンバーター装着時は、撮影モードを □ (全自動) 以外にして、ノーマルAFを選んでください。また、PUSH AFボタンは押さないでください。
- Avモードで、被写界深度を考慮すると、より効果的に撮影できます。背景を大きくぼかして被写体を引き立たせたいときには絞り値を小さく設定します。 被写体とその前後、または近くのものから遠くのものまでピントを合わせたいときには、絞り値を大きく(F8~F9.5など)設定します。
- O フレームレートを30Fまたは24Fに設定していると、60iよりもフォーカスが合うまで若干時間がかかります。
- 暗い室内などで撮影するときは、絞りが開き、ピントの合う範囲が非常に狭くなります。このため、特に奥行きのある被写体を撮影すると、全体にボケたような画像に見えることがあります。
- オートフォーカスではピントの合いにくい被写体
  - ・ 輝いたり、強い光が反射している
  - ・白い壁など、明暗の差がない
  - 動きが速い
  - 水滴や汚れのついたガラス越し
  - ・夜景

#### マニュアルフォーカス

#### 操作のしかた

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

フォーカスモードスイッチをMにする

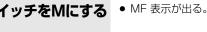



- **介** ズームを操作してテレ端にする
- 3 フォーカスリングを回してピントを 合わせる
- レンズのフォーカスリングの操作方向は、カスタムファンクションで設定できます(□117)。
- 4 ズームを操作して被写体を撮りたい 大きさにする
- テレ端でピントを合わせておくと、そのままズーム全域でピントの合った撮影ができます。
- ▼ニュアルフォーカス時に電源を入れた状態で放置するとピントがぼける場合があります。これはレンズおよびカメラ内部の温度上昇によりピント面がわずかに移動するためです。
- 撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。

#### フォーカス…つづき



- **□** (全自動) モードでは、フォーカスモードスイッチを「M」にしても、マニュアルフォーカスは選択できません。オートフォーカス(ハイスピードAF)になります。
- マニュアルフォーカス時には被写体とのフォーカス距離情報を表示します(フォーカスプリセット時も表示します)。AFからマニュアルフォーカスに切り換えたときと、フォーカスリングを操作したあと約3秒間表示します(表示のしかたは、カスタムファンクションで設定できます □ 118)。表示単位はメートルとフィートから選択できます。
- ) 距離情報は、目安としてお使いください。
  - $\infty$ -: 超無限、 $\infty$ : 無限。距離表示の精度が低いズーム域では、グレー表示になります。
- 別売のワイドコンバーターを装着すると、正しい距離情報が表示されません。
- ズーム操作中にマニュアルフォーカス操作を行うことができます。AFモードのときは、マニュアルフォーカス後にオートフォーカスに戻ります。

#### フォーカスアシスト機能(ピーキング/拡大表示)

ピントを合わせやすくするためにピーキング(輪郭強調)表示と拡大表示ができます。この2つを組み合わせることでよりピントを合わせやすくなります。また、フォーカスアシスト機能使用時に、画面を自動的に白黒表示にするように、カスタムファンクションで設定できます(〇118)。

● VIEWFINDER COMPONENT OUT (EVF用) 端子に接続したモニターには、ファインダーと同じ画面が表示されます。

#### ピーキング

#### 撮影中、撮影一時停止中

PEAKINGボタンを押す





- 画面に PEAK 1 または PEAK 2 が表示され、輪郭が強調されます。
- ボタンを押すたびに、OFF→PEAK1→PEAK2→ OFFが切り換わります。
- ピーキングの周波数とゲインは2種類まで設定できます。



- ピーキング表示はテープやカードに記録する動画/静止画に影響しません。
- ピーキングの周波数とゲインは、「表示設定」サブメニューの「ピーキング調整」で設定できます。

#### 拡大表示

#### 撮影一時停止中

## MAGN.ボタンを押す



- 画面の中心部が約2倍に拡大されます。
- もう一度MAGN.ボタンを押すと解除されます。



- 拡大表示は、HD/SD SDI端子(XIIGIS)、HDV/DV端子にそのまま出力されます。また、拡大表示の 映像をテープに記録するときは、カスタムファンクションの「CUSTOM REC」で設定します。拡大 表示をテープに記録しない設定の場合や静止画をカードに記録する場合は、撮影を開始すると拡大は解 除されます。
- MAGN.ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー (□88) やメニュー (□155) で無効にでき ます。また、ボタンの押しかたをカスタムファンクションで設定できます(CD117)。
- O カスタムファンクションの「PHOTO BUTTON」で、PHOTO/MAGN.ボタンに拡大表示(MAGNIFYING) を割り当てられます。

#### フォーカスプリセット

プリセットしたフォーカス位置に、フォーカスを合わせます。フォーカスを合わせるスピードはメニューで選択で きます。

#### フォーカス位置をプリセットする

VCR/ PLAY Av TAPE CARD M A Tv

#### フォーカスモードスイッチを「M」 にする



#### POSITION PRESETスイッチを ● 設定しているフォーカスP.スピード表示が出る。 「FOCUS」にする



AF M

#### フォーカスリングを操作して、 フォーカスを合わせる



#### フォーカス…つづき

## 4 ON/SETスイッチを「SET」に する

●「SET」にしたときのフォーカス位置がプリセットされ、黄色い文字に変わります。

#### フォーカスプリセットのスピードを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「フォーカスP.スピード」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して「4(最も速い)」から「1(最も遅い)」 のいずれかを選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### プリセットしたフォーカス位置に戻る



● フォーカスがプリセットした位置に合って固定されます。

#### フォーカスリミットとマクロ撮影


フォーカスリミットを「入」にすると1m〜∞(テレ〜ワイド全域)の範囲でフォーカス操作ができます。マクロ撮影を行う場合は、フォーカスリミットを「切」にします。「切」にすると2cm(ワイド側)〜∞の範囲でマクロ領域を含むフォーカス操作ができます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「FOCUS LIMIT」➤設定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して「入 💷 」または「切」を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

## NDフィルター

晴れた日の屋外など、明るいシーンを撮影するときに、絞りが絞り込み、小絞りによるボケ\*<sup>1</sup>が生じます。 このようなとき、NDフィルターを使用すると、このボケを防ぐことができます。以下の警告表示に従って、NDフィ ルターを入/切してください。

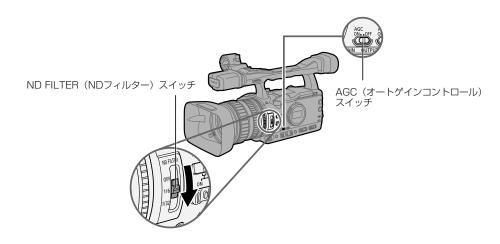

撮影モードをマニュアル以外にして、AGCをONにしたときに、NDフィルター警告表示が出ます。

表示	表示内容	操作
表示なし	内蔵NDフィルターが入っていない	
"ND"点灯	内蔵NDフィルターが入っている	
"ND <b>ON</b> "点滅	内蔵NDフィルターが必要	内蔵のNDフィルターを使用する
ND" <b>ON</b> "点滅	より濃いNDフィルターまたは外付けの	より濃い内蔵フィルターを使うか、
	NDフィルターが必要	レンズにNDフィルターを装着する*2
ND "OH"点滅	内蔵NDフィルターは不要	内蔵のNDフィルターを使用しない
"ND"点滅(赤色)	内蔵NDフィルターの位置が適正でない	ND FILTERスイッチを適切な位置にする

#### \*1 小絞りによるボケとは

屋外などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りが閉じてゆき絞り径が極端に小さくなったときに、ボケが生じることがあり、この現象を小絞り回折、または小絞りによるボケと呼びます(レンズのズーム位置によりボケが発生する絞り径は異なります)。

NDフィルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を減らすと絞りが開き、ボケを防ぐことができます。

\*2 外付けNDフィルターがない場合には Tvモードでシャッタースピードを速めに設定するか、Avモードで絞りを 絞ってください。



シーンによってはNDフィルターを入/切するとわずかに発色が変化する場合があります。このような場合はホワイトバランスをセットして撮影すると効果的です(ロ76)。

## フレームレートを選ぶ


本機ではフレームレートを選択できます。

HD

60i、30F、24F (2:3)

SD

60i、30F、24F (2:3)、24F (2:3:3:2)

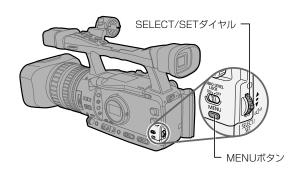

TAPE	CARD		VCR/ PLAY	М	Α	Tv	Av	₼	J	
------	------	--	--------------	---	---	----	----	---	---	--

#### 60iモード

60フィールドインターレースで記録します。 通常のテレビ信号と同じです。

#### 30Fモード

#### HD

HDV規格に準拠した30コマ/秒のプログレッシブモードで記録します。30コマ/秒の映像を60フィールドインターレース信号に変換し出力します。(HDV/DV端子からは30pの信号で出力されます)



-	١	Е	3	(	,	[	כ	E	Ε	F	=	(	3	ŀ	1		I	,	J
1	1	E	3	(	)	[	כ	E	Ε	F	=	(	3	ŀ	1		ı	,	J
						Г													
2	a	h	h	_	^	ч	Ч	_	6	f	f	a	a	h	h	i	i	i	i

#### SD

30コマ/秒の映像信号を60フィールドインターレース信号に変換して記録します。



_		_		_												_			
A	١	E	3	(	)	[	)	E	Ε	F	=	(	3	ŀ	1		ı	,	J
а	а	b	b	С	С	d	d	е	е	f	f	g	g	h	h	i	i	j	j

#### 24Fモード

24Fではフィルムカメラと同じ24コマ/秒のプログレッシブモードで記録するため、映画のような映像表現になります。

#### HD

撮影/記録はHDV規格に準拠した24コマ/秒のプログレッシブモードになり、HDV/DV端子からは24pの信号で出力されます。HD/SD SDI 端子(XXIGI)、コンポーネント端子からは2:3プルダウン方式で60iに変換して出力されます。



_	A		В	}		С		D	)		Е		F		-	G		Н	ı
												1					1		
4	A	ļ	В	}	Ľ	С	$\perp$	D	)		E	ļ	F		Ľ	G		Н	
		L					L					L					_		
а	а	b	b	b	С	С	d	d	d	е	е	f	f	f	g	g	h	h	h

#### SD


#### 24F (2:3) モード

24コマ/秒の映像信号を「2:3ブルダウン」方式で60フィールドインターレース信号に変換して出力します。 編集する際、フレームの抽出で一部映像の伸張・圧縮が必要になります。 24F (撮影) A B C D E F G H
60i (記録/ 再生) a a b b b c c d d d e e f f f g g h h h

テレビでの再生に適しています。

#### 24F (2:3:3:2) ±- F

24コマ/秒の映像信号を「2:3:3:2ブルダウン」方式で60フィールドインターレース信号に変換して出力します。3:3で接する部分の映像(右図bc、fg)を捨てるだけで編集が可能なため、画質劣化のない編集が可能で、編集に適しています。

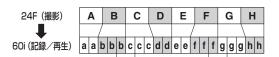

#### フレームレート(60i、30F、24F)を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」▶「フレームレート」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
  - ・確認画面が出ます。
- ③ SELECT/SETダイヤルを回して「はい」を選び、ダイヤルを押して設定する
  - 選んだフレームレートが出ます。

#### 24F (2:3) モードと24F (2:3:3:2) モードを選ぶ SD



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「24Fプルダウン」➤ 設定内容を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
  - ・24F(2:3)を選んだときには、「24F」が白色で、24F(2:3:3:2)を選んだときには、「24F」がオレンジ色で出ます。



- 2:3:3:2方式に対応していない編集システムの場合、24F 2:3で撮影してください。
- HDV 24p、30pで記録されたテープは、対応機器でのみ再生可能です。
- HDV 24p、30pで記録されたテープは、対応編集ソフトのみで編集可能です。 詳細は編集ソフトメーカーにお問い合わせください。

## タイムコードを設定する

TAPE CARD

VCR/ PLAY M A TV AV A D

#### フレーム設定を選択する

SDの24F以外ではドロップフレームとノンドロップフレームが選択できます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」▶「タイムコード」▶「フレーム設定」▶ 設定内容を順に選ぶ ・ SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
  - ・ノンドロップフレームを選んだときやSDで24Fを選んだときは、液晶表示パネルにNDFが出ます。

#### カウントアップの方式を選択する

SDの24F以外では「レックラン」、「レックランプリセット」と「フリーラン」が選択でき、SDの24Fでは「レックラン」、「レックランプリセット」が選択できます。「レックラン」では、本機のテープに記録している間だけ、タイムコードが歩進します。「フリーラン」では、本機の操作に関係なく、タイムコードが歩進します。「レックランプリセット」および「フリーラン」では、スタート値を任意に設定できます。

#### カウントアップ方式を選ぶ





- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「タイムコード」➤「カウントアップ 方式」➤ 設定内容を選ぶ
- SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ●「レックラン」を選んだ場合はMENUボタンを押します。
- ●「レックランプリセット」、「フリーラン」を選んだ場合はスタート値のセット/リセット選択画面が出ます。

#### **2** 「レックランプリセット」または「フリーラン」 を選んだ場合:

SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。

「セット」を選ぶ





● スタート値設定画面が出ます。

2 スタート値を設定する





- SELECT/SETダイヤルを回して数字を選び、ダイヤルを押して設定します。
- MENUボタンを押す。

#### タイムコード表示



レックラン設定時: 🖪

レックランプリセット設定時: **P**(白)(タイムコード青色表示)

フリーラン設定時: **(**タイムコード青色表示) タイムコード外部入力時: **(**タイムコード青色表示)

タイムコードホールド時:日

再生時:なし



- ○「フリーラン」を選んでいる場合は、設定の途中でMENUボタンを押したとき、または最後の桁を設定してSELECT/SETダイヤルを押したときにタイムコードが歩進します。
- タイムコードを「00:00:00:00」にリセットするときは、手順2でリセットを選んでください。
- タイムコードのフレームはSDの24Fでは5の倍数の設定になります。60i、30Fでタイムコードを設定していたときに、SDの24Fに変更すると自動的にスタート値が5の倍数になります。
- ドロップ、ノンドロップ(SDの24F含む)を混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードが不連続になることがあります。
- 重ね撮りする場合:記録開始位置付近にタイムコードの不連続があると、記録開始時のタイムコードが不連続になる場合があります。
- 内蔵2次電池が充電されていれば、バッテリーパックなどの電源がなくても、フリーランタイムコードは歩進します。

## 本機のタイムコードを外部同期させる EXILETS

本機のタイムコードを外部タイムコードジェネレーターに同期できます。また、TIME CODE端子に入力されるユーザービットをテープに記録することもできます (ロ54)。

#### **GENLOCK**

同期信号(アナログ・ブラックバースト信号または三値信号)をGENLOCK端子に入力すると、自動的に内部のV同期、H同期の位相を合わせます。

#### タイムコード入力

TIME CODEスイッチを「IN」にします。タイムコード入力モードになります。

TIME CODE端子に入力されるLTC規格の信号を、タイムコードとしてテープに記録します。

TIME CODE端子にタイムコードと同時に入力されるユーザービットをテープに記録できます。

#### タイムコード出力

TIME CODEスイッチを「OUT」にします。タイムコード出力モードになります。

本機のタイムコードデータを、LTC規格の信号でTIME CODE端子から出力します。

「信号設定」サブメニューの「SDI出力」を「入(OSD)」または「入」にすると、HD/SD SDI端子にタイムコードデータが出力されます。

「信号設定」サブメニューの「UB出力」を「HD 24P 2:3」にすると、タイムコード中のユーザービットが2:3プルダウン情報\*<sup>1</sup>になります(24Fモードで撮影時またはHDV 1080/24p再生時)。


\*1 24Fモードで撮影時またはHDV 1080/24p再生時の映像は、2:3プルダウン方式で60iに変換してHD/SD SDI端子から出力されます。このときの変換情報(2:3プルダウン情報)を出力することにより、入力側の機器はこれを利用して1080/24pに変換することが可能になります。

	カメラモード*2	VCR/PLAYモード	カードカメラモード	カードVCR/PLAYモード
GENLOCK	0	×	0	×
タイムコード/ ユーザービット入力	0	×	×	×
タイムコード出力	0	0	×	×

<sup>\*2</sup> SDでフレームレートを24Fに設定しているときは、タイムコード入力はできません(液晶表示パネルのTC-IN表示が消えます)。

#### 接続のしかた

外部の信号にロックさせる場合は、次のようにGENLOCK端子またはTIME CODE端子にリファレンスビデオ信号やタイムコード信号を入力します。TIME CODE端子を使ってタイムコードを入力するときは、TIME CODEスイッチを「IN」に、タイムコードを出力するときはTIME CODEスイッチを「OUT」にします。

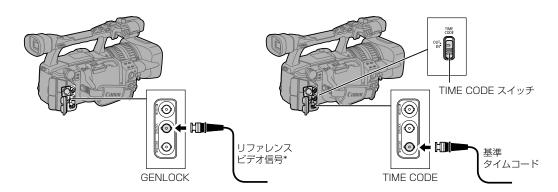

\* HD収録時は、リファレンスビデオ信号としてHD-Y信号の他にNTSCコンポジットビデオ信号も入力可能です。



SDI出力を「入(OSD)」にすると画面に SDT が表示され、SDIから出力される映像信号に画面表示が重畳されます。



- タイムコードが入力されていると、「タイムコード」の「フレーム設定」と「カウントアップ方式」の 設定内容は無視され、外部入力されるタイムコードのdropped frame bitになります。 (入力されるタイムコードがノンドロップフレームの場合は、液晶表示パネルにNDFが表示されます)
- GENLOCKが入力されると約10秒後に同期が安定します。GENLOCK端子からケーブルをはずすと、 外部ロック状態は保持されません。
- タイムコードが入力されると本機のタイムコードが同期します。TIME CODE端子からケーブルをはずしても、外部ロック状態は保持されます。
  - ・ケーブルを外した状態で以下の操作を行うと、タイムコードの値が遅れます。
    - 電源の入/切
    - VCR/PLAYモードの切り換え
    - テープ/カードの切り換え
    - 信号規格の切り換え
    - フレームレートの切り換え
    - ケーブルを再度接続すると、正しいタイムコードに復帰します。
- タイムコードが入力されない、または不正な値が入力されているときは、「タイムコード」の「カウントアップ方式」の設定内容の内部タイムコードが記録されます。
- GENLOCK入力がない、または不正な入力状態になっているときは、入力されるタイムコードのテープへの記録が乱れることがあります。
- カメラモードで、SDの24Fの場合、タイムコードは入力できません。液晶表示パネルのTC-IN表示も消えます。
- 本機がHDモードの時に、SDのGENLOCK信号が入力されたときはGENLOCKできます。本機がSDモードの時に、HDのGENLOCK信号が入力されたときはGENLOCKできません。
- GENLOCKは位相差Oを中心として、約±0.4Hの範囲で調整可能です。
- O メニューで「信号規格」を「HD」に、「SDI 出力映像」を「SD固定」にしているとGENLOCKできません。
- 液晶表示パネルのGENLOCK表示は、位相同期が合うまでは点滅し、位相同期が合うと点灯します。
- 液晶表示パネルのTC-(IN OUT)表示は、タイムコードの入力、出力が可能であることを示しています。
- 入力されたタイムコードに本機がロックすると、液晶表示パネルにEXT LOCKが出ます。

## ユーザービットを設定する

時刻、日付や16進数8桁までのユーザービットを設定してテープに記録します。

ユーザービットは0~9までの数字と、A~Fまでのアルファベットが設定可能です。

ユーザービットは自由に設定できますので、テープIDなどテープの管理に便利です。

また、タイムコードと同時にユーザービットを外部機器から入力している場合は、外部入力ユーザービットも記録できます(**EXIGS**)。

#### ユーザービットを設定する



#### 項目を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ② 「記録設定」 ➤ 「UB選択」を選ぶ
- SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ユーザービット選択画面が出ます。
- 「00 00 00 00」を選んだときは、「UB設定」の「セット/リセット」選択画面になります。 「セット」を選ぶとUB設定画面になります。

#### 7 ユーザービットを設定する



- SELECT/SETダイヤルを回して数字、アルファベットを選び、ダイヤルを押して設定します。続いて、右隣の桁の設定になります。最後の桁を設定して、ダイヤルを押すとメニューに戻ります。
- ① MENUボタンを押す



- ユーザービットを「00 00 00 00」にリセットするときは、手順1- ②で「リセット」を選んでください。
- ユーザービットはカメラでの撮影、アナログ入力での録画で記録されます。HDV/DV入力での録画では自機設定のユーザービットは記録されません。

#### ユーザービットを表示する

TAPE CARD

VCR/ M A Tv Av & U

記録、再生するユーザービットを表示します。



- ① MENUボタンを押す
- ② 「表示設定」 ➤ 「UB表示」 ➤ 設定内容を順に選ぶ
- · SELECT/SETダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### 外部入力したユーザービットを記録する EXTES

## TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D



- ① MENUボタンを押す
- ②「記録設定」➤「UB記録」を選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して「外部入力」を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

## 音声の記録

録音レベル調整は必ず市販のヘッドフォンでモニターを しながら行ってください。

本機ではHDV、DVともに音声を2チャンネルまで記録できます。 撮影時のHD/SD SDI端子出力信号のサンプリング周波数は、すべて48kHzになります(**EXIGIS**)。

#### HDV

音声記録の転送レートは384Kbps、サンプリング周波数は48kHzになります。

#### DV

音声記録は16bit(サンプリング周波数48kHz)と12bit(サンプリング周波数32kHz)が選択できます。

- ・チャンネル1、2に記録され、隣のチャンネルは空きになります。
- ・本機ではアフレコできません。
- ・本機での音声記録は、ライン入力とアンロックモードをDV入力したときを除き、ロックモードになります。

#### DVオーディオモードの選択「DV

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

16bit (48kHz 2CH), 12bit (32kHz 2CH)




- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「DVオーディオモード」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### 音声を記録する

TAPE CARD VCR/PLAY M A TV AV A

音声入力は、内蔵マイク/外部マイク(MIC端子)、XLRマイク(XLR端子)、XLRライン入力(XLR端子)から選択できます。また、チャンネル1/2の音声入力はそれぞれ個別に選択でき、チャンネル1とチャンネル2で異なる入力を選ぶこともできます。

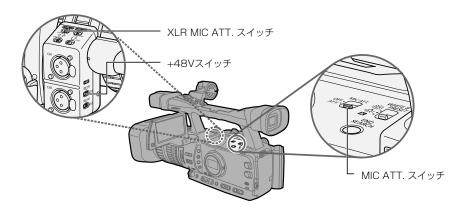



- ① MENUボタンを押す
- ② 「オーディオ設定」→ 「CH1 INPUT」または「CH2 INPUT」→設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

次のページへしく

#### 音声の記録…つづき

#### 内蔵マイクの場合

●必要に応じてMIC ATT. (12dB) スイッチをATT. (入) /OFFにできます (ATT.: Attenuator)。



- 収録する音に合わせて最適な特性で録音できます。
  - OFF 一般的な音を録音するとき
  - LC1 人の声を中心に録音するとき
- LC2 海辺やビルの近くなど風の強いところ、常に風の影響を受ける屋外で撮影する場合に、風の「ボコボコ」という音の影響を低減できます。収録する低い音の一部も風の音と一緒に低減されます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「LOW CUT」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
- ●収録する音に合わせて最適な感度で録音できます。 ノーマル 通常のレベルの音を録音するとき 高感度(+6dB) より大きな音量で録音するとき



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「MIC 感度」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### 外部マイク(MIC端子)の場合

外部マイクは、必要に応じてマイクホルダーを使用して本機に取り付けられます ( \$\Omega\$ 25)。 MIC端子にマイクを接続すると内蔵マイクは切れます。

接続できるマイク:電源内蔵のコンデンサーマイク

端子: φ3.5mm

入力インピーダンス:600Ω

感度:-66dBV(マニュアルボリュームセンター)

マイクホルダーに取り付けられるマイクの直径:25mm以下

●必要に応じてMIC ATT. (20dB) スイッチをATT. (入) /OFFにできます。



#### XLR端子の場合

#### XLR端子にマイクを接続する



 ファンタム電源が必要なマイクを使う場合は+48VスイッチをONにします。 ファンタム電源をONにするときは、マイクを接続してから行います。OFFにするときは、接続したまま行

## **2** CH1またはCH2の入力を「XLR MIC」または「XLR LINE」にする



① MENUボタンを押す

います。

- ②「オーディオ設定」➤「CH1 INPUT」または「CH2 INPUT」➤設定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
- XLR端子を1チャンネルのみ使用する場合はCH1端子を使用し、「CH1 INPUT」を「XLR MIC」または「XLR LINE」に設定してください。

#### 2 CH1入力の録音のしかたを選ぶ



- CH1入力の音声をCH1に録音するか、CH1とCH2の 両方に録音するかを選びます。
- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「XLR REC CH」➤設定内容を 順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

## 4 必要に応じてXLR MIC ATT. (20dB)スイッチを「ATT.(入)」/「OFF」にする



● 入力がXLR MICのときに機能します。

#### 5 必要に応じてXLR MICの入力感 度を調整する





- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「XLR 1 TRIM」または「XLR 2 TRIM」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して値を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
- 入力がXLR MICのときに機能します。



- +48V対応のマイク以外の機器を接続するときは、+48Vスイッチを必ずOFFにしてください。ONにしたままで使用すると、接続したマイクなどの機器が故障することがあります。
- [XLR REC CH] を [CH1/CH2] にすると、CH2入力の音声は録音されません。




#### 音声の記録…つづき

#### 録音レベルの調整

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A

入力レベルが高すぎて音声が歪むときは、MIC ATT. (内蔵マイク、MIC端子)、XLR MIC ATT. (XLR端子)をATT. (内蔵マイクでは12dB、MIC端子/XLR端子では20dB) にしてください。

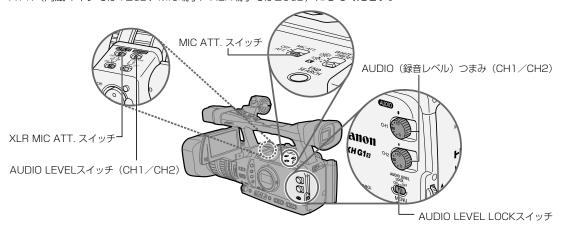

#### レベルメーターを表示する

レベルメーター表示を入/切できます。レベルメーターは (全自動)モードやVCR/PLAYモードでも表示できます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「表示設定」➤「レベルメーター」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
  - · レベルメーター表示は、カスタムキーでも入/切できます( \$\Pi 88)。

#### レベル調整をオートで行う





- CH1、CH 2共に内蔵マイク入力を選択しているときは、CH1のAUDIO LEVELスイッチをA(オート)にすると自動的にCH2もオートに設定されます。
- XLR端子のCH1とCH2が共に「XLR MIC」または「XLR LINE」で、レベル調整がオートのとき、CH1とCH2のレベル調整を連動させたり、独立させたりすることができます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「XLR ALC LINK」➤設定内容を順に選ぶ
- ・ SELECT/SETダイヤルを回して「LINK (連動)」または「SEP (SEPARATE:独立)」を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### レベル調整をマニュアルで行う

#### AUDIO LEVELスイッチをMにする



#### **り** AUDIOつまみを回して調整する



液晶表示パネルに表示されるオーディオレベルメーターの12dBより右(画面では緑の・より右)が、時々点灯するように調整します。

#### 3 必要に応じて、AUDIO LEVEL LOCKスイッチを「ON」にする



- 調整した録音レベルがロックされます。
- 「OFF」にすると、ロックは解除されます。
- □ (全自動) モードやVCR/PLAYモードなどレベル 調整が無効のモードで「OFF」にし、有効なモードに 切り換えると、ロックは解除されています。



- 録音レベルを調整するときは、ヘッドホンでモニターしながら行うことをおすすめします。レベルメーターが適切に表示していても、入力レベルが過大な場合、音声が歪むことがあります。
- CH1、CH 2共に内蔵マイク入力を選択しているときは、CH1のAUDIO LEVELスイッチとAUDIO (録音レベル) つまみの設定が自動的にCH2にも反映されます。
- 大入力の音声による歪を防止するときは、オーディオリミッターを「入」にしてください。マニュアルレベル調整のときに、レベルが-4dBFSを超えると自動的に信号レベルを制限して歪みを防止します。 CH1とCH2のどちらかがマニュアルレベル調整のときに設定できます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「オーディオリミッター」➤ 設定内容を順に選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設 定します。
- ③ MENUボタンを押す
- 音声を映像に同期させてモニターするときは、「ラインアウト」を選択してください。音声をリアルタイムでモニターするときは「ノーマル」を選択してください。この場合は、音声と映像に少しずれが生じます。「ラインアウト」、「ノーマル」いずれの場合も、テープには映像と音声は同期して記録されます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「モニター選択」➤ 設定内容を順に選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
- □ (全自動) モードでは、AUDIO LEVELスイッチを「M」にしても、マニュアルのレベル調整は選択できません。オートのレベル調整になります。

## エンベデッドオーディオ EXITERS

エンベデッドオーディオは、映像信号に音声信号を重畳してHD/SD SDI端子から出力する機能です(メニューの「SDI出力」を「入」または「入(OSD)」にしてください)。

TAPE CARD





- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「SDI出力」➤「入」または「入(OSD)」を順に選ぶ ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

エンベデッドオーディオ出力は、信号規格、サンプリング周波数の設定により異なります。

#### カメラモード

記録信号規格	サンプリング周波数	ロック/アンロック	エンベデッドオーディオ出力
SD	32kHz (12bit)	ロック	_*
20	48kHz (16bit)	ロック	0
HD	48kHz	ロック	0

#### VCR/PLAYモード

再生信号規格	サンプリング周波数	ロック/アンロック	エンベデッドオーディオ出力
	32kHz (12bit)	アンロック	×
SD	ן טבאחצ (ובטונ)	ロック	<b>*</b>
20	48kHz (16bit)	アンロック	×
	40KHZ (10DIL)	ロック	0
HD	48kHz	ロック	0

- \* サンプリング周波数48kHzに変換して出力します。
- アンロックのテープの場合、エンベデッドオーディオ出力は保証されません。画面に ※、※ 3/4または ※ 1/2が出ます。



SDI出力を「入(OSD)」にすると画面に SDI● が表示され、SDIから出力される映像信号に画面表示が重畳されます。

## 手ぶれ補正機能

手持ちで撮影するときに手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。 通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除できます。

#### 手ぶれ補正の解除のしかた





- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」▶「手ぶれ補正」▶「切」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
  - ・□(全自動)モードでは、手ぶれ補正は解除できません。



- 三脚などを使用して撮影をするときは手ぶれ補正を切ることをおすすめします。
- 手ぶれが大きすぎると、補正されないことがあります。
- カードカメラモードでは、PHOTOボタンを浅く押すと、手ぶれ補正の効果が高まります。

## 撮影モードを選ぶ

被写体の条件に合わせて最適なモードが選べる7種類の撮影モードを搭載しています。

#### M マニュアルモード

絞り、シャッタースピードをマニュアルで設定できます。



#### A (オート) モード

絞り、シャッタースピードを自動で撮影でき、メニューなどで詳細設定もできます。



#### TV(シャッター優先:Time Value)モード

シャッタースピードをマニュアルで設定できます。スポーツや乗り物などの動きの速い被写体をブレのない映像で撮影できます。 Tvモードでは絞りは自動で調節されます。



#### AV (絞り優先: Aperture Value) モード

絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変化させ、背景や周囲をボカし被 写体を引き立てることができます。

Avモードではシャッタースピードは自動で調節されます。

● ズームの望遠側で撮影すると、背景のボケの効果がより大きくなります。



#### ▲ スポットライトモード

スポットライトなど範囲の狭い照明が当たっている被写体や花火などを鮮明 に撮影できます。



#### **ノ** ナイトモード

夜景や暗くても照明が使えない場所で、被写体を明るくカラーで撮影できま す。周囲の明るさに応じてシャッタースピードが1/4~1/500秒(60i、 30F)、1/3~1/500秒(24F)で自動調整されます。





- 動きのある被写体では、残像が残ります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化する ことがあります。
- 画面に白い点などが現れることがあります。
- オートフォーカスでピントが合いにくいときは、マニュアル フォーカスでピントを合わせてください。




#### 

ズーム、START/STOPボタンを押すだけで全自動撮影できます。詳細設定 はできません。



#### 操作のしかた

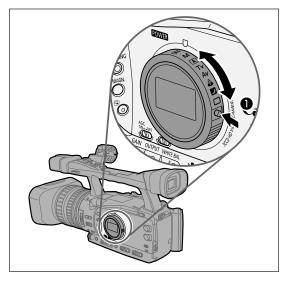

#### ● ボタンを押しながらメインダイヤルを 回す

- 撮影モードを選択する。
- 選んだモード表示が出る。



撮影中はメインダイヤルを切り換えないでください。撮影モードを変えると映像の明るさが一時的に大き く変化する場合があります。

### 撮影モードを選ぶ…つづき

#### 撮影モードの選択

スポットライトモード、ナイトモード、 (全自動) モードは、撮影場面に合った撮影ができるようにすべてが自動設定されています。マニュアルモード、 (オート) モード、Tvモード、Avモードでは撮影の状況に合わせて設定できます。

• 撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

撮影モード	マニュアル モード	▲ (オート) モード	Tvモード	Avモード	スポットライト モード	ナイト モード	□ (全自動) モード
露出ロック (EXP. LOCKボタン)	×		0		×	×	×
プッシュAE (PUSH AEボタン)	0		×		×	×	×
絞りリング	0	×*1	×*1	0	×	×	×
SHUTTERダイヤル	0	×*1	0	×*1	×	×	×
AEシフトの設定	×		$\circ$		× (Oに固定)	× (Oに固定)	× (Oに固定)
GAINの調整	0		0		× (OdBに固定)	× (AGC ONに固定)	× (AGC ONに固定)
WHITE BALANCE の調整	0			(	)		× (オートに固定)
カスタムプリセット の調整	0			(	)		×
CUSTOM PRESET SELECTボタン	0			(	)		×
CUSTOM PRESET ON/OFFボタン	0			(	Э		×
スキンディテール	0			(	$\supset$		×
SELECTIVE NR	0			(	$\supset$		×
カラーコレクション	0			(	)		×
クリアスキャン の実行	O*2	×	O*2	×	×	×	×
クリアスキャン の周波数選択	0	×	0	×	×	×	×

<sup>\*1:</sup>露出ロックをすると使用できます。

<sup>\*2:</sup> クリアスキャン実行中に周波数が選択できます。

## マニュアルモード

絞りとシャッタースピードを自由に設定できます。 被写界深度を維持しながら明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりできます。 絞りは1/8段刻みで設定できます(画面のF値表示は1/4段刻みになります)。

#### シャッタースピード

#### カメラモード

60iまたは30F	1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/75秒、1/90秒、1/100秒、1/120秒、
	1/150秒、1/180秒、1/210秒、1/250秒、1/300秒、1/360秒、1/420秒、1/500秒、
	1/600秒、1/720秒、1/840秒、1/1000秒、1/1200秒、1/1400秒、1/1700秒、
	1/2000秒、1/2300秒、1/2600秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒、
	1/15000秒、CS (クリアスキャン)
24F	1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/24秒、1/48秒、1/60秒、1/75秒、1/90秒、1/100秒、
	1/120秒、1/150秒、1/180秒、1/210秒、1/250秒、1/300秒、1/360秒、1/420秒、
	1/500秒、1/600秒、1/720秒、1/840秒、1/1000秒、1/1200秒、1/1400秒、
	1/1700秒、1/2000秒、1/2300秒、1/2600秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒、
	1/15000秒、CS (クリアスキャン)

#### カードカメラモード


1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/75秒、1/90秒、1/100秒、1/120秒、1/150秒、1/180秒、1/210秒、1/250秒、1/300秒、1/360秒、1/420秒、1/500秒

#### 絞り

F1.6、F1.8、F2.0、F2.2、F2.4、F2.6、F2.8、F3.2、F3.4、F3.7、F4.0、F4.4、F4.8、F5.2、F5.6、F6.2、F6.7、F7.3、F8.0、F8.7、F9.5、F10、F11、F12、F14、F15、F16、F17、F19、F21、F22、CLOSE

F10~F22とCLOSEは、「IRIS LIMIT」をOFFにしたときのみ。

#### 操作のしかた

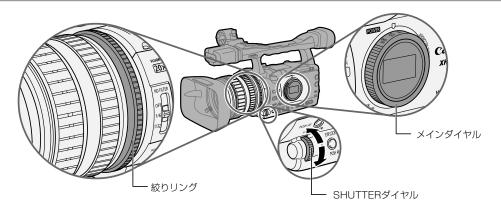

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

#### マニュアルモード …つづき

# M (マニュアル) モードを選ぶ | Main | M

- 画面に露出メーターが表示される。
- ① 標準露出レベル指標: ▼標準の露出レベルを表示します。
- ② 露出レベルの指標: 現在の露出レベルを表示します。(+)(-)両方向とも、2段まで表示し、2段以上の場合は点滅します。
- 露出メーターは目安としてお使いください。

#### 絞りを調節する





● 選んだ絞り値表示が出る。

#### シャッタースピードを調節する

**7** SHUTTERダイヤルを回す



● 選んだシャッタースピード表示が出る。



- 絞りリング、SHUTTERダイヤルの操作方向は、カスタムファンクションで設定できます(□ 117)。
- カスタムファンクションの「IRIS LIMIT」で絞り制限をON/OFFできます。絞り制限を「ON」にすると小絞り回折F値\*まで絞れ、「OFF」にするとCLOSEまで絞れます。絞り制限を「OFF」にして絞りをマニュアルで設定するとき、絞りF値が小絞り回折下値を超えると、画面のF値は灰色で表示されます。\*小絞り回折F値を超えると小絞りによるボケ(□47)が発生します。
- 別売のズームリモートコントローラーZR-2000から絞りを調整するときは、カスタムファンクションで設定します(□ 118)。
- SHUTTERダイヤルは、誤操作を防ぐためにカスタムキー( $\square$  88)やメニュー( $\square$  155)で無効にできます。

#### 絞りとゲインを自動調整して適正な露出にする (プッシュAE)

PUSH AEボタンを押している間、絞りとゲイン(AGCがONのときのみ)を自動調整して露出を適正にできます。

#### PUSH AEボタンを押し続ける



• 周囲の明るさが変わると、画面上のF値と露出メーターが変化し、自動的に適正露出に調整される。

#### **り** PUSH AEボタンを離す



そのときのF値/ゲイン(AGCがONのときのみ)がマニュアルモードの値となる。



PUSH AEボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー( $\square$  88)やメニュー( $\square$  155)で無効にできます。

## Tvモード

シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度からスポーツや乗り物など動きの速い被写体まで撮影できます。 選択できるシャッタースピードはフレームレートによって異なります。

#### カメラモード

60iまたは30F	1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、
	1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/15000秒、CS(クリアスキャン)
24F	1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/24秒、1/48秒、1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、
	1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/15000秒、CS(クリアスキャン)

#### カードカメラモード

1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒

● 1/100秒以上の高速シャッターを使うことで、晴天下などの明るい場所で絞りが自動的に絞られることによる小 絞りを防ぐことができます。


#### 蛍光灯、水銀灯、ハロゲンライトなどの人工光源照明下での撮影について

設定したシャッタースピードによっては、原理上フリッカーが出る場合があります。フリッカーが気になる場合は、1/100秒を選んで撮影してください。

#### スローシャッターによる撮影

1/30秒以下のスローシャッターでは、明るさが不足する場所で被写体を明るく撮影できます。また、特殊効果としても使用できます。たとえば、動いている被写体をパンするときに背景を流したり、残像効果をズームに加えたりできます。

- スローシャッターを低照度下で使用すると明るく撮影できますが、通常の撮影に比べて画質が多少劣化する ことがあります。
- オートフォーカスのままではピントが合いにくいことがあります。

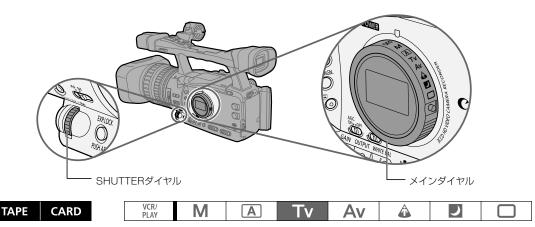

Tvモードを選ぶ



**り** SHUTTERダイヤルを回す



● 選んだシャッタースピード表示が出る。



- SHUTTERダイヤルで調節したシャッタースピード以外(絞り値など)はオートで調節されます。
- 露出ロックを操作して露出を変更すると、設定したシャッタースピードはバックアップされません。
- AGCがONのとき、選択したシャッタースピード表示が点滅することがあります。これは、選んだシャッタースピードが適切でないことを示しています。
  - このようなときは、表示が点灯になるようにSHUTTERダイヤルで設定を変えてください。 また、内蔵NDフィルターを使用している場合は、「OFF」にしてから再設定してください。
- SHUTTERダイヤルは、誤操作を防ぐためにカスタムキー (□88) やメニュー (□155) で無効にできます。また、操作方向はカスタムファンクションで設定できます (□117)。


## Avモード

絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせることができます。 絞りは1/8段刻みで設定できます(画面のF値表示は1/4段刻みになります)。

#### 選択できる絞り

F1.6、F1.8、F2.0、F2.2、F2.4、F2.6、F2.8、F3.2、F3.4、F3.7、F4.0、F4.4、F4.8、F5.2、F5.6、F6.2、F6.7、F7.3、F8.0、F8.7、F9.5、F10、F11、F12、F14、F15、F16、F17、F19、F21、F22、CLOSE

F10~F22とCLOSEは、カスタムファンクションの「IRIS LIMIT」をOFFにしたときのみ。

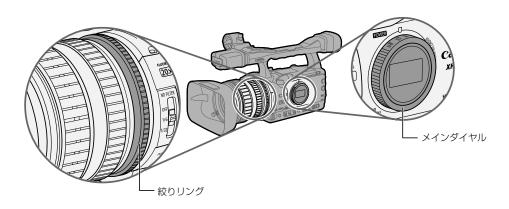






- 絞りリングで調節した絞り値以外(シャッタースピードなど)はオートで調節されます。
- 露出ロックを操作して露出を変更すると、設定した絞り値はバックアップされません。
- AGCがONになっているときに、選択した絞り値表示が点滅することがあります。これは選んだ絞り値が適切でないことを示しています。このようなときは、表示が点灯になるように絞りリングで絞り値を変えてください。
- 絞り値を絞ることにより被写界深度を深く、開くことにより被写界深度を浅くできますので、背景などのピントの合う範囲を変化させることができます。
  - ・内蔵NDフィルターが ON になっているときに、絞りこんでいくと画面が暗くなることがあります。 このようなときは、内蔵NDフィルターを「OFF」にして、再設定してください。
  - ・晴れた日の屋外などで撮影中 (▲ (オート) モード、 □ (全自動) モード) に "ND ON" /ND "OFF" の警告が頻繁に出るような場合には、Avモードで絞りの設定をF5.6~F8.0などに変えて撮影することも有効です(シャッターは標準より速くなります)。
- カスタムファンクションの「IRIS LIMIT」で絞り制限をON/OFFできます。絞り制限を「ON」にすると小絞り回折F値\*(F9.5)まで絞れ、「OFF」にするとCLOSEまで絞れます。絞り制限を「OFF」にして絞りをマニュアルで設定するとき、絞りF値が小絞り回折F値を超えると、画面のF値は灰色で表示されます。
  - \*小絞り回折F値を超えると小絞りによるボケ (ロ47)が発生します。
- 絞りリングの操作方向は、カスタムファンクションで設定できます (□ 117)。
- 別売のズームリモートコントローラーZR-2000から絞りを調整するときは、カスタムファンクションの「LANC AE SHIFT」で設定します(□ 118)。

## 露出を変える

EXP. LOCKボタンを押して露出をロックすると、画面はそのときの明るさで固定されます(EXP.: Exposure)。また、露出ロックしたあと任意にシャッタースピード、絞り値やゲインを変更できます。

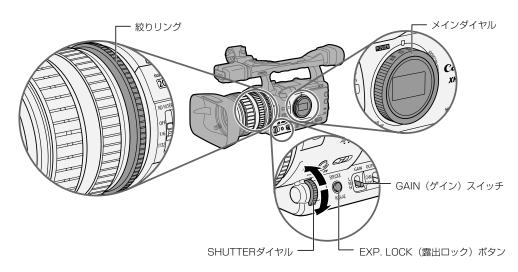


#### 露出をロックする



#### メインダイヤルを 🗚 (オート)、 Tv、Avのいずれかにする



#### **り** EXP. LOCKボタンを押す

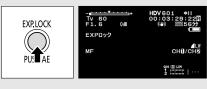

- 露出がその明るさのままロック(固定)される。
- 露出メーターが表示される。
- 標準露出レベル指標: ▼
   標準の露出レベルを表示します。
- (② 露出レベルの指標:
  - 現在の露出レベルを表示します。(+)(-)両方向とも、2段まで表示し、2段以上の場合は点滅します。
- 露出メーターは目安としてお使いください。




EXP. LOCKボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー( $\Omega$  88)やメニュー( $\Omega$  155)で無効にできます。

# AEレベル補正

AEレベルを15段階(+2.0、+1.5、+1.25、+1.0、+0.75、+0.5、+0.25、±0、-0.25、-0.5、-0.75、-1.0、-1.25、-1.5、-2.0)で調節でき、明るめや暗めに撮影するときに使用します。

#### 操作のしかた

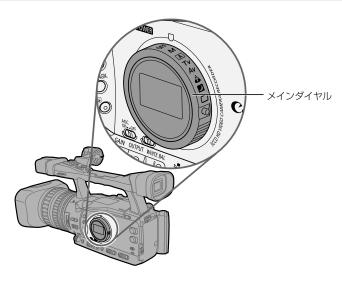

TAPE CARD



## 



## **7** AEレベルを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「AEシフト」➤ 設定内容を選ぶ ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す



別売のズームリモートコントローラーZR-2000からAEレベル補正を行うときは、カスタムファンクションの「LANC AE SHIFT」で設定します( $\Omega$  118)。


# ゲイン調整

ゲインはGAINスイッチのL、M、Hのそれぞれで独立して設定できます。GAINを自動調整にするときは、AGC (Auto Gain Control) スイッチをONにします。

AGC ON	ゲインは自動調整になります。
-3dB	室内、低照度やコントラストの低いシーンでノイズの少ない撮影ができます。
±0dB	夜景などの撮影のときに、ノイズが少なく、色のりのよい撮影ができます。
3dB/6dB/ 12dB/18dB/ 36dB*1/ TUNE 0-18dB*2	暗いとき(絞り解放時)、室内や低照度のシーンで明るく撮影できます。

<sup>\*1</sup> カメラモードのみ

<sup>\*2</sup> ゲインファインチューニング時

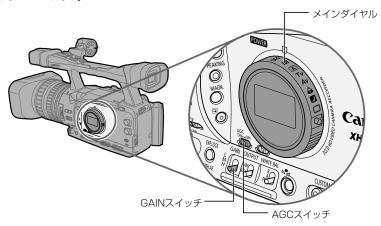


TAPE CARD



## メインダイヤルを M、 🛕 (オート)、 Tv、Avにする



## ) ゲインを選ぶ

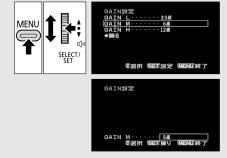

#### ゲインを設定する

- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「GAIN設定」➤ L、M、Hを選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ ゲインを選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
  - ・+36dBはカメラモード時のみ設定できます。
- ④ MENUボタンを押す

#### 設定したゲインを選ぶ

① AGCスイッチをOFFにし、GAINスイッチでL、M、H のいずれかを選ぶ



- ゲインを上げると画面が多少ざらつくことがあります。特に、+36dB選択時は、超高感度になりますが、画面全体にノイズが現れます。また、色むら、白い点、縦線などが画面に現れることがあります。
- AGCがONのとき、AGC LIMITを設定してゲインの最大値を制限できます。AGC LIMITは、切(18dB)、15dB、12dB、9dB、6dB、3dBから選択できます。



- ① MENUボタンを押す
- ② 「カメラ設定 | ➤ 「AGC LIMIT | ➤設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して値を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### ゲインファインチューニング

ゲインをOdBから18dBまで0.5dB刻みで調整できます。

# ゲインを設定する









- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」→「GAIN設定」→L、M、Hを順に選ぶ ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ ヤルを押して設定します。
- ③「TUNE O.OdB」を選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを上方向に回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
  - ・「FINE TUNING」が表示され、ゲインが0.5dB刻 みで調整できるようになる。
- ④ ゲインを選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して値を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ⑤ MENUボタンを押す

# ? 設定したゲインを選ぶ






AGCスイッチをOFFにし、GAINスイッチでL、M、 Hのいずれかを選ぶ。

# ホワイトバランス

本機では、ホワイトバランスはオートのほかに、 ※ (5600Kの太陽光)、 ※ (3200Kのランブ)、色温度設定があり、さらにホワイトバランスセットでは2つまで登録できます。

● 蛍光灯は、オートまたはセットで撮影してください。

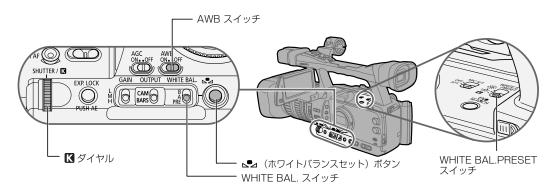

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV & U

#### オートの設定をする

AWBスイッチをONにする (AWB: Auto White Balance)。

## 屋外または屋内の設定をする


- 1. AWBスイッチをOFFにし、WHITE BAL.スイッチをPREにする
- 2. WHITE BAL. PRESETスイッチを ※ (屋外) または & (屋内) にする
- ※(屋外)を使うケース:
  - 夜景や花火などを撮るとき
  - 朝日や夕焼けなどを撮るとき
- ☆ (屋内)を使うケース:
  - パーティ会場など照明条件が変化する場所で撮るとき
  - スタジオなどでビデオライトの照明で撮るとき
  - ナトリウムランプの照明で撮るとき



屋外、屋内では設定を微調整できます。 ┗┛を押すと、表示が点滅します。 **【3** ダイヤルを回して調整します(+9~−9)。調整が終わったら、 ┗┛を押し、表示を点灯させます。

#### 色温度設定

色温度の調整範囲は2000K~15000Kまでで、100K単位で設定でできます。

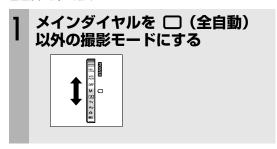

# 2 AWBスイッチをOFFにし、WHITE BAL.スイッチをPREにする





**3** WHITE BAL.PRESETスイッチ を以にする





● 現在設定されている色温度が出る

4 WHITE BAL. ▷□ (セット) ボタンを押す





● 色温度表示が点滅する

ζ 🛛 ダイヤルを回して色温度を選ぶ



6 WHITE BAL. ▷ (セット) ボタンを押す






● 色温度表示が点灯に変わる

# ホワイトバランス…つづき

## ホワイトバランスのセット

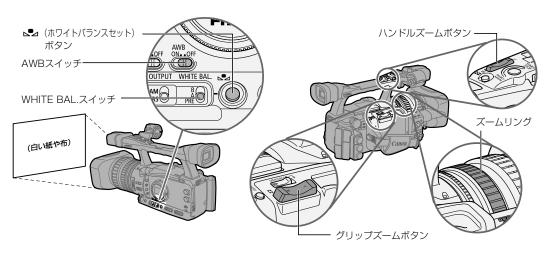

TAPE CARD



## | メインダイヤルを □ (全自動) 以外の撮影モードにする



## **2** AWBスイッチをOFFにし、 WHITE BAL.スイッチをAまたは Bにする



3 ズームなどを使って白い紙などを 画面いっぱいに写す



● セットの作業が終わるまで、写し続けてください。

## **MHITE BAL. △ (セット) ボ** サクンを押す



 ▲Aまたは▲Bが速く点滅し、セットが完了すると 点灯する。





- ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない(速い点滅から遅い点滅に変わります)ことがありますが、この場合でも、オートよりも適切なホワイトバランスになっていますので、そのまま撮影できます。
- ホワイトバランスセットで登録したデータは、内蔵2次電池が充電されていれば、電源の入/切に関係なく保持されます。
- カスタムプリセットのRGBゲイン、カラーマトリクス、RGBマトリクスの設定がホワイトバランス設定に優先します。
- 次のような場合は自動では色合いを調節できないことがあります。画面で色が不自然に見えるときは、ホワイトバランスのセットなどをしてください。
  - ・照明条件が急に変わるとき
  - クローズアップ撮影をするとき
  - ・単一色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき
  - ・ 水銀灯と一部の蛍光灯で撮影するとき


### 登録したホワイトバランスセットで撮影する

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV &

## | メインダイヤルを □ (全自動) 以外の撮影モードにする



## 2 AWBスイッチをOFFにし、 WHITE BAL.スイッチを登録し たAまたはBにする

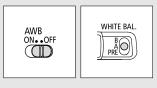

● 登録したホワイトバランスになる。




#### ホワイトバランスセットをするときは

- 照明の十分な場所で行ってください。また光源が変わったときはセットし直してください。
- 内蔵のNDフィルターを入/切したときも、セットし直してください。

# ゼブラパターン

本機ではゼブラパターン表示の輝度レベルを7段階の%(70、75、80、85、90、95、100)から選択できま す(ピーキング使用中は表示されません。)。

● ゼブラパターンは画面のみに表示されます。

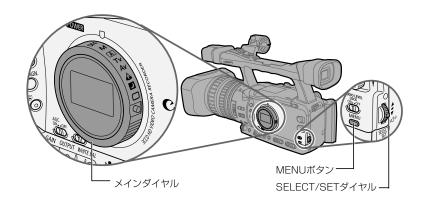

TAPE CARD



#### ゼブラパターンレベルを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「表示設定」▶「ゼブラパターンレベル」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

## ゼブラパターンを入/切する



- ① MENUボタンを押す
- ②「表示設定」▶「ゼブラパターン」▶ 設定内容を順に選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

# 図 カラーコレクション (色補正)

色相、クロマ、エリア、Yレベルを調整して、設定した任意の色だけを、撮影時に補正して記録できます。2種類の 設定が可能です。

検出した任意の色部分は、検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは、画面ではゼブラパターンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。

#### 設定のしかた

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

### ● 補正する色を設定する





- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「カラーコレクション」➤「Aエリア選択」または「Bエリア 選択」➤設定項目を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して調整する項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ 必要な調整を行う
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、効果を確認しながらダイヤルを押して設定します。

### ② 色合いを調整する



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「カラーコレクション」➤「Aエリア補正」または「Bエリア 補正」➤「Rゲイン」または「Bゲイン」を選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して調整する項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ 必要な調整を行う
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、画面で効果を確認しながらダイヤルを押して設定します。



- ④「カメラ設定」▶「カラーコレクション」▶「色補正実行」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して「切」以外を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ⑤ MENUボタンを押す

#### 色相

検出する色の色相を調整します。色相環を16分割した0~15から選びます。目安としては0=紫、3=赤、6=オレンジ、9=緑、12=青になります。

#### クロマ

検出する色の彩度を $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にするほど、鮮やかで濃い色を検出します。

## エリア

検出する色の色彩の幅を4段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、-側にすると狭い範囲の色彩 を検出します。

# カラーコレクション(色補正)…つづき

#### Yレベル

検出する色の明るさを $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると明るい色を検出し、-側にすると暗い色を 検出します。

## Rゲイン

-6~0~6の13段階で調整します。+側にすると、赤みが強くなり、-側にするとシアンの色味が強くなります。

Bゲイン -6~0~6の13段階で調整します。+側にすると、青みが強くなり、-側にすると黄の色味が強くなります。

# 図 スキンディテール

スキンディテールを使うと、色相、クロマ、エリア、Yレベルを設定して、肌色部分を検出し、柔らかく表現でき ます。

検出した肌色部分は検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは、画面ではゼブラパターンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。

ハイにすると、肌色部分がもっとも柔らかく表現されます。

#### TAPE CARD





- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」▶「スキンディテール」▶ 設定項目を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して調整する項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ 必要な調整を行う
- · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ④「エフェクトレベル」で「ハイ」、「ミドル」または「ロー」を選ぶ

- ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ・「切」以外にすると画面に「彎」が出ます。
- ⑤ MENUボタンを押す

#### 色相

検出する肌色部分の色相を $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると緑の強い肌色を検出し、-側にすると赤みの強い肌色を検出します。

#### クロマ

検出する肌色部分の彩度を $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、-側にすると薄い色を検出します。

#### エリア

検出する肌色の色彩の幅を $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、-側にすると狭い範囲の色彩を検出します。

#### Yレベル

検出する肌色の明るさを $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると明るい肌色を検出し、-側にすると暗い肌色を検出します。


# SIR セレクティブNR

セレクティブNRを使うと、色相、クロマ、エリア、Yレベルを設定して、任意の色を検出し、その色のノイズを低減できます。また、クロマキー合成を行う場合、背景にかけると合成の抜けが良くなります。

検出した色部分は検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは画面ではゼブラパターンで表示され、接続したテレビやパソコンでは白く表示されます。

「エフェクトレベル」を「ハイ」にすると、ノイズ低減レベルが最大になります。

#### TAPE CARD

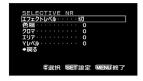

#### VCR/ PLAY M A TV AV A D

- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「SELECTIVE NR」➤ 設定項目を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して調整する項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ 必要な調整を行う
- · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ④「エフェクトレベル」で「ハイ」、「ミドル」または「ロー」を選ぶ

- · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ·「切」以外にすると画面に「**№** 」が出ます。
- ⑤ MENUボタンを押す

#### 色相

検出する色の色相を調整します。赤みの強い青(6) ~シアン~黄色みの強い緑(-6) の範囲で指定します。 色相の黄⇔赤の領域に対してノイズを低減したいときは、スキンディテールを使います。

### クロマ

検出する色の彩度を $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、-側にすると薄い色を検出します。

#### エリア

検出する色の色彩の幅を $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、-側にすると狭い範囲の色彩を検出します。


#### Yレベル

検出する色の明るさを $-6\sim0\sim6$ の13段階で調整します。+側にすると明るい肌色を検出し、-側にすると暗い肌色を検出します。

# クリアスキャン

クリアスキャン機能では、パソコンの画面などを撮影するときに出る黒い帯を出ないようにして撮影できます。

● 設定できる周波数は60.1Hz~203.9Hzです。

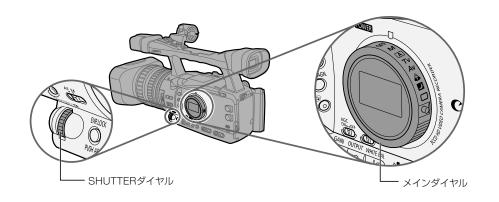

## 操作のしかた

M Tv J TAPE CARD A Αv メインダイヤルをMまたは Tvにする SHUTTERダイヤルを回して ・・・1/8000秒 ↔ 1/15000秒 ↔ CS (クリアスキャン) 「CS」を表示させる SHUTTER / ① MENUボタンを押す 周波数を選ぶ ②「カメラ設定」▶「クリアスキャン」を選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ カメラ設定 ヤルを押して設定します。 ③ 画面を見ながら、黒い帯が出ないように周波数を選ぶ ④ MENUボタンを押す 

# カスタムキー

本機ではさまざまな機能の中から使用頻度の高い2つをカスタムキー(専用ボタン)に設定できます。カスタムキーは、カメラモード、VCR/PLAYモード、カードカメラモード、カードVCR/PLAYモードでそれぞれ独立して設定できます。

ご購入時は、下記のように設定されています。

	カメラモード	VCR/PLAYモード	カードカメラモード	カードVCR/PLAYモード
CUSTOM KEYS 1	タイムコード	オンスクリーン	ゼブラパターン	オンスクリーン
CUSTOM KEYS 2	インデックス記録	データコード	オンスクリーン	CVF+LCD BW

カスタムキーの設定は、カメラモード/カードカメラモードでは「表示設定」サブメニューの「ガイド」で「カスタムキー」を選ぶと、VCR/PLAYモード/カードVCR/PLAYモードでは「表示設定」サブメニューで「カスタムキー」で「入」を選ぶと画面に表示できます。

以下の機能がカスタムキーに設定可能です。

□の機能はカスタムキーを使った場合のみ操作可能です(インデックス記録のみリモコンでも操作できます)。

#### カメラモード

タイムコード インデックス記録

ゼブラパターン

VCRストップ

オンスクリーン

TC HOLD

レベルメーター

CVF+LCD BW

MAGN.ボタンロック

SHTR D.ロック

E.LCK B.ロック

CPマイナスキー\*

SDI出力 XHG1s

FOCUS LIMIT

手ぶれ補正

**OUTPUT CH** 

\*カスタムキー2のみ

#### VCR/PLAYモード

タイムコード

オンスクリーン データコード

レベルメーター

TC HOLD

CVF+LCD BW

SDI出力 XHG1s

OUTPUT CH

## カードカメラモード

ゼブラパターン

オンスクリーン

CVF+LCD BW

MAGN.ボタンロック

SHTR D.ロック

E.LCK B.ロック

CPマイナスキー\*

SDI出力 XHG1s

FOCUS LIMIT 手ぶれ補正

OUTPUT CH


\*カスタムキー2のみ

## カードVCR/PLAYモード

オンスクリーン

CVF+LCD BW

SDI出力 XHG1s

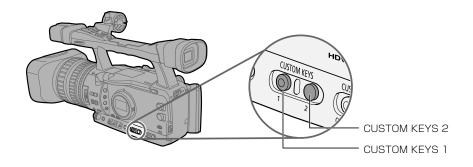

#### 設定のしかた

TAPE CARD



- ① MENUボタンを押す
  - ②「システム設定」▶「カスタムキー 1」/「カスタムキー 2」▶ 設定項目を順 に選ぶ
    - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
    - カスタムキーを使わないときは「(未設定)」を選びます。

A Tv Av

③ MENUボタンを押す

#### 操作のしかた

ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「 」に入れてく「インデックス」ボタン>のように表記しています。

#### タイムコード



「タイムコード」ボタンを押すと、タイムコードの設定 メニュー画面になります。



#### インデックス記録



撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録できます。再生時に頭出しできますので、編集などに便利です (□127)。

◆ インデックス信号をあとから記録することはできません。また、消去できません。

## 撮影一時停止中





## ●「インデックス記録」ボタンを押す

● インデックス表示が出る。





#### ② START/STOPボタンを押す

● 撮影が始まり、インデックスを約6.5秒記録したのち、インデックス表示が消える。

### 撮影中





### ●「インデックス記録」ボタンを押す

◆インデックス表示が出て、インデックスを約 6.5秒記録したのち、インデックス表示が消える。

#### ゼブラパターン



ゼブラパターン表示の入/切を行います。「ゼブラパターン」ボタンを押すたびに切り換わります。

#### VCRストップ



撮影一時停止中にVCR部分を停止できます。「システム設定」➤「パワーセーブ」を「切」に設定していると、テープ、ヘッドを気にすることなく、撮影準備を行えます。もう一度「VCRストップ」ボタンを押すと撮影一時停止に戻ります。

VCRストップ状態でSTART/STOPボタンを押しても、撮影は始まります。

カスタムキーだけで操作できます。

#### オンスクリーン



画面の情報を本機と接続したモニターTVにも表示できます。

「オンスクリーン」ボタンを押すたびに切り換わります。

# カスタムキー…つづき

#### データコード



データコード表示の入/切を行います。 「データコード」ボタンを押すたびに切り換わります。

#### TC HOLD (タイムコードホールド) 👺 🕮



「TC HOLD」ボタンを押すと、本機に表示されるタイ ムコード値を保持できます。保持中でもタイムコード は歩進します。再度「TC HOLD」ボタンを押すと、 歩進していたタイムコードが表示されます。

- タイムコード保持中は画面に「H」が表示されます。 また、液晶表示パネルにHOLDが表示されます。
- TIME CODE端子\*、HD/SD SDI端子\*、LANC端 子、HDV/DV端子に出力されるタイムコードはホー ルドされません。A/V1端子とVIDEO 2端子の映像 信号に重畳されるタイムコードはホールドされます。
- 電源の入/切、メインダイヤルのカメラモード/ VCR/PLAYモードの切り換え、テープ/カードの切 り換えを行うことで、タイムコードのホールドは解 除されます。
- カスタムキーだけで操作できます。
- \* XHGISのみ


#### レベルメーター



レベルメーター表示の入/切を行います。 「レベルメーター」ボタンを押すたびに切り換わります。

#### CVF+LCD BW



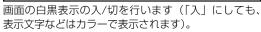

「CVF+LCD BW」ボタンを押すたびに切り換わります。

#### MAGN.ボタンロック



誤操作を防ぐために、MAGN.(拡大)ボタンを無効に できます。押すたびに有効、無効が切り換わります。

#### SHTR D.ロック



誤操作を防ぐため、SHUTTER(シャッター)ダイヤル を無効にできます。押すたびに有効、無効が切り換わ ります。

#### E.LCK B.ロック



誤操作を防ぐために、EXP. LOCK/PUSH AEボタン を無効にできます。押すたびに有効、無効が切り換わ ります。

#### CPマイナスキー



CUSTOM PRESET SELECTボタンでは、押すたび にカスタムプリセット番号をプラス方向に選びますが、 「CPマイナスキー」ボタンでは、押すたびにマイナス 方向に選びます。

カスタムキーだけで操作できます。

### SDI出力 EXITED







「SDI出力」ボタンを押すと、SDI出力の設定メニュー 画面になります。

#### **FOCUS LIMIT**



フォーカスリミットの入/切を行います。 「FOCUS LIMIT」ボタンを押すたびに切り換わります。

#### 手ぶれ補正

手ぶれ補正の入/切を行います。「手ぶれ補正」ボタン を押すたびに切り換わります。

#### OUTPUT CH






音声出力(A/V1端子、ヘッドホン端子)から出力する チャンネルを切り換えます。押すたびに出力チャンネ ルが切り換わります。

# カラーバー/テストトーンを記録する

#### カラーバーを記録する

本機では、カラーバーを出力、録画できます。

カラーバーは、カスタムファンクションのCOLOR BARSで、SMPTE準拠(タイプ1)、ARIB準拠(タイプ2)から選べます。( $\Box$ 118)。

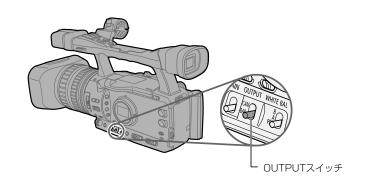

TAPE CARD



## OUTPUTスイッチを「BARS」 にする



- 画面にカラーバーが出ます。
- START/STOPボタンを押すことで、テープにカラーバーを記録できます。

## テストトーンを記録する

カラーバーと一緒にテストトーン(1kHz、-12dB/-18dB/-20dB)を記録できます。 本機を再生するときに、接続した機器で入力レベルを調整できる場合は、事前に調整できます。 機器に合わせて、レベルを選びます。

TAPE CARD



- ① カスタムファンクションで1kHz TONEを-12dB/-18dB/-20dBから選ぶ(四118)
- ② OUTPUTスイッチを「BARS」にする
  - 選択したレベルのテストトーンが出力されます。
  - ・START/STOPボタンを押すことで、テープにカラーバーとテストトーンを記録できます。

# 出力信号形式

HD/SD SDI端子(**MIGS**)、コンポーネント端子、HDV/DV端子からの出力信号形式は、記録/再生の映像信号形式やメニューの設定に応じて切り換わります。コンポーネント端子(VIEWFINDER COMPONENT OUT)、A/V1端子、VIDEO 2端子からは480/60iになります。

#### 撮影時の出力信号形式

撮影信号形式と各端子から出力される信号形式は次の表のとおりです。 HD撮影時、HD/SD SDI端子からはHD非圧縮YPbPr信号が出力されます。 ダウンコンバートの入/切はメニューで設定できます。

撮影フレームレート	HD/SD SDI端子 XHGB		ト HD/SD SDI端子 XHGIS コンボーネント端子 (HD/SD COMPONENT OUT)		HDV/DV端子
		ダウン コンバート* <sup>3*5*7</sup>		ダウン コンバート*4*5	
HD 60i	1080/60i	480/60i	1080/60i	480/60i	1080/60i
HD 30F	1080/60i*1	480/60i	1080/60i*1	480/60i	1080/30p
HD 24F	1080/60i*2*6	480/60i	1080/60i*2	480/60i	1080/24p
SD (60i, 30F*1, 24F*9)	480/60i		480	/60i	480/60i

## 再生時の出力信号形式

再生信号形式と各端子から出力される信号形式は次の表のとおりです。 HDVで記録されたテープの再生時、HD/SD SDI端子からはHDVから変換した信号が出力されます。 ダウンコンバートの入/切はメニューで設定できます。

再生信号形式	レター ボックス	HD/SD SDI端子 XHGIS		コンポーネント端子 (HD/SD COMPONENT OUT)		HDV/DV端子	
			ダウン コンバート* <sup>3*5</sup>		ダウン コンバート*4*5		ダウン コンバート*8
HDV 1080/60i	切	1080/60i	480/60i	1080/60i	480/60i	1080/60i	480/60i
	入	480/60i		480/60i			
HDV 1080/30p	切	1080/60i*1	480/60i	1080/60i*1	480/60i	1080/30p	480/60i
	入	480/60i*1		480/	′60i*¹		
HDV 1080/24p	切	1080/60i*2*6	480/60i	1080/60i*2	480/60i	1080/24p	480/60i
	入	480/	60i*²	480/	′60i*²		
DV 480/60i	入/切	480	/60i	480	/60i	480	/60i

- \*1 60iに変換。
- \*2 2:3プルダウン方式で60iに変換。
- \*3 「信号設定」▶「SDI出力映像」を「SD固定」に設定する。
- \*4 「信号設定」▶「コンポーネント出力」を「480i」に設定する。
- \*5 16:9の映像を横方向に圧縮(スクイーズ)して4:3に変換。
- \*6 TIME CODE端子またはSDI端子から出力されるタイムコード中のユーザービットを2:3プルダウン情報(四 52)に設定可能(四 149)。
- \*7「信号設定」▶「SDI出力」を「入(OSD)」にしても、画面表示は重畳されない。
- \*8「信号設定」▶「DV変換」を「入」に設定する。「表示設定」▶「オンスクリーン」を「入」にしても、画面表示は出力されない。
- \*9「カメラ設定」▶「24Fプルダウン」の設定に応じて、2:3プルダウン方式または2:3:3:2プルダウン方式で60iに変換。

# モニターTVとの接続

記録規格と各端子の出力は以下になります。


		HD/SD SDI 端子*1	コンポーネント端子	HDV/DV端子	A/V1/VIDEO 2端子
HD規格	レターボックス 「切」のとき	1920×1080	D3(1440×1080)*2	MPEG TS	
	レターボックス 「入」のとき	SD SDI	D1 (SD)	MPEG TS	0
SD規格4:3		640×480	D1 (SD) ノーマル	DV (SD)	
SD規格16:9	レターボックス 「切」のとき	640×480	D1 (SD)	DV (SD)	0
	レターボックス 「入」のとき	SD SDI	D1	DV (SD)	0

<sup>\*1</sup> XHGIs のみ

## ハイビジョンモニターTVとの接続

### 1 HD/SD SDI 端子で接続する EXIGI

● HD/SD SDI 端子からの出力信号にオーディオ信号とタイムコード信号が重畳されています。

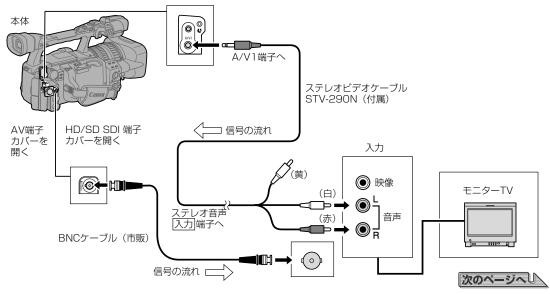

<sup>\*2</sup> VIEWFINDER COMPONENT OUT端子はD1出力で、画面表示も出力される。

# モニターTVとの接続…つづき

#### ● HD/SD SDI出力を「入」にする



- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「SDI出力」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - ・ SELECT/SETダイヤルを回して「入」または「入 (OSD)」を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### ● HD/SD SDI出力を選択する(HDまたはSD)



- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「SDI出力映像」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す




SDI出力を「入(OSD\*)」にすると画面に 🟧 が表示され、SDIから出力される映像信号に画面表示が重 畳されます(\*OSD:On Screen Display)。



- O SDIからの映像に重畳される画面表示は、 DISP.ボタンの設定( \$\Omega\$ 35)に連動します。また、セーフティーエリア、水平マーカー、グリッド、エリアマーカーは表示されません。
- SDI出力を「入(OSD)」にすると、「信号設定」サブメニューの「コンポーネント出力」は無効になります。

### 2 コンポーネント端子で接続する

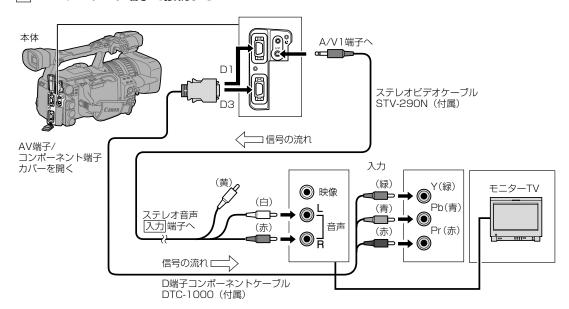


#### ● 接続するモニターTVに合わせて、コンポーネント出力を切り換える




- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」▶「コンポーネント出力」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### 3 HDV/DV端子で接続する

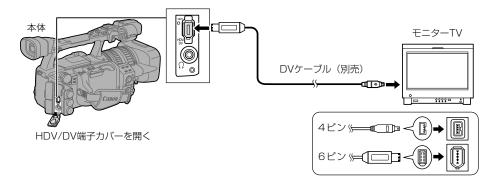


- モニターTVにDVケーブルで接続する場合は、本機を認識させるため、モニターTV側の設定が必要な場合があります。
- 必要に応じてDV変換機能を入/切して、HDV規格で撮影したテープをDV規格に変換するかどうかを選択します (再生時のみ)。

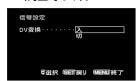

- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「DV変換」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### 4 A/V1端子またはVIDEO 2端子で接続する

● VIDEO 2端子(BNC端子)を使用する場合は、市販のBNCケーブルを使用してください。

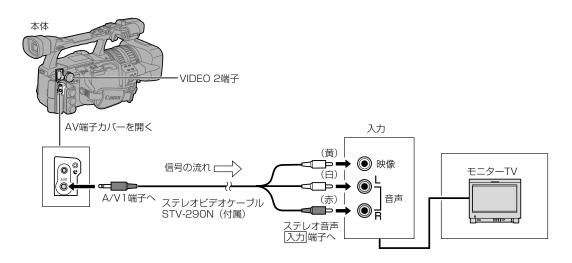


# モニターTVとの接続…つづき

## ワイド/4:3モニターTV (ハイビジョン非対応モニター) との接続

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の説明書もあわせてご覧ください。

#### | 1 | コンポーネント端子で接続する

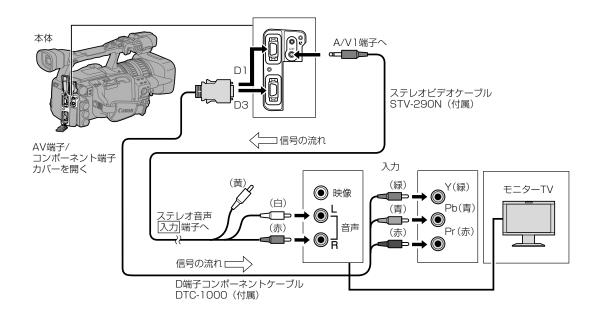

● 接続するモニターTVに合わせて、コンポーネント出力を切り換える




- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」▶「コンポーネント出力」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
- 4:3モニターTVに接続するときは、レターボックス出力の設定を行う(再生時のみ)



- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「レターボックス出力」➤「入」を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### 2 A/V1端子またはVIDEO 2端子で接続する

● VIDEO 2端子(BNC端子)を使用する場合は、市販のBNCケーブルを使用してください。

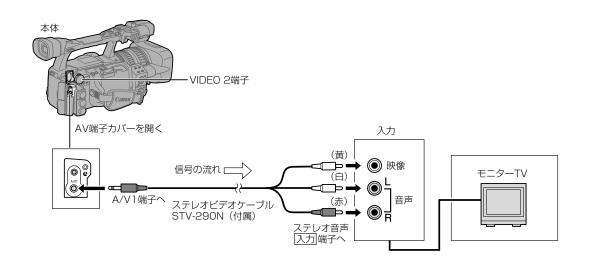



- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用のコンセントで使うことをおすすめします。
- ビデオ方式 IDシステム (ID-1) 方式対応のテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能( $\Omega$  38)で撮影した映像をテレビで見るときに、A/V1端子またはVIDEO 2端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。

# 音声出力を選択する

### 音声出力チャンネルを選ぶ

音声出力(A/V1端子、ヘッドホン端子)から出力するチャンネルを選択します。



### 出力チャンネル

#### カメラモード

	OUTPUT CH			
	CH11/CH2	CH11/H11	CH2/CH2	ALL CH/ALL CH
撮影時	CH1/CH2	CH1/CH1	CH2/CH2	ALL CH/ALL CH

#### VCR/PLAYモード

		OUTPUT CH				
		CH13/CH24	CH13/CH13	CH24/CH24	ALL CH/ALL CH	
再生時	2CH	CH1/CH2	CH1/CH1	CH2/CH2	ALL CH/ALL CH	
HDV/DV入力時*2	4CH*1	「音声モニター」の設定によって決まる( 🕮 97)。				
アナログ入力時*2		CH1/CH2	CH1/CH1	CH2/CH2	ALL CH/ALL CH	

<sup>\*1</sup> 他機でオーディオ4CH記録したテープを本機で再生する場合など。

## 音声出力レベルを切り換える

音声出力(A/V1端子)の出力レベルを切り換えます。2Vrmsにすると、出力レベルが6dB上がります。



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「OUTPUTレベル」➤ 設定内容を順に選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して「1 Vrms」または「2 Vrms」を選び、ダイ ヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す



○ ヘッドホン端子の出力レベルは変わりません。

<sup>\*2</sup> 入力信号を記録する(四99)。

## 音声モニターを選ぶ

TAPE CARD



- VCR/ PLAY M A TV AV A D
- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」▶「音声モニター」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び(下表参考)、ダイヤルを押して 設定します。
  - ・音声モニターの設定は、リモコンのAUDIO MONITORボタン(ロ17)で もできます。
  - ・「ミックス/バリアブル」を選んだときのチャンネル1/2とチャンネル3/4の バランスは、「ミックスバランス」(四 160) またはリモコンのMIX BALANCEボタン(四 17) で行います。
- ③ MENUボタンを押す

				出力信号		
		2ch記録時		4ch記録時		
音声モニター	OUTPUT CH					CH11/2と
		L端子	R端子	L端子	R端子	CH3∠4の
						ミックス比
	CH13/CH24	CH1	CH2	CH1	CH2	
CH <b>1/2</b>	CH13/CH13	CH1	CH1	CH1	CH1	
	CH24/CH24	CH2	CH2	CH2	CH2	
	ALL CH/ALL CH	CH1+CH2	CH1+CH2	CH1+CH2	CH1+CH2	
	CH13/CH24			CH3	CH4	
CH <b>3/4</b>	CH13/CH13			CH3	CH3	
	CH24/CH24			CH4	CH4	
	ALL CH/ALL CH			CH3+CH4	CH3+CH4	
	CH13/CH24			CH1+CH3	CH2+CH4	固定
ミックス/1:1	CH13/CH13			CH1+CH3	CH1+CH3	固定
ニックス/1.1	CH24/CH24			CH2+CH4	CH2+CH4	固定
	ALL CH/ALL CH			CH1+CH2+CH3+CH4	CH1+CH2+CH3+CH4	固定
	CH13/CH24			CH1+CH3	CH2+CH4	可変
ミックス/	CH13/CH13			CH1+CH3	CH1+CH3	可変
バリアブル	CH24/CH24			CH2+CH4	CH2+CH4	可変
	ALL CH/ALL CH			CH1+CH2+CH3+CH4	CH1+CH2+CH3+CH4	可変

# デジタルビデオ(DV)コントロール機能

本機のHDV/DV端子とDV端子を持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のSTART/STOPボタンで接続した機器の録画、一時停止を操作できます。

TAPE CARD

VCR/ PLAY M A TV AV A D

IEEE1394端子には、4ピンと6ピンがあり、本機のHDV/DV端子は6ピンです。端子の形状に合わせて、別売のDVケーブルCV-250F(4ピン-6ピン)または、市販の6ピン-6ピンのケーブルなどを使います。



- ① MENUボタンを押す
- ② 「システム設定 | ➤ 「DVコントロール | ➤ 設定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して「入 図 込」を選び、ダイヤルを押して設 定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### ① 本機が録画一時停止中

START/STOPボタンを押す

本機:録画 接続した機器:録画

### ③ カセットが入っていないなど本機が録画できない場合

START/STOPボタンを押す

接続した機器:本機のSTART/STOPボタンを押すたび

に、録画と録画一時停止を繰り返す

#### ② 本機が録画中

START/STOPボタンを押す

本機:録画一時停止

接続した機器:録画一時停止

#### ④ 接続した機器が録画中に本機にカセットを入れた場合 START/STOPボタンを押す

本機:録画一時停止 接続した機器:録画 本機:録画

接続した機器:録画を継続

本機と接続した機器が録画中にSTART/STOPボタンを押すとともに録画一停止になる(②と同じ)

- 本機と接続した機器が録画中に、本機のSTART/STOPボタン以外で本機の録画が終了した(テープが終わりになるなど)場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。
- 本機の録画が終了したときに、接続した機種によっては、一瞬音声が途切れることがあります。

接続した機器が録画中

接続した機器が録画一時停止または停止中

接続した機器が録画、録画一時停止、停止以外の場合

DVコントロール機能が「入」でHDV/DV端子にDVコントロール可能な機器が接続されていない場合

DV Z⇒ ■

DV ⊠ - - -

DV ℤ>



#### DVコントロール機能では

- DVコントロールの設定は電源を切っても記憶しています(内蔵型リチウム2次電池で記憶)。接続した機器のテープを上書きしてしまうことがありますので、DVコントロールを使用したあとは、設定を確認してください。
- DVコントロール対応のキヤノンビデオカメラを2台接続してDVコントロールするときは、「接続した機器」にあたるビデオカメラはかならずDVコントロールを「切」にしてください。
- DVコントロールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め3台までです。
- 接続する機器によっては正常に動作しないことがあります。

# 入力信号を記録する (HDV/DV入力、アナログ入力)

本機はHDV/DV端子入力(SDまたはHD規格)、アナログ入力(SD規格)を記録できます。


TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV & D

#### HDV/DV入力

HDV/DV入力時にはコピーするテープのオリジナルのタイムコードを記録することもできます。

リジェネ:本機のタイムコードを記録します。


コピー: オリジナルテープのタイムコードをコピーできます。

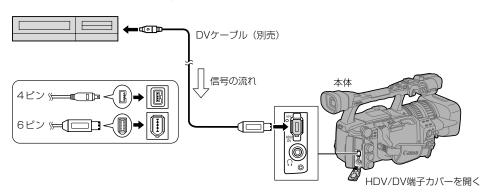



- ① MENUボタンを押す
- ② 「信号設定」 ➤ 「タイムコード」 ➤ 「HDV/DV入力」 ➤ 設定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

## ● ボタンとⅡボタン(リモコンでは REC PAUSEボタン)を押す

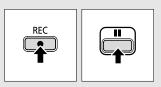

- 録画一時停止になります。
- 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認できます。
- ●ボタンだけを押すと、すぐに録画を開始します。


# **2** IIボタン(リモコンではPAUSE IIボタンを押す)



- 録画が始まります。
- 録画を終えるときは■ボタンを押します。

# 入力信号を記録する (HDV/DV入力、アナログ入力) …つづき


### アナログ入力

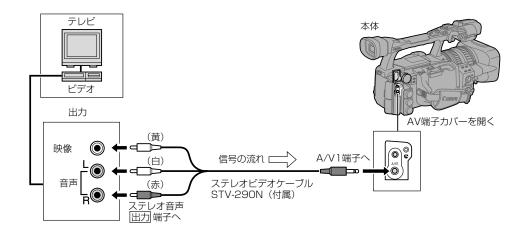

## **】 DVオーディオモードを選ぶ**



- ① MENUボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「DVオーディオモード」➤ 設 定内容を順に選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
- 2 ●ボタンとIIボタン(リモコンでは REC PAUSEボタン)を押す

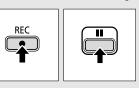

- 録画一時停止になります。
- 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認できます。
- ●ボタンだけを押すと、すぐに録画を開始します。

# 3 II ボタン(リモコンではPAUSE II ボタン)を押す



- 録画が始まります。
- 録画を終えるときは■ボタンを押します。

# アナログーデジタル変換

アナログ入力信号をSD規格のデジタル信号に変換して、HDV/DV端子から出力できます。

#### 設定のしかた





- ① MENUボタンを押す
- ②「信号設定」➤「AV → DV」➤ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す
  - ・「入」を選ぶと、「AV→DV」の表示が出ます。



- 接続した製品からのアナログ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合があります。 例:著作権保護信号入りのアナログ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等
- O 通常は「AV DV」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機のHDV/DV端子からデジタル信号を入力できません。
- IEEE 1394端子付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パソコンの設定などによっては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表示したり、取り込めないことがあります。




- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。
- リモコンでも操作できます。リモコンのAV→DVボタンを押します。ボタンを押すたびに、「入」と「切」を切り換えられます。

# パソコンとの接続 (DVヶーブルIEEE1394接続)

本機とパソコンを接続するときは、パソコンがIEEE1394(DV)端子を搭載していて、ビデオ信号を取り込める編集ソフトウェアがインストールされていることが必要です。パソコンの使用環境については、ソフトウェアの説明書をご覧ください。

#### 操作のしかた

パソコンのIEEE1394 (DV) 端子は、4ピンと6ピンがあり、本機のHDV/DV端子は6ピンです。端子の形状に合わせて、別売のDVケーブルCV-250F (4ピン-6ピン) または、市販の6ピン-6ピンのケーブルを使います。

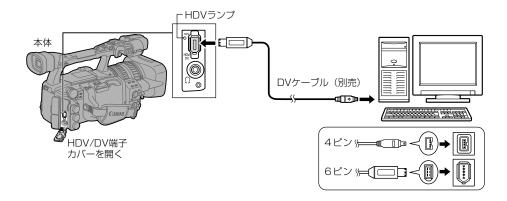



- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。
- 本機とパソコンを接続したときにパソコン上で操作できない場合は、DVケーブルを抜き差ししてください。それでも操作できない場合は、次の操作をしてください。
  - ① 本機とパソコンからDVケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。
  - ② 本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンにDVケーブルを接続し直す。
- HDV/DV端子のHDVランプの点灯/消灯が示す規格の信号を扱えるパソコンと接続してください。扱えない信号を入出力すると、パソコンが本機を正しく認識しなかったり、正しく動作しないことがあります。



- ハソコンやソフトウェアの説明書もあわせてご覧ください。
- VCRメニューの「再生規格」、「DV変換」は接続したパソコンの環境に合わせて設定してください。
- テープの動画をパソコンに取り込むとき

#### HDV規格で取り込む場合

- ・VCRメニューの「再生規格」を「HDV」にして、「DV変換」を「切」にしてください。 DV規格で取り込む場合

## HDV規格で記録したテープをDV規格で取り込む場合

- ・VCRメニューの「再生規格」を「HDV」にして、「DV変換」を「入」にしてください。
- パソコンから本機にビデオ信号を取り込むとき

#### HDV規格で取り込む場合

- ・VCRメニューの「再生規格」を「HDV」にして、「DV変換」を「切」にしてください。 DV規格で取り込む場合
- ・VCRメニューの「再生規格」を「DV」にしてください。

# カスタムプリセット

本機には撮影時に画作りを行うための23種類のカスタムプリセットが用意されています(動画撮影時は23項目、静止画撮影時は17項目)。設定したカスタムプリセットは本機に9セット(7~9はシーン設定値)、カードに20セットまで保存でき、本機とカードに保存したカスタムプリセットは相互にコピーできます。また、動画撮影時に、静止画とカスタムプリセット設定を同時にカードに保存できます。

XL H1S/XL H1AとXH G1/XH A1のカスタムプリセット設定を本機で使用できます。また、本機のカスタムプリセット設定をXL H1S/XL H1AとXH G1/XH A1で使用することもできます。

1	GAM	ガンマ*1	光の階調に関わるグループ
2	KNE	=-	
3	BLK	ブラック	
4	PED	マスターペデスタル*1	
5	SET	セットアップレベル*1	
6	SHP	シャープネス	輪郭やノイズに関わるグループ
7	HDF	水平ディテール周波数	
8	DHV	水平/垂直ディテールバランス	
9	COR	コアリング	
10	NR1	ノイズリダクション1*1	
11	NR2	ノイズリダクション2*1	
12	CMX	カラーマトリクス*1	色の方向性や強さに関わるグループ
13	CGN	カラーゲイン	
14	CPH	色相	
15	RGN	Rゲイン	
16	GGN	Gゲイン	
17	BGN	Bゲイン	
18	RGM	R-Gマトリクス	色の変換に関わるグループ
19	RBM	R-Bマトリクス	
20	GRM	G-Rマトリクス	
21	GBM	G-Bマトリクス	
22	BRM	B-Rマトリクス	
23	BGM	B-Gマトリクス	

<sup>\*1</sup> 動画撮影時のみ

# カスタムプリセット…つづき

#### 設定のしかた

VCR/ PLAY TAPE CARD Α

#### ❶ カスタムプリセットを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムプリセット」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ カスタムプリセットサブメニューで ☞ を選ぶ
  - SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ・カスタムプリセット設定メニューが出ます。 ④ SELECT/SETダイヤルを回して「SELECT CP」を選び、ダイヤルを押す
- ⑤ SELECT/SETダイヤルを回して設定するカスタムプリセットを選び、ダイヤ ルを押して設定する
  - カスタムプリセット設定メニューに戻ります。



#### ② カスタムプリセットを設定する



- ① SELECT/SETダイヤルを回して「TUNE」を選び、ダイヤルを押す カスタムプリセット設定項目選択画面が出ます。
- GAMMA
- ② SELECT/SETダイヤルを回して設定する項目を選び、ダイヤルを押して設定
  - ・設定する画面が出ますので、画面で効果を確認しながら、SELECT/SETダ イヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。



- ③ カスタムプリセットの設定が終わったら、SELECT/SETダイヤルを回して 「← RETURN」を選び、ダイヤルを押す
  - カスタムプリセット設定メニューに戻ります。

#### ❸ カスタムプリセットの名前を変更する



① SELECT/SETダイヤルを回して「RENAME」を選び、ダイヤルを押す カスタムプリセットの先頭の文字が点滅します。



- ② SELECT/SETダイヤルを回してアルファベット、数字、記号を選び、ダイヤ ルを押す
  - ・続いて右隣の桁の設定になります。最後の桁を設定して、ダイヤルを押すと、 カスタムプリセット設定メニューに戻ります。

### ₫ カスタムプリセット設定をプロテクトする



- ① SELECT/SETダイヤルを回して「PROTECT」を選び、ダイヤルを押す
  - カスタムプリセット名の右に Omが出ます。
     プロテクトを解除するときは、プロテクト設定しているカスタムプリセットを選び、「PROTECT」を選び、ダイヤルを押します。 Omが消えます。



### **⑤** カスタムプリセット設定を初期値に戻す(リセット)



- ① SELECT/SETダイヤルを回して「RESET」を選び、ダイヤルを押す ・確認画面が出ます。
- ② SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す



### ❻ カスタムプリセットサブメニューに戻る



① SELECT/SETダイヤルを回して「♪」を選び、ダイヤルを押す

### カスタムプリセットを使って撮影する

## | CUSTOM PRESET SELECT ボタンを押す



- プリセット番号を選びます(カスタムキー2を「CPマイナスキー」に設定すると便利です(□88)。
- カスタムプリセットを使用しないときはCP OFFを選びます(約4秒後に表示は消えます)。
- 操作後4秒間、カスタムプリセットの名称が出ます。

## カスタムプリセット…つづき

# **2 CUSTOM PRESET ON/OFF** ボタンを押す



- 設定したカスタムプリセット画面になります。
- 操作後4秒間、カスタムプリセットの名称が出ます。 OFFにしたときは点滅します。

#### カスタムプリセット設定をカードにコピーする

カスタムプリセット設定は20セットまでカードに保存できます。21以上の設定を保存/コピーしようすると上書きされます(上書きされるカスタムプリセット設定は、選択できます)。



### ● コピーするプリセットを選ぶ

- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムプリセット」▶「", ♣Д」を選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 ・カスタムプリセット・**!!◆**□コピー設定メニューが出ます。



CAMERA . CARD

③ カスタムプリセット (男・) □ コピー設定メニューで、SELECT/SETダイヤルを回して「SELECT CP」を選び、ダイヤルを押す



④ SELECT/SETダイヤルを回してコピーするカスタムプリセットを選び、ダイヤルを押して設定する

### ② カード内のカスタムプリセットを選ぶ



- ① カスタムプリセット 「**只→ △** コピー設定メニューで、SELECT/SETダイヤルを回して「SAVE POSITION」を選び、ダイヤルを押す
- ② SELECT/SETダイヤルを回して保存先のカスタムプリセットを選び、ダイヤルを押して設定する
  - ・カードにカスタムプリセット設定がない場合は、新規カスタムプリセット (NEW\_FILE)になります。

#### ❸ カスタムプリセット設定をカードにコピーする



- ① カスタムプリセット (男・) □ コピー設定メニューで、SELECT/SETダイヤルを回して「EXECUTE」を選び、ダイヤルを押す
  - ・確認画面が出ます。
- ② SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す

### カスタムプリセット設定をカードから本機にコピーする

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

#### ● コピーするプリセットを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」➤「カスタムプリセット」➤「Д\*!県」を選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。



③ カスタムプリセット □→見コピー設定メニューで、SELECT/SETダイヤルを回して「IMPORT」を選び、ダイヤルを押す



④ SELECT/SETダイヤルを回してコピーするカスタムプリセットを選び、ダイヤルを押して設定する

## 2 本機のカスタムプリセットを選ぶ



- ② SELECT/SETダイヤルを回して保存先のカスタムプリセットを選び、ダイヤルを押して設定する

## **3**カスタムプリセット設定を本機にコピーする





② SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す

# カスタムプリセット…つづき

#### 使用しているカスタムプリセット設定を静止画と一緒にカードに保存する

カメラモードで使用しているカスタムプリセット設定とその場面の静止画をカードに保存できます。場面に合わせてカスタムプリセット設定を再現する時に便利です。

静止画記録を「PHOTO+CP DATA」にして、静止画と一緒にカスタムプリセットを保存するときは、通常のカスタムプリセットと異なり、カードの容量いっぱいまで静止画/カスタムプリセットを保存できます。




カスタムファンクションの10 PHOTO BUTTON (静止画記録) でPHOTO+CP DATAを選択します (印118)。

#### PHOTOボタンを押す

使用しているカスタムプリセット設定と静止画がカードに記録されます。

#### 静止画と同時に記録したカスタムプリセットをコピーする

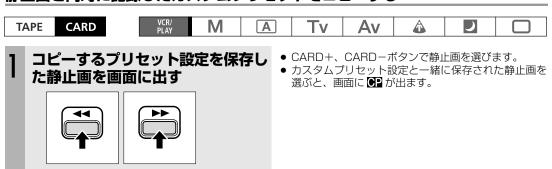

### ●□→□を選ぶ





- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」➤「静止画記録CP」➤「Д→+県」を選ぶ
  - ・SELECT/SETダイヤ<u>ル</u>を回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
  - カスタムプリセット → □ コピー設定メニューが出ます。

### 2 カスタムプリセットの保存先を選ぶ



- ① SELECT/SETダイヤルを回して「SELECT POSITION」を選び、ダイヤルを 押す
- ② SELECT/SETダイヤルを回して保存先のカスタムプリセットを選び、ダイヤルを押して設定する
  - ・静止画の場合、固定になります。

#### ❸カードのカスタムプリセット設定を本機にコピーする



- SELECT/SETダイヤルを回して「EXECUTE」を選び、ダイヤルを押す ・確認画面が出ます。
- ② SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す





- 本機では、カスタムプリセット7~9にシーン設定値を用意しています。
  - ・この3つの設定値はプロテクト設定されており、解除しない限り、上書きされません。 プロテクト設定を解除して、設定を変更した場合、メニュー➤システム設定➤設定初期化を行うことで、プロテクト設定された元の設定値に戻すことができます。
  - ・カスタムプリセットメニューの中で「リセット」を行うと、1~6の初期値と同じ状態になります。
- カスタムプリセット7 VIDEO.C

民生用の薄型テレビでの再生に適した設定になります。

BLK (ブラック) : PRESS SET (セットアップレベル) : -2

PED (マスターペデスタル):-2

○ カスタムプリセット8 CINE.V

テレビモニター再生時に、シネマライクな映像にする時に適しています。

CPH(色相):5

○ カスタムプリセット9 CINE.F

撮影した素材をフィルム化(キネコ)して上映する場合に適しています。

GAM (ガンマ) : CINE2 SHP (シャープネス) : 6

BLK(ブラック): STRETCH RGN (Rゲイン): -8


\*上記の以外の項目はセンター値になります。

### GAM (ガンマ) TAPE CARD

画面全体のテイストを決めるガンマカーブを**「NORMAL」**、「CINE1」、「CINE2」から選択します。



ノーマルはビデオガンマになります。 シネマ1はフィルムからテレシネしたガンマに適しています。 シネマ2はキネコなどフィルムレコーディング用に適してい ます。

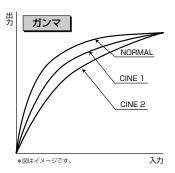




## カスタムプリセット…つづき

## KNE (=-) TAPE CARD

画面内のハイライト部をコントロールするニーポイントを「AUTO」、「HIGH」、「MIDDLE」、「LOW」から選択します。

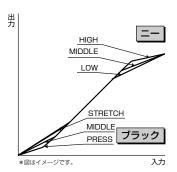

#### BLK (ブラック) TAPE CARD

画面内のシャドウ部をコントロールするブラックレベルを 「STRETCH」、「MIDDLE」、「PRESS」から選択します。

#### PED (マスターペデスタル) TAPE CARD

ビデオの輝度信号のベースとなるペデスタルレベル下限を規定します。 -側で黒が沈み、+側で黒が浮きます。 -9 $\sim$ 0 $\sim$ +9の範囲で調整します。

#### SET (セットアップレベル) TAPE CARD

マスターペデスタルで規定した映像信号上で最も暗い黒のレベルを規定します。 - 側で画面が暗く、+ 側で画面が明るくなります。  $-9\sim 0\sim +9$ の範囲で調整します。

● マスターペデスタルの設定に応じて、セットアップレベルがOを下回らないように可変範囲が変化します。このため、マスターペデスタルを一側に設定している場合には、セットアップレベルを調整しても変化しない範囲があらわれる場合があります。

## SHP (シャープネス) TAPE CARD

撮影される映像の鮮明度合いを調節するシャープネスを-9~**0**~+9の範囲で調整します。シャープネスを上げすぎると発生する特有のノイズ成分はコアリングで低減します。

## HDF (H DTL FREQ) (水平ディテール周波数) TAPE CARD

撮影される映像の水平方向の鮮明度合いを調節する水平ディテール周波数を「HIGH」、**「MIDDLE」**、「LOW」から 選択します。

## DHV (DTL HV BAL) (水平/垂直ディテールバランス) TAPE CARD

撮影される映像の水平、垂直方向の鮮明度バランスを $-9\sim 0\sim +9$ の範囲で調整します。-9では水平だけ、+9では垂直だけになります。

### COR (コアリング) TAPE CARD

シャープネスを上げたことで発生するノイズ成分を低減するコアリングを-9~**0**~+9の範囲で調整します。

### NR1 (ノイズリダクション1) TAPE CARD

暗い場所の撮影やゲインを上げたときの撮影で発生するざらつきノイズを低減します。「OFF」、「LOW」、「MIDDLE」、「HIGH」から選択します。

• ゲインの設定によって、画面のざらつきが少ない場合は効果がわかりにくい場合があります。



「OFF」以外に設定すると、動いている被写体では残像が出ることがあります。

### NR2 (ノイズリダクション2) TAPE CARD

動きのある被写体を撮影するときにNR1と同様にノイズを低減します。全体にスキンディテールをかけたようなソフトフォーカスの映像になります。**「OFF」**、「LOW」、「MIDDLE」、「HIGH」から選択します。

NR1と異なり、残像は出ません。

### CMX(カラーマトリクス) TAPE CARD

基礎的な色調を設定して画全体のムードを決めます。「NORMAL」、「CINE1 |、「CINE2 | から選択します。

## CGN(カラーゲイン) TAPE CARD

色の濃淡をコントロールするカラーゲインを-50~0~+50の範囲で調整します。

#### CPH(色相) TAPE CARD

色のバランスを整えるため、赤紫から黄緑への幅で色調を調整します。 $-9 \sim 0 \sim +9$ の範囲で調整し、+側で赤紫側へシフトし、-側で黄緑側へシフトします。

#### RGN (Rゲイン) TAPE CARD

赤色の濃淡をコントロールするRゲインを-50~0~+50の範囲で調整します。

#### GGN(Gゲイン) TAPE CARD

緑色の濃淡をコントロールするGゲインを-50~0~+50の範囲で調整します。

#### BGN (Bゲイン) TAPE CARD

青色の濃淡をコントロールするBゲインを-50~0~+50の範囲で調整します。

#### RGM (R-Gマトリクス) TAPE CARD

シアンからグリーンにわたる色調とレッドからマゼンタにわたる色調が変化し、シアンとレッドが最も影響を受けます。-50~**0**~+50の範囲で調整します。

#### RBM (R-Bマトリクス) TAPE CARD

シアンからブルーにわたる色調とレッドからイエローにわたる色調が変化し、シアンとレッドが最も影響を受けます。 $-50\sim$ 0 $\sim$ +50の範囲で調整します。

#### GRM(G-Rマトリクス) TAPE CARD

マゼンタからレッドにわたる色調とグリーンからシアンにわたる色調が変化し、マゼンタとグリーンが最も影響を受けます。 $-50\sim$ 0 $\sim$ 1+50の範囲で調整します。

#### GBM(G-Bマトリクス) TAPE CARD

マゼンタからブルーにわたる色調とグリーンからイエローにわたる色調が変化し、マゼンタとグリーンが最も影響を受けます。 $-50\sim$ 0 $\sim$ +50の範囲で調整します。

#### BRM (B-Rマトリクス) TAPE CARD

イエローからレッドにわたる色調とブルーからシアンにわたる色調が変化し、イエローとブルーが最も影響を受けます。 $-50\sim$ 0 $\sim$ +50の範囲で調整します。

#### BGM (B-Gマトリクス) TAPE CARD

イエローからグリーンにわたる色調とブルーからマゼンタにわたる色調が変化し、イエローとブルーが最も影響を受けます。 $-50\sim$ **0** $\sim+50$ の範囲で調整します。

## カスタムファンクション

おもにカメラモードで使用する機能を撮影スタイルに応じて細かく変更できます。

設定した内容は、本機/カードともに1~3のカスタムファンクションに保存できます。また、カードを使うことで、 複数のXH G1S/XH A1Sを簡単に同じ状態に設定できます。

TAPE CARD

VCR/ M A TV AV A D

#### カスタムファンクションを設定する

### ● 設定するカスタムファンクションの番号を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムファンクション」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。



③ カスタムファンクションサブメニューで、カスタムファンクション番号を選ぶ ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。

## ② カスタムファンクションを設定する



- ① SELECT/SETダイヤルを回して「変更」を選び、ダイヤルを押す
  - ・カスタムファンクション設定項目選択画面が出ます。
- ② SELECT/SETダイヤルを回して設定する項目を選び、ダイヤルを押して設定する
  - ・設定する画面が出ますので、SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、 ダイヤルを押して設定します。
  - ・複数の設定項目がある場合は、順番にすべての組み合わせが選択できます。
- ③ カスタムファンクションの設定が終わったら、SELECT/SETダイヤルを回して「RETURN」を選び、ダイヤルを押す
  - カスタムファンクション設定メニューに戻ります。



#### **❸** カスタムファンクション設定を初期値に戻す(リセット)



① SELECT/SETダイヤルを回して「リセット」を選び、ダイヤルを押す ・確認画面が出ます。



② SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す

### 設定したカスタムファンクションを使う

### ● 使用するカスタムファンクションの番号を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムファンクション」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。



③ カスタムファンクションサブメニューで、カスタムファンクション番号を選ぶ・SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。

#### 2 選択したカスタムファンクションを有効にする



① SELECT/SETダイヤルを回して「セット適用」を選び、ダイヤルを押す ・確認画面が出ます。



- ② SELECT/SETダイヤルを回して「有効」を選び、ダイヤルを押す
  - ・選択したカスタムファンクションが有効になり、カスタムファンクション番号に「✓ | が付きます。
  - カスタムファンクションを設定しても有効にしない場合は、未設定と同じ状態になります。

## カスタムファンクション設定をカードにコピーする

#### **①** コピーするカスタムファンクションを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムファンクション」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。



- ③ カスタムファンクションサブメニューで、カスタムファンクション番号を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。

## カスタムファンクション…つづき

#### 2 カードにコピーする



① SELECT/SETダイヤルを回して「カードへ保存」を選び、ダイヤルを押す



② SELECT/SETダイヤルを回して保存先のファイル番号を選び、ダイヤルを押す ・確認画面が出ます。



- ③ SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す
  - ・選択したカスタムファンクションがカードにコピーされ、保存終了を示す画 面が出ます。

### カスタムファンクション設定をカードから本機にコピーする



- ① MENUボタンを押す
- ② 「カスタマイズ」 ▶ 「カスタムファンクション」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ カスタムファンクションサブメニューで、カスタムファンクション番号を選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。



- ④ SELECT/SETダイヤルを回して「カードから読み込み」を選び、ダイヤルを
- ⑤ SELECT/SETダイヤルを回してカードのファイル番号を選び、ダイヤルを 押す
  - ・確認画面が出ます。



⑥ SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す ・カスタムファンクションがカードからコピーされ、保存終了を示す画面が出 ます。





XL H1S/XL H1AとXH G1/XH A1のカスタムファンクション設定は本機で使用できません。

#### カスタムファンクションはメインダイヤルの位置によって使用できる機能が異なります。

## テープモード

						メイン	/ダイヤル			
No.			М	Α	Tv	Av	スポットライト	ナイト	全自動	VCR/PLAY
00	SHCKLSS WB/GN	WHITE BALANCE	0			0			×	×
		GAIN	0	0	0	0	×	×	×	×
01	AE RESPO	NSE	0	0	0	0	× (MIDに固定)	× (MIDに固定)	× (MIDに固定)	×
02	ZOOM RIN	IG CTRL	0		× (NORMALに固定)				×	
03	ZOOM SP	EED	0		(NORMALC用定)				×	
04	FOCUS RIN	IG CTRL	0				0			×
05	BUTTONS	MAGN.	0			0			×	×
	OPER.1	WB SET	0			0			×	×
		PUSH AF	0			0			×	×
06	BUTTONS	REC REVIEW	0			(	0			×
	OPER.2	END SEARCH	0			(	0			X
07	RINGS	ZOOM	0				0			X
	DIRECTION	FOCUS	0				0			X
		IRIS	0	○*1	○*1	0	×	×	×	X
08	OPER.	CURSOR	0				Ö		•	0
	DIRECTION	SHUTTER	0	○*1	0	○*1	×	×	×	×
09	IRIS LIMIT		0	O*1	○*1	0	×	×	×	×
10	PHOTO BUTTON	PHOTO+ CP DATA	0			0			× (PHOTOのみ)	×
		PHOTO	0				0			×
		MAGNIFYING	0	O X				X		
11	MARKER	MARKER	0				0			×
	LEVEL	ASPECT	0				0			X
		SAFETY	0				0			X
12	F.AST	MAGN.	0			0			×	×
	BW-MOD	PEAKING	0			0			×	X
13	OBJ DST	JNIT	0				0			×
14	ZOOM INC	CATOR	0	0					×	
15	COLOR BA	ARS	0	0					×	
16	3 1kHz TONE		0	0				X		
17	LANC AE	AE SHIFT	×	0	0	0	×	×	×	×
	SHIFT	IRIS	0	0	0	0	×	×	×	×
18	8 TALLY LAMP		0,5						O*2	
19	9 LED		0	0					0	
20	CUSTOM REC	CHARACTER REC	0			0			0	×
		MAGNIFYING REC	0			0			×	×

## カスタムファンクション…つづき

## カードモード

NIO	No. 項目					メイン	ンダイヤル			
NO.			М	А	Tv	Av	スポットライト	ナイト	全自動	VCR/PLAY
00	SHCKLSS WB/GN	WHITE BALANCE	×				×			×
		GAIN	×				×			×
01	AE RESPO	NSE		× (MIDに固定)					×	
02	ZOOM RIN	IG CTRL	0		× (NORMALに固定)			×		
03	ZOOM SP	EED	×		×				×	
			(FASTに固定)		(FASTに固定)					^
04	FOCUS RIN	IG CTRL	0				0			×
05	BUTTONS	_	0			0			×	X
	OPER.1	WB SET	0			0			×	X
		PUSH AF	0			0			×	×
06	BUTTONS	REC REVIEW	×				X			×
	OPER.2	END SEARCH	×				×			X
07	RINGS	ZOOM	0				0			×
	DIRECTION	FOCUS	0				0			×
		IRIS	0	0*1	○*1	0	×	×	×	×
80	OPER.	CURSOR	0				0			0
	DIRECTION	SHUTTER	0	○*1	0	0*1	×	×	×	×
	09 IRIS LIMIT		0	0*1	0*1	0	×	×	×	×
10	PHOTO BI	JTTON	×	X					×	
11	MARKER	MARKER	0	0					×	
	LEVEL	ASPECT	×		X				×	
		SAFETY	×		X					×
12	F.AST	MAGN.	0			0			×	×
	BW-MOD	PEAKING	0			$\circ$			×	×
13	OBJ DST	JNIT	0		0					×
14	ZOOM IND	CATOR	0				0			×
15	COLOR BA	ARS	×		X					×
16	3 1kHz TONE		×		×			×		
17	LANC AE	AE SHIFT	×	0	0	0	×	×	×	×
	SHIFT	IRIS	0	$\circ$	0	0	×	×	×	×
18	8 TALLY LAMP		×	×				×		
19	9 LED		0	0			$\circ$			
20	CUSTOM CHARACTER REC REC		×		×			×		
	MAGNIFYING REC		×				×			×

<sup>\*1:</sup>露出ロック時のみ有効

<sup>\*2:</sup>カスタムファンクションの「LED」が「OFF」以外に有効。「OFF」時はOFFに固定

## OO SHCKLSS WB/GN (ショックレスホワイトバランス/ゲイン) TAPE CARD

ホワイトバランス、ゲインを切り換えた時に、なめらかに切り換わるように設定できます。

ショックレスゲインは、-3dB/+36dBへの移行時、また-3dB/+36dBからの移行時には機能しません。

WHITE BALANCE: OFF, ON

GAIN: OFF, ON

#### O1 AE RESPONSE (AEレスポンス) TAPE CARD

AEのレスポンスを設定できます。 **MIDDLE**、HIGH、LOW

## O2 ZOOM RING CTRL(ズームリングレスポンス) TAPE CARD

ズームリングのレスポンスを設定できます。

NORMAL, SLOW, FAST

### O3 ZOOM SPEED (ズームスピード) TAPE CARD

ズームボタン(グリップ部/ハンドル部)のズームスピードセットを設定できます。 ・ズームスピードが2秒未満の場合、ズーム中にオートフォーカスが合いにくくなることがあります。 NORMAL、SLOW、FAST

## O4 FOCUS RING CTRL(フォーカスリング レスポンス) TAPE CARD

フォーカスリングのレスポンスを設定できます。 **NORMAL**、SLOW、FAST

## O5 BUTTONS OPER.1 (ボタン操作時間) TAPE CARD

誤操作を防ぐために、ボタンを押す時間を設定できます。

「LONG PUSH(長押し)」を選択したときは1秒以上押しつづけてください。

MAGN. (拡大表示) : ONE PUSH、LONG PUSH

WB SET (ホワイトバランス) : **ONE PUSH**、LONG PUSH PUSH AF (プッシュAF) : **ONE PUSH**、LONG PUSH

#### O6 BUTTONS OPER.2(ボタン操作時間) TAPE CARD

誤操作を防ぐために、ボタンを押す時間を設定できます。 「LONG PUSH(長押し)」を選択したときは1秒以上押しつづけてください。 REC REVIEW(レックレビュー): **ONE PUSH**、LONG PUSH END SEARCH(エンドサーチ): **ONE PUSH**、LONG PUSH

### 07 RINGS DIRECTION(リング操作方向) TAPE CARD

ズームリング、フォーカスリング、絞りリングの操作方向を設定します。 ZOOM(ズームリング): **NORMAL**(上方向:W)、REVERSE(下方向:W) FOCUS(フォーカスリング): **NORMAL**(上方向:近)、REVERSE(下方向:近) IRIS(絞りリング): **NORMAL**(上方向:閉)、REVERSE(下方向:閉)

#### O8 OPER. DIRECTION (操作方向) TAPE CARD

インデックス画面やカスタムプリセットなど、SELECT/SETダイヤルを上下に回して、左右に並んだ項目を選択する場合の移動方向とシャッターボタンの操作方向を設定します。

CURSOR(SELECT/SETダイヤル): **NORMAL**(上方向:左移動)、REVERSE(下方向:左移動) SHUTTER(シャッターダイヤル): **NORMAL**(上方向:高速)、REVERSE(下方向:高速)

## カスタムファンクション…つづき

#### O9 IRIS LIMIT(絞りリミット) TAPE CARD

絞り制限を設定できます。ONにするとF9.5まで絞ることができ、OFFにするとマニュアルモード、Avモード、露出ロック時にCLOSEまで絞ることができます。

OFF, ON

## 10 PHOTO BUTTON (フォトボタン) TAPE CARD

テープへの動画記録時のPHOTOボタンの機能を割り当てます。

PHOTO + CP DATAでは動画記録と同時にカードに静止画とカスタムプリセット設定を記録し、PHOTOでは静止画のみを記録します。MAGNIFYINGでは画面表示が2倍に拡大されます(カメラモードのみ)。

PHOTO + CP DATA, PHOTO, MAGNIFYING, OFF

#### 11 MARKER LEVEL(マーカー輝度) TAPE CARD

MARKER (水平/センター/グリッドマーカー)、ASPECT (アスペクトマーカー)、SAFETY (セーフティゾーンマーカー) の輝度を100%(白)、40%(グレー) から設定します。

MARKER (水平/センター/グリッドマーカー): 100%、40%

ASPECT (アスペクトマーカー): **100%**、40%

SAFETY (セーフティゾーンマーカー) : **100%**、40%

#### 12 F.AST BW-MOD(フォーカスアシスト白黒連動モード) TAPE CARD

フォーカスアシスト機能を使う時に液晶画面とファインダーを自動的に白黒にするかどうかを設定します。

MAGN.(拡大表示連動):OFF、ON

PEAKING (ピーキング連動): **OFF**、ON

#### 13 OBJ DST UNIT(被写体距離単位) TAPE CARD

マニュアルフォーカス時の被写体との距離の表示単位を設定します。

m (meter), ft (feet)

#### 14 ZOOM INDICATOR(ズーム表示) TAPE CARD

ズーム表示を設定します。

BAR (ズームバー)、NUMBER (数値)

## 15 COLOR BARS (カラーバー) TAPE CARD

カラーバーをSMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) 準拠、ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) 準拠から設定します。

TYPE 1 (SMPTE準拠)、TYPE 2 (ARIB準拠)

#### 16 1kHz TONE (テストトーン) TAPE CARD

オーディオの1kHzテストトーンを設定します。 **OFF**、-12dB、-18dB、-20dB

## 17 LANC AE SHIFT (LANC AEシフト) TAPE CARD

ズームリモートコントローラーからAEレベル補正を制御するか、絞りを制御するかを切り換える。 AE SHIFT、IRIS

### 18 TALLY LAMP (タリーランプ) TAPE CARD

タリーランプの点灯、点滅、消灯を設定します。タリーランプをOFFに設定していても、リモコンを受光すると点灯します。

**ON**、BLINK(点滅)、OFF

#### 19 LED TAPE CARD

タイプ1ではHDV/DV端子のLEDを含むすべてのLEDが点灯します。タイプ2ではHDV/DV端子を除くすべてのLEDが点灯します。

TYPE 1, TYPE 2, OFF

### 20 CUSTOM REC(カスタム記録) TAPE CARD

画面上の文字記録の入/切や拡大動画(MAGNIFYINGにより2倍に拡大した動画)記録の入/切を設定します。

CHARACTER REC : **OFF**、ON MAGNIFYING REC : **OFF**、ON

- ・CHARACTER RECをONにすると、メニューの「オンスクリーン」は選択できません。また、コンポーネント出力は「1080i/480i」になり、「480i」は選択できません。
- ・MAGNIFYING RECがONで拡大動画記録中にPHOTOボタンを押しても静止画は記録されません。



画面上の文字記録(CHARACTER REC)や拡大動画(MAGNIFYING REC)をONにして撮影すると、その状態でテープに記録されます。

## カスタムディスプレイ

画面に表示する項目を選択できます。設定した内容は、本機/カードともに1種類が保存できます。 ・カスタムディスプレイで設定した表示内容は、DISP.ボタンで表示レベルを切り換えて表示します(□35)。

TAPE CARD

VCR/ M A Tv Av 🎄 🗾 🗀

### カスタムディスプレイを設定する



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムディスプレイ」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ SELECT/SETダイヤルを回して「変更」を選び、ダイヤルを押す カスタムディスプレイ設定項目選択画面が出ます。



- ④ SELECT/SETダイヤルを回して設定する項目を選び、ダイヤルを押して設定する
  - ・設定する画面が出ますので、SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、 ダイヤルを押して設定します。



- ⑤ カスタムディスプレイの設定が終わったら、SELECT/SETダイヤルを回して「RETURN」を選び、ダイヤルを押す
- ⑥ MENUボタンを押す
- ⑦ DISP.ボタンを押して、表示レベルを切り換えて表示する

## カスタムディスプレイ設定を初期値に戻す(リセット)



SELECT/SETダイヤルを回して「リセット」を選び、ダイヤルを押す・確認画面が出ます。



② SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す

#### カスタムディスプレイ設定をカードにコピーする



- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」➤「カスタムディスプレイ」を選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ SELECT/SETダイヤルを回して「カードへ保存」を選び、ダイヤルを押す ・確認画面が出ます。



④ SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す ・カスタム表示設定がカードにコピーされ、保存終了を示す画面が出ます。



### カスタムディスプレイ設定をカードから本機にコピーする







- ① MENUボタンを押す
- ②「カスタマイズ」▶「カスタムディスプレイ」を選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ SELECT/SETダイヤルを回して「カードから読み込み」を選び、ダイヤルを 押す
  - 確認画面が出ます。
- ④ SELECT/SETダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す
  - ・カスタム表示設定が本機にコピーされ、保存終了を示す画面が出ます。



XL H1S/XL H1AとXH G1/XH A1のカスタムディスプレイ設定は本機で使用できません。

#### OO REC PROGRAMS (撮影モード) TAPE CARD

OFF, ON

#### O1 CAMERA DATA1 (カメラデータ1) TAPE CARD

F NUMBER (F値): OFF、ON

SHUTTER SPEED (シャッタースピード): OFF、ON

#### O2 CAMERA DATA 2 (カメラデータ2) TAPE CARD

EXPOSURE (露出):OFF、ON

WHITE BALANCE (ホワイトバランス): OFF、ON

GAIN (ゲイン): OFF、ON

#### O3 ZOOM(ズーム) TAPE CARD

ズーム位置、ズームスピード

OFF、ON (NORMAL)、ON (ALWAYS) (常時表示)

## O4 FOCUS (フォーカス) TAPE CARD

フォーカスモードと距離表示

OFF、ON (NORMAL)、ON (ALWAYS) (常時表示)

#### O5 ND (NDフィルター) TAPE CARD

OFF, ON

#### O6 IMAGE EFFECTS (画質効果) TAPE CARD

SKIN DETAIL (スキンディテール) : OFF、**ON** SELECTIVE NR (セレクティブNR) : OFF、**ON** 

COLOR CORRECTION (カラーコレクション):OFF、ON

次のページへしへ

## カスタムディスプレイ…つづき

O7 F.ASSIST FUNC. (フォーカスアシスト) TAPE CARD PEAKING (ピーキング): OFF、ON MAGN. (拡大表示): OFF、ON O8 CUSTOMIZE (カスタマイズ機能) TAPE CARD CUSTOM PRESET (カスタムプリセット): OFF、ON CUSTOM FUNCTION (カスタムファンクション): OFF、ON O9 RECORDING STD (録画規格) TAPE CARD OFF, ON 10 DV REC MODE (DV録画モード) TAPE CARD OFF, ON 11 FRAME RATE (フレームレート) TAPE CARD OFF, ON 12 TAPE(動画記録) TAPE CARD TIME CODE(タイムコード): OFF、**ON** OPERATION MODE (動作モード) : OFF、ON DV CONTROL (DVコントロール): OFF、ON 13 TAPE REMAINDER (テープ残量) TAPE CARD OFF、NORMAL、WARNING(警告時のみ表示) 14 TAPE/CARD (動画/静止画共通) TAPE CARD EXT CONTROL: OFF, ON IMG STAB (手ぶれ補正): OFF、ON IMG SIZE/QUALITY (静止画サイズ/画質): OFF、ON 15 LIGHT METERING(測光方式) TAPE CARD SPOT AE POINT (スポット測光枠) : OFF、ON LIGHT METERING(測光方式): OFF、ON 16 CARD (静止画記録) TAPE CARD DRIVE MODE (ドライブモード): OFF、ON FLASH (ストロボ): OFF、ON 17 CARD REMAINDER (カード残量) L TAPE CARD OFF、NORMAL、WARNING (警告時のみ表示) 18 AUDIO (オーディオ) TAPE CARD LOW CUT (ローカット): OFF、ON DV AUDIO(DVオーディオモード):**OFF**、ON OUTPUT CH (出力CH) : **OFF**、ON

19 WARNING/STATUS (警告) TAPE CARD

CONDENSATION(結露): OFF、ON CHARACTER REC: OFF、ON SDI (SDI警告) XIIGIS: OFF、ON

## 20 BATTERY (バッテリー) TAPE CARD

OFF、NORMAL、WARNING(警告時のみ表示)


## 21 WIRELESS REMOTE (リモコン) TAPE CARD

OFF、NORMAL、WARNING(警告時のみ表示)


## カスタムディスプレイの表示位置

番号はカスタムディスプレイの項目番号です (□121~123)。

#### カメラモード

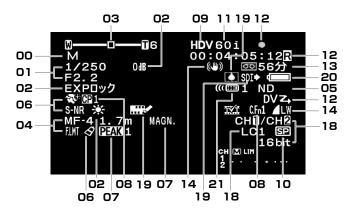



#### カードカメラモード

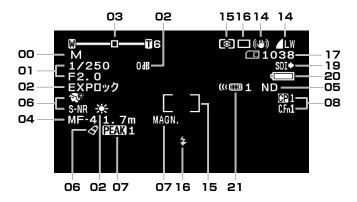

## テープの再生

ビデオヘッドが汚れている場合があります。市販の乾式のヘッドク リーニングカセットを使ってビデオヘッドをきれいにしてください。

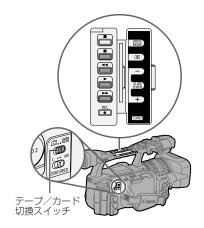

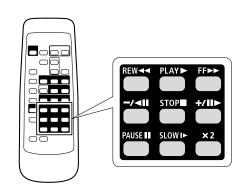

A

J

TAPE CARD

メインダイヤルを「VCR/PLAY」

M

にし、テープ/カード切換スイッチ

A

動画再生モードになります。

Αv

再生するテープに合わせて再生規格 を選択する



① MENUボタンを押す

 $\mathsf{Tv}$ 

- ②「信号設定」▶「再生規格」▶ 設定内容を順に選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ ヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

▶ (再生)ボタンを押す

を 「 🖂 」 にする

- 再生が始まる。
- 再生を終えるときは(■) ボタンを押す。

#### 特殊再生

● 早送り再生、巻戻し再生、再生一時停止以外はリモコンのみの操作になります。

#### HDV

早送り再生 ▶▶	再生/早送り中にFF▶▶(早送り)ボタンを押し続けると、約8倍の早送り再生になります。
巻戻し再生 ◀◀	再生/巻戻し中にREW◀◀(巻戻し)ボタンを押し続けると、約8倍の巻戻し再生になります。
再生一時停止 ▶II	再生中にPAUSE■(一時停止)ボタンを押します。
逆方向再生 ◀×1	再生中にリモコンの−/◀〓ボタンを押します。PLAY▶(再生)ボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。
コマ送り II▶	再生一時停止中にリモコンの+/ <b>Ⅲ</b> ▶ボタンを押すと、押すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると連続コマ送りになります。
スロー再生 ♪	再生中にリモコンのSLOW▶(スロー)を押すと、通常の約1/3のスロー再生になります。PLAY▶(再生)ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

#### DV

早送り再生	再生/早送り中にFF▶▶(早送り)ボタンを押し続けると、約9.5倍の早送り再生になり
<b>&gt;&gt;</b>	ます。
巻戻し再生	再生/巻戻し中にREW◀◀(巻戻し)ボタンを押し続けると、約9.5倍の巻戻し再生にな
<b>←</b>	ります。
再生一時停止	再生中にPAUSE■(一時停止)ボタンを押します。
►II	
逆方向再生	再生中にリモコンの−/◀■ボタンを押します。PLAY▶(再生)ボタンを押すと、ふつう
<b>∢</b> ×1	の再生に戻ります。
コマ送り	再生一時停止中にリモコンの+/▮▶または−/◀▮ボタンを押すと、押すたびに 1 コマず
<b>∢</b> II II►	つ送られます。押し続けると連続コマ送りになります。
スロー再生	再生∕逆方向再生中にリモコンのSLOW♪ (スロー)ボタンを押すと、通常の約1/3の
<b>∢( )</b> ≻	スロー再生になります。PLAY▶(再生)ボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。
2倍速再生	再生∕逆方向再生中にリモコンの×2ボタンを押します。PLAY▶(再生)ボタンを押す
<b>∢</b> ×2 ×2▶	と、ふつうの再生に戻ります。

## ヘッドホンまたは内蔵スピーカーの音量を調節する

## 音量を調節する




- ① SELECT/SETダイヤルを回して音量を調節する
  - ・音量が小さくなる方向に回し続けると、音量がOFF になります。



- 特殊再生機能を使って再生したときは、音声は聞こえません。
- 再生機能によっては、画面が多少乱れることがあります。
- 再生一時停止が約4分30秒以上続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止状態になります。 再生するときは、もう一度再生ボタンを押します。
- HDV規格のテープでは、早送り再生/巻戻し再生、逆方向再生では画面が乱れます。
- HDV記録、DV記録が切り換わるところでは、画面が乱れます。

## ゼロセットメモリー

ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送りまたは巻戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。リモコンで操作します。

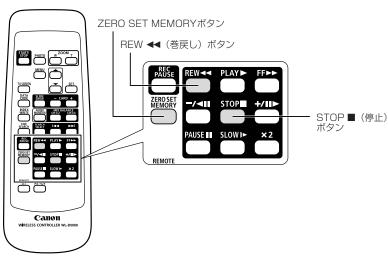

## 操作のしかた

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV & 🖸

### |<u>再生中|</u> | ZERO SET MEMORYボタンを押す



- ZERO SET MEMORYボタンを押します。
- カウンター表示が「O:00:00」になり、「M」の表示が出ます。
- ▼ ZERO SET MEMORYボタンをもう一度押すと、設定が解除されます。

## **2** 再生が終わったら、STOP ■ ボタン を押す



## Q REW ◀◀ ボタンを押す




- カウンター表示に「−」がついているときは、早送り ボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00」付近で自動的に停止します。カウンター表示がタイムコードに戻り、「M」が消えます。



○ タイムコードが連続して記録されていないと、ゼロセットメモリー機能が正しく働かないことがあります。 ○ 同じテープにHDV/DV規格の記録部分が混在していると、ゼロセットメモリーが正しく動作しないことがあります。

# インデックスサーチ


インデックス信号を記録(□87)した場面をサーチします。リモコンで操作します。

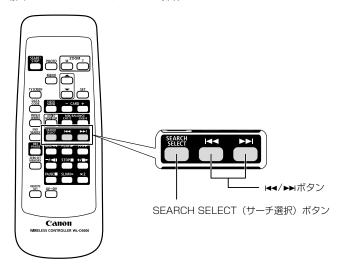

#### 操作のしかた



## SEARCH SELECTボタンを押す

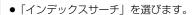



●「→監」の表示が出ます。

## 7 ◄◄/▶▶ ボタンを押す




- 押した数だけ前/後ろのインデックス(最多10まで) の頭出しになります。
- サーチを止めるときは、STOP■(停止)ボタンを押します。




- 再生を始める位置が多少ずれることがあります。
- 同じテープにHDV/DV規格の記録部分が混在していると、インデックスサーチが正しく動作しないことがあります。

## 日付サーチ

撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード(□129)を使って撮影時の日付の変わり目をサーチします。 世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。リモコンで操作します。

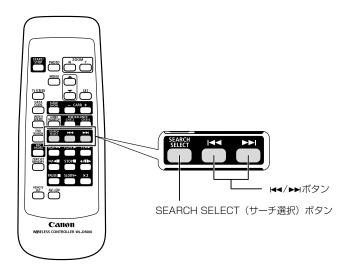

#### 操作のしかた

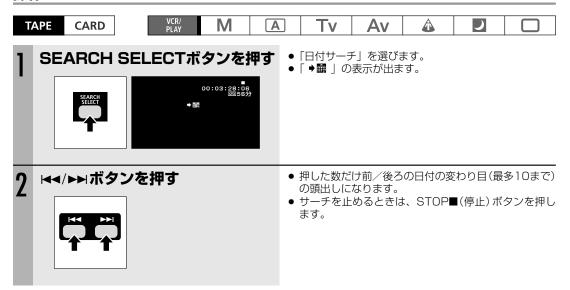




- 日付サーチを行うときは、1日/1エリア当たり1分以上の記録部分が必要です。
- データコードが正しく表示されていないときは、日付サーチは正しく動作しません。
- 同じテープにHDV/DV規格の記録部分が混在していると、日付サーチが正しく動作しないことがあります。

## 再生時に日時、カメラデータを表示する (データコード)

本機では、撮影時の日付/時刻とカメラデータ(シャッタースピード、絞り値(F値)とゲイン)が自動的に記録されます。撮影時の日付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。

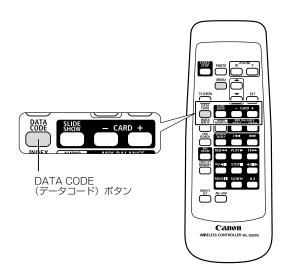

## データコードの表示内容を選ぶ



## 表示内容を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「表示設定」➤「データコード」➤ 設定内容を順に選ぶ · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ●「表示設定」サブメニューに戻ります。
- ③ MENUボタンを押す

#### データコードを表示する



) データコードを表示する



● テープを再生し、DATA CODEボタンを押します。



データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなります。

## リモコンコードを設定する

キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にしてお使いください。ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコードを「2」に変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。

本機のリモコンコードの設定(受信コード)を変更したら、必ずリモコンも設定(送信コード)を変更してください。

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

## 本機の受信コードを変更する

リモコンコードは「システム設定」サブメニューの「リモコンコード」で設定します(四 155)。

### リモコンの送信コードを変更する


本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用できません。REMOTE SET (リモコンコード設定) ボタン以外のボタンを押すと、画面に本機で設定されているリモコンコードが4秒間、点滅して表示され、確認できます。

#### 設定1にする

リモコンのREMOTE SETボタンを押しながら、Wボタンを約2秒間押します。

#### 設定2にする

リモコンのREMOTE SETボタンを押しながら、Tボタンを約2秒間押します。

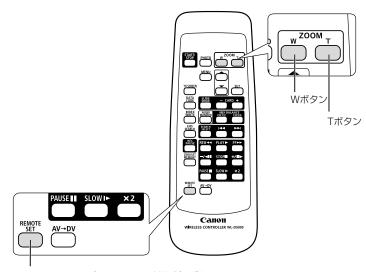

REMOTE SET(リモコンコード設定)ボタン



- リモコンコードの設定を確認しても、リモコンで操作できない場合には、リモコンの電池を交換してください。
- 電池を交換すると、リモコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し直してください。

## 静止画の画質/サイズを選ぶ

#### カードに記録する静止画の画質、サイズを選びます。

画質	スーパーファイン、ファイン、ノーマル	
サイズ	LW 1920×1080ピクセル、SW 848×480ピクセル、L 1440×1080ピクセル、	
	S 640×480ピクセル	

本機では静止画をJPEG(Joint Photographic Experts Group)圧縮して、記録します。画質やサイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のカードに記録できる静止画の枚数は異なります。記録できる枚数の目安は、次のとおりです。カスタムプリセット設定を保存したカードの場合は、下記の記録できる枚数よりも少なくなります。画面に表示される「静止画の記録可能枚数」の最大値は9999枚です。

#### 記録できる枚数

サイズ	雨赶		1枚あたりの		
917	画質	32MBカード	1GBカード	2GBカード	データ量
LW 1920×1080	スーパーファイン	約20枚	約710枚	約1460枚	約1360KB
	ファイン	約30枚	約1055枚	約2190枚	約910KB
	ノーマル	約60枚	約2080枚	約4385枚	約460KB
SW 848×480	スーパーファイン	約105枚	約3550枚	約7680枚	約280KB
	ファイン	約150枚	約5030枚	約10240枚	約190KB
	ノーマル	約305枚	約10070枚	約20485枚	約100KB
L 1440×1080	スーパーファイン	約25枚	約940枚	約1915枚	約1020KB
	ファイン	約40枚	約1400枚	約2925枚	約690KB
	ノーマル	約80枚	約2745枚	約5585枚	約350KB
S 640×480	スーパーファイン	約140枚	約4645枚	約10240枚	約215KB
	ファイン	約205枚	約6710枚	約15360枚	約149KB
	ノーマル	約370枚	約12080枚	約30725枚	約82KB

TAPE CARD

VCR/ PLAY M A Tv Av 命 型 (\*\*デーブ時のみ

#### 画質を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「記録設定 | ▶ 「静止画像画質 | ▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

#### サイズを選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「記録設定」▶「静止画像サイズ\*」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
  - \* VCR/PLAY時は「HD時静止画サイズ」
- ③ MENUボタンを押す

※選択できるサイズは各モードによって異なります。下表を参照してください。

カードカメラモード	カメラモード	VCR/PLAYモード
LW 1920×1080	[HD] または [SD16:9] のとき	「HD」のとき
SW 848×480	LW 1920×1080	LW 1920×1080
L 1440×1080	SW 848×480	SW 848×480
S 640×480	「SD4:3」のとき	「SD16:9」のとき
	L 1440×1080	SW 848×480
	S 640×480	「SD4:3」のとき
		S 640×480

# 番号をリセットする

本機では、カードを換えたとき画像番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりできます。

番号をオートリセットする	別のカードに入れ換えると、静止画の番号が、101-0101から始まります。すでに 静止画が記録されているカードを入れたときは、その続きの画像番号になります。
番号をリセットしない	別のカードに入れ換えても、最後に記録した静止画の続き番号が、次の静止画に付けられます(カード内の画像番号のほうが大きい場合は、その続き番号が付けられます)。画像番号を「通し番号」に設定して記録すると、記録した静止画の画像番号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するときなどに便利です。
(通し番号)	通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。

カードに記録した静止画は、自動的に画像番号が付けられ、ひとつのフォルダーに100枚ずつ保存されます(画像 番号0101~9900)。

例えば、3枚記録したメモリーカード リセットする場合 101-0101 101 101-0101 101 メモリーカードを 入れ換えて記録すると 101-0102 リセットしない場合 101-0103 101-0104 101

記録設定 画像番号・・ ⑤選択 SET戻り MENU終了

**CARD** 

**TAPE** 




- ① MENUボタンを押す
- ②「記録設定」▶「画像番号」▶ 設定内容を順に選ぶ

  · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す

## カードに静止画を記録する

カードに静止画を記録することができます。また、動画をテープに撮影中、同時に、カードにも静止画を記録したり、 テープに記録されている映像を静止画にしてカードに記録することもできます。

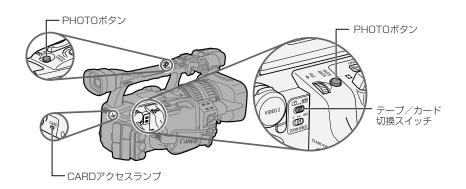

TAPE CARD

VCR/ PLAY M A TV AV A D

## | メインダイヤルを撮影モードにし、 | テープ/カード切換スイッチを「 □ 」 | にする

- 静止画撮影モードになります。
- **り** PHOTOボタンを浅く押し続ける
  - ©1038
- ピント調整が終わると●が緑色の点灯に変わります。
- 露出がロックされます。
- PHOTOボタンを浅く押したまま、フォーカスリングでピントを調整できます。
- リモコンのPHOTOボタンを押したときは、すぐに静 止画記録が始まります。

## **Q** PHOTOボタンを深く押す



- ●マークが消えます。
- シャッターを切るように画面が一度途切れます。
- CARDアクセスランプが点滅し、静止画の書き込み表示が出ます。



- SD/SDHCメモリーカードには、誤消去防止のツマミがついています。SD/SDHCメモリーカードに 静止画を記録するときには、記録できる状態になっていることを確認してください。誤消去防止ツマミ がロックの状態のときに記録しようとすると「カードの誤消去防止ツマミを確認してください」と表示 されます。
- 画面右上にカードの動作表示(▶回)が出ていたり、CARDアクセスランプが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。
  - ・カードを取り出さない。
  - ・電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。
  - ・バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。




## カードに静止画を記録する…つづき



- 2の操作で、より正確にピントを合わせるため、一時的にピントが合わなく見えることがあります。
- メニュー (□ 164) で「フォーカス優先」を「入」に設定しているとき
  - ●が緑色の点灯に変わる前にPHOTOボタンを深く押すと、ピントを合わせるのに約2秒\*かかることがあります。
  - \* ナイトモード時には、4秒までかかることがあります。
  - 自動ではピントが合いにくい被写体のときは、そのままピントをロックします。PHOTOボタンを浅く押したままフォーカスリングでピントを合わせることをおすすめします。
- ○「フォーカス優先」を「切」に設定しているときは、2の操作では、●が緑色に点灯し、ピントと露出が そのままロックされます。
- O パワーセーブ

カードカメラモードでは、本機をバッテリーパックで使用しているとき、撮影待機中には、省電のため、操作をしなくなってから約5分で電源が切れます。メニュー(四 167)の「パワーセーブ」で、電源を切るか(「入」)、切らない(「切」)が選択できます。「入」を選んでいて電源が切れた場合は、メインダイヤルを一度「OFF」にしてからカメラモードに戻し、電源を入れなおしてください。

### 静止画記録中の画面表示について

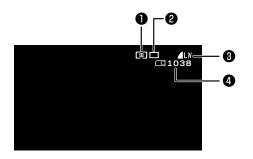

## ①測光方式 (□ 138)

選んだ測光方式を表示します。

## ②ドライブモード(□136)

選んだドライブモードを表示します。

## ③画質/サイズ表示

静止画の画質とサイズを表示します。

## ④静止画の記録可能枚数表示

記録可能枚数6枚以上: □ 6 緑色表示記録可能枚数1~5枚: □ 5 黄色表示\* 記録可能枚数0枚: □ 0 赤色表示\*

- \* カード再生時はすべて緑色表示になります。
- 記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定ではありません。記録しても、枚数表示が減らなかったり、1回の記録で2枚減ることがあります。

## 「▶」書き込み表示

静止画をカードに書き込んでいるときに表示します。

## カードに記録した静止画を確認する(静止画確認時間)

カードに静止画を記録した直後に、選んだ時間(2、4、6、8、10秒)、静止画を確認できます。



- ① MENUボタンを押す
- ②「カメラ設定」▶「静止画確認時間」▶ 設定内容を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。
- ③ MENUボタンを押す



- 静止画記録時に、PHOTOボタンを深く押し続けている間も、記録した静止画を確認できます。
- 静止画記録時に静止画を確認している間、または静止画記録直後にSELECT/SETダイヤルを押すと、「画像設定」メニューが出ます。画像プロテクト(□144)、画像消去(□143)ができます。
- ドライブモードで連写、高速連写、AEBを選んでいると、静止画確認時間は設定できません。

### フォーカス優先の設定を変える

PHOTOボタンを押したときにすぐに静止画記録をしたいときは、メニュー( $\Omega$  164)の「フォーカス優先」を「切」に設定します。

### 使用しているカスタムプリセット設定値を静止画と一緒にカードに保存する

カスタムファンクション( $\Omega$  118)の「10 PHOTO BUTTON(フォトボタン)」で「PHOTO+CP DATA」を選ぶと、カメラモードで使用しているカスタムプリセット設定値とその場面の静止画をカードに保存できます。場面に合わせたカスタムプリセット設定を再現するときに便利です(カメラモード時のみ)。





カスタムファンクションの「10 PHOTO BUTTON(フォトボタン)」を「OFF」に設定していて、PHOTOボタンを押すと「 $\mathbf{n}$ 」が出ます。

## テープの映像を静止画として記録する







VCRメニューの「レターボックス出力」(「信号設定」サブメニュー)を「入」にしていると、操作できません。

# ドライブモードを選ぶ (連写/高速連写/AEB)

り連手	PHOTOボタンを押し続けている間、連続撮影できます(記録枚数については、次ページをご参			
り 高速連写	照ください)。			
<b>₽</b> AEB	自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。			
□単写	PHOTOボタンを押すと、1枚の静止画を撮影します。			

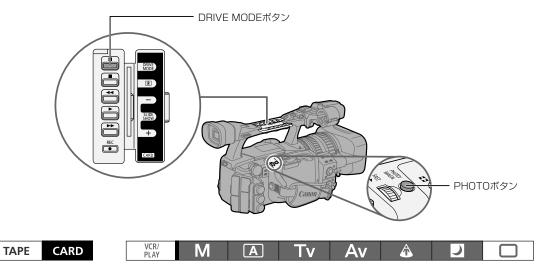

## 設定のしかた

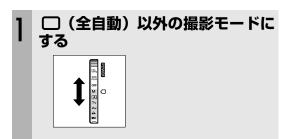



- ボタンを押すたびに、表示が変わります。
- 選んだ設定の表示が出ます。

## 連写/高速連写で撮影する

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A U

## PHOTOボタンを深く押し続ける



● PHOTOボタンを押し続けている間、静止画が連続で カードに記録されます。

#### 1回の連写で記録できる最大枚数

1秒あたり	)の記録枚数	`市〈吉言コぐユニT台にもケ米ケ	
連写高速連写		連続記録可能枚数	
約3枚	約5枚	60枚	

\* 記録できる枚数や1秒当たりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって変わります。また、上記の枚数が記録できる空き容量が必要です。

## 自動的に露出を変えて撮影する(AEB)

TAPE CARD VCR/PLAY M A TV AV A D

PHOTOボタンを深く押す



露出を変えた3枚の静止画が、自動的にカードに記録 されます。




AEBでは、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空き容量があることを確認してください。

# 測光方式を選ぶ

#### 次の中から測光方式を選んで撮影できます。

থ 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を分割して測光します。被写体 の位置や明るさ、背景、順光、逆光などをカメラが判断し、主な被写体を常に適正な 露出にします。
[] 中央部重点平均測光	画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を平均的に測光します。
• スポット測光	画面中央部のスポット測光枠([])内を測光します。

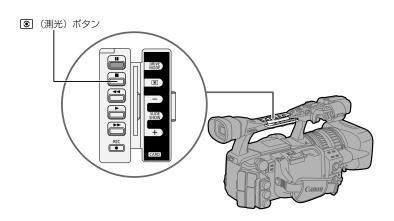

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A

# 【 (全自動)、 【 (ナイト)、△ (スポットライト) 以外の撮影モードにする



? ③ボタンを押す



- ボタンを押すたびに、表示が変わります。
- 選んだ表示の設定が出ます。
- スポット測光を選んだ場合は、[]が出ます。

## 別売のストロボを使う

一眼レフカメラ キヤノンEOS用のE-TTL(Ⅱ)自動調光システムに対応したスピードライト420EX/430EX/ 430EX II/550EX/580EX/580EX IIにより、低照度下でより自然に静止画撮影できます。

● スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。

### スピードライトの取り付け(580EX IIの場合)

- ※ EOS用オフカメラシュー、コネクティングコードは使用できません。
- ストロボを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。

## スピードライトの取り付け脚部を ホットシューに奥まで差し込む

## **取り付け脚ロックレバーを右方向へ** • カチッと音がして固定されます。 スライドさせる

取りはずすときは、ロック解除ボタンを押しながら、 取り付け脚ロックレバーを左方向にスライドさせて、 本機からはずします。

## 操作のしかた(580EX Ⅱの場合)

VCR/ M A Tv TAPE CARD Αv

ビデオカメラのメインダイヤルを • スピードライト充電中は白色の **f** が点滅する。 「M」を除く撮影モードにし、ス ピードライトの電源を入れる


- ・ 充電が完了すると、⁴が緑色になり点灯する。
- 白色の ★ が長時間点滅し続けているときは、スピード ライトの電池を交換してください。

## PHOTOボタンを押して静止画撮影 する



- O 必ず充電が完了したのを確認してから撮影してください。充電中でも撮影はできますが、スピードライ トは発光しません。
- スピードライトを使用しないときは、スピードライトの電源を切ってください。
- マニュアルモードと露出ロック時はスピードライトは発光しません。
- Tvモード時で、ストロボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、以下の通りです。 1/4秒~1/500秒
- スピードライト420EX/430EX/430EX II/550EX/580EX/580EX IIのバウンス機能には対応 していません。
- スピードライト420EX/430EX/430EX II/550EX/580EX/580EX IIのワイヤレス多灯ストロ ボには対応していません。
- スピードライトトランスミッターST-E2と420EX/430EX/430EX II/550EX/580EX/580EX Ⅱのワイヤレス制御には対応していません。
- 暗い被写体では、本体のPHOTOボタンを浅く押し続けるとスピードライトのフォーカス用の補助光が 発光することがあります(AF撮影時で、かつ「フォーカス優先」が「入」のとき)。
- AEB撮影時はスピードライトは発光しません。

# カードに記録した静止画を再生する

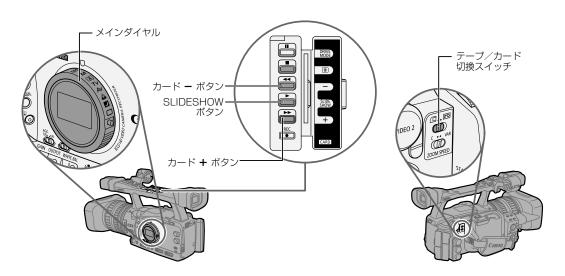

## 静止画を再生する(静止画再生モード)

TAPE CARD VCR/ M A TV AV A D

メインダイヤルを「VCR/PLAY」 にし、テープ/カード切換スイッチ を「 □ 」にする

- 静止画再生モードになります。
  - 青い画面の後に、最後に記録した静止画が出ます。
- 2 カード+/-ボタンを押す
- カード★ボタンを押すと次の静止画に進み、カードーボタンを押すと前の静止画に戻ります。



- パソコンで作成/加工した静止画をカードに書き込んだり、本機で記録した静止画をパソコンで直接加工したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生できなくなる場合があります。
- 本機以外のビデオカメラなどで記録した静止画は、正しく再生されないことがあります。
- 画面右上にカードの動作表示(▶回)が出ていたり、CARDアクセスランプが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。
  - カードを取り出さない。
  - ・電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。
  - ・バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。

### 静止画を探す(スライドショー/インデックス画面/カードジャンプ機能)

本機では、静止画を連続して順番に見たり(スライドショー)、6枚を一度に見たり(インデックス画面)できます。 さらに、見たい静止画をすばやく探し出せるカードジャンプ機能があります。

## 静止画を順番に再生する(スライドショー)



## **1** SLIDESHOWボタンを押す



- 出ている静止画から順番に再生します。
- ボタンをもう一度押すと、スライドショーを終了します。

## インデックス画面で静止画を選ぶ

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D

## | <sup>|静止画再生中|</sup> ズームボタンをW側に押す




● 6枚の静止画が出るインデックス画面になります。

## **り** SELECT/SETダイヤルを回す



- 「☞」を再生したい静止画に合わせます。
- カード★/ーボタンでインデックス画面を切り換えられます。

## 3 ズームボタンをT側に押すか、また はSELECT/SETダイヤルを押す

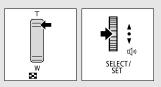

● インデックス画面が終了し、選んだ1枚の静止画が画面に出ます。

## カードに記録した静止画を再生する…つづき

## 静止画をすばやく探し出す(カードジャンプ機能)

1枚ずつ再生せずに、離れた静止画まで一気にジャンプできます。

カード再生モード時の画面の右上に出る数字は、記録した静止画の合計枚数(全枚数)と再生している静止画が何枚目になるか(表示番号)を表しています(ロ(表示番号)/(全枚数))。

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV & 🖸

## カード+ /- ボタンを押し続ける



- ボタンを押している間、表示番号のみが連続的に変わります。
- ボタンを離すと、表示番号の静止画が画面に出ます。

### 撮影情報を表示する

DISP.ボタンを押して、撮影した静止画のヒストグラムや撮影情報を表示することができます。

## DISP.ボタンを押す





## 静止画を消去する(画像消去)

不要になった静止画を1枚消去したり、すべての静止画を一度に消去したりできます。全消去を行うと、すべての静止画が消去されます。カスタムファンクションの「10 PHOTO BUTTON(フォトボタン)」を「PHOTO+CP DATA」にして記録した静止画(🌣 118)を消去すると、カスタムプリセットも消去されます。

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D



一度消去した静止画はもとに戻せません。消去する前に静止画を確認してください。



プロテクト設定している静止画 (2144) は消去できません。

## ①静止画を見ながら1枚消去する

## SELECT/SETダイヤルを押す



- ●「画像設定」メニューが出ます。
- カードカメラモードの場合、静止画を確認している間、 または静止画記録直後にSELECT/SETダイヤルを押す と、メニューが出ます。

## ? 「画像消去」を選ぶ





- SELECT/SETダイヤルを回して「画像消去」を選び、 ダイヤルを押します。
- ●「消去」を選んで、SELECT/SETダイヤルを押すと、 静止画が消去されます。
- 消去した静止画の1つ後の画像が出ます。
- 「↓」を選ぶと、メニューが消えます。

## ②静止画を全消去する

## 「画像全消去」を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カード実行」➤「画像全消去」➤ 設定内容を順に選ぶ ・ SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ ヤルを押して設定します。

## 7 「はい」を選び、消去する



● SELECT/SETダイヤルを押すと、**Om**(プロテクトした)静止画を除いたすべての静止画が消去されます。 消去が終了すると、「カード実行」サブメニューに戻ります。

# 静止画をプロテクトする (画像プロテクト)

TAPE CARD VCR/ PLAY M A TV AV A D



プロテクト設定をしても、カードを初期化するとすべての静止画は消去されます。

### ①静止画を見ながらプロテクトする

SELECT/SETダイヤルを押す



●「画像設定」メニューが出ます。

? 静止画をプロテクトする



- SELECT/SETダイヤルを回して「画像プロテクト」 を選び、ダイヤルを押します。SELECT/SETダイヤ ルで「入」を選んでダイヤルを押します。「�‐」が出 ます。「切」を選ぶと解除します。
- 「↓ トを選ぶと、メニューが消えます。

## ②インデックス画面で静止画をプロテクトする

## ズームボタンをW側に押す



- インデックス画面になります。
- プロテクトする静止画を選びます(「インデックス画面で静止画を選ぶ」操作2(□141))。

り 「⇒∽画像プロテクト」を選ぶ



- ① MENUボタンを押す
- ②「カード実行」➤「➡Om画像プロテクト」を順に選ぶ ・ SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ ヤルを押して設定します。

## **Q** 静止画をプロテクトする



- SELECT/SETダイヤルを押すと「Om」が出て、プロテクトされます。もう一度押すと、解除します。
- SELECT/SETダイヤルを上/下に回すと、他の静止 画を選べます。
- MENUボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻ります。

## カードを初期化する

初期化は、新しいカードを使うときや、「カードエラーです」という表示が出たときに行います。また、カードに記録した静止画などの情報すべてを消去するときにも行います。初期化には「初期化」と「完全初期化」があります。「初期化」はデータそのものが格納された場所まで初期化しませんので、データを完全に抹消する必要があるときは「完全初期化」を選択してください。



- 初期化を行うと、プロテクト設定した静止画やカスタムプリセットまで、すべての情報が消えます。
- 初期化して一度消去した静止画やカスタムプリセットなどはもとに戻せません。初期化する前に確認してください。
- カードへの記録/読み出しに時間がかかるようになったと思われるときは、「完全初期化」を選択することをおすすめします。
- ○「完全初期化」はカードによっては数分かかることがあります。

全ての情報が消去されます。このカードを初期化しますか?


いいえ はい

©選択 SET実行 MENU終了

**1**(a)

SELECT/ SFT

○ 付属のSDメモリーカード以外のカードを使用する際には、はじめに本機で初期化してください。

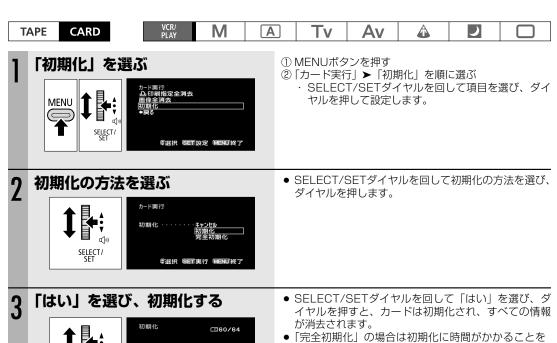

示すメッセージが表示されますので、SELECT/SET

● 完全初期化は途中で中止することができます。初期化

中にSELECT/SETダイヤルを押してください。この 場合、カードは問題なく使用できますが、データはす


ダイヤルを回して「はい」を選びます。

べて消去されます。


## 静止画を心印刷指定する

カードに記録した静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数を指定できます。本機は印刷フォーマットの DPOF (Digital Print Order Format) に対応しています。凸印刷指定は、最大998枚の静止画まで設定できます。

#### ①-1 静止画を見ながら 🖰 印刷指定をする

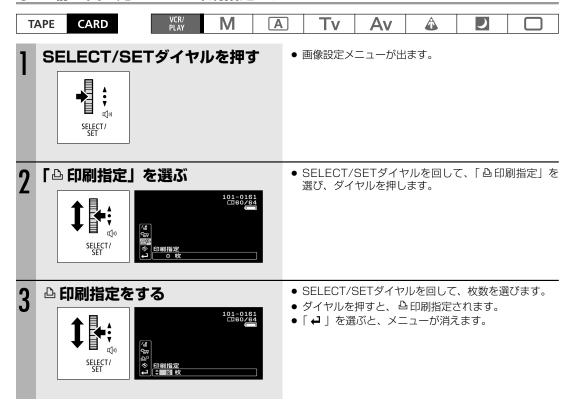

#### ①-2 インデックス画面で△印刷指定をする

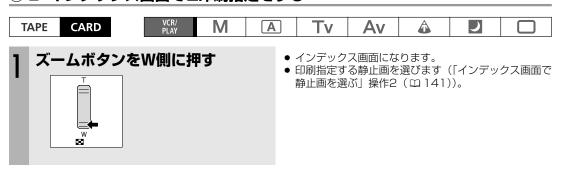



- ① MENUボタンを押す
- ②「カード実行」▶「➡凸印刷指定」を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ ヤルを押して設定します。

# 🗅 印刷指定をする



- SELECT/SETダイヤルを押すと「凸 O」が付きます。 ダイヤルを回して、枚数を選びます。
- SELECT/SETダイヤルを押すと、凸印刷指定されて 次の静止画を選べます。
- MENUボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻 ります。

#### 🗅 印刷指定を消去するとき

凸 印刷指定をしている静止画を選びます。①-1または2の操作で枚数「○」を選び、SELECT/SETダイヤルを押す と「凸」が消えます。

#### ①-3 すべての印刷指定を消去する



### 「中印制指定全消去」を選ぶ



#### 静止画1枚再生中

- ① MENUボタンを押す
- ②「カード実行」▶「印刷指定全消去」を順に選ぶ
  - · SELECT/SETダイヤルを回して項目を選び、ダイ ヤルを押して設定します。

### 「はい」を選び、🗅 印刷指定を消去 する



- SELECT/SETダイヤルを押すと、すべての凸印刷指 定が消去されます。
- MENUボタンを押すと、静止画1枚再生画面になります。

本機では、画面に表示されるメニューで、撮影や再生に必要なさまざまな設定を行います。

#### メニューの階層

本機のメニューは、動画/静止画の撮影/再生の各モードによってそれぞれ次のように切り換わります。

「カメラ メニュー」・・・・・動画撮影時「VCR メニュー」・・・・・動画再生時 「カード/カメラ メニュー」・・・静止画撮影時 「カード再生 メニュー」・・・・静止画再生時

#### Ν

VON /	刀一下円主
MENU	
- 信号設定 - タイムコード*1 - GENLOCK調整 XHGIS*2 - 信号規格*6 - フレームレート*6 - 再生規格*3 - コンポーネント出力 - SDI出力 XHGIS - SDI出力映像 XHGIS - UB出力 XHGIS*1 - AV→DV*3 - DV変換*3 - レターボックス出力*3	- 表示設定 - CVF調整 - LCD調整 - CVF+LCD BW - CVF+LCD ON - ピーキング調整*2 - 言語 - マーカー*2 - アスペクトマーカー*6 - セーフティーゾーン*6 - ゼブラパターンレベル*2 - オンスクリーン
<ul> <li>カメラ設定*2</li> <li>AEシフト</li> <li>AGC LIMIT</li> <li>GAIN設定</li> <li>AFモード</li> <li>手ぶれ補正</li> <li>スキンディテール</li> <li>SELECTIVE NR</li> <li>カラーコレクション</li> <li>フォーカスP.スピード</li> <li>クリアスキャン*6</li> <li>フォーカス優先*5</li> <li>静止画確認時間*5</li> <li>FOCUS LIMIT</li> </ul>	- レベルメーター*1 - ガイド*2 - カスタムキー*8 - データコード*3 - 日付オート表示*3 - 日付オート表示*3 - UB表示*1 - システム設定 - カスタムキー 1 - カスタムキー 2 - リモコンコード - パワーセーブ*2 - 日時設定 - おしらせ音 - DVコントロール*6 - MAGNボタンロック*2
- 記録設定*7 DV録画モード*3*4 UB記録 <b>XXIGS</b> *6 UB選択*1 静止画像画質 静止画像サイズ*2 HD時静止画サイズ*3 画像番号	- SHTR D.ロック*2 - E. LCK B. ロック*2 - ALL DISPLAY*2 - 設定初期化 - CAM.F.VER.*9 - カスタマイズ - カスタムプリセット*2 - カスタムファンクション*10 - カスタムディスプレイ*2
- オーディオ設定*7 — 音声モニター*3 - ミックスバランス*3 - DVオーディオモード*3*4 - モニター選択*6 - OUTPUTレベル - OUTPUT CH*7 - CH1 INPUT*2 - CH2 INPUT*2 - XLR REC CH*2 - LOW CUT*2 - MIC 感度*2 - XLR 1 TRIM*2 - XLR ALC LINK*2 - オーディオリミッター*2	*1 「カメラ メニュー」、「VCR メニュー」のみ。 *2 「カメラ メニュー」、「カード/カメラ メニュー」のみ。 *3 「VCR メニュー」のみ。 *4 SDモード時の「カメラ メニュー」のみ。 *5 「カード/カメラ メニュー」のみ。 *6 「カメラ メニュー」のみ。 *7 「カメラ メニュー」、「VCR メニュー」、「カード/カメラ メニュー」のみ。 *8 「VCR メニュー」、「カード再生 メニュー」のみ。 *9 「カード再生 メニュー」のみ。 *10 「VCR メニュー」ではサブメニューで表示される。

カメラメニュー \*SDのみ \*太字はご購入時の設定です。

サブメニュー項目	設定内容		意味	E E
<b>信号設定</b> タイムコード	フレーム設定	ドロップ	ドロップ方式でタイムコードを記録する。	
		ノンドロップ	ノンドロップ方式でタイム コードを記録する。	
	カウントアップ方式	レックラン	本機のテープに記録してい る間だけ、タイムコードが	
		1, w 4=\ / = \ / =	歩進する。 スタート値設定画面へ。	50
		レックランプリセット フリーラン	本機の操作に関係なく、タ	50
			イムコードが歩進する。 スタート値設定画面へ。	
	スタート値設定	セット	タイムコードを設定する。 スタート値設定画面へ。	
		リセット	タイムコードを 00:00:00:00にリセット する。	
XHG15 GENLOCK調整		GENLOCKを位相差0を「 (-1023~+1023) の	中心として約±0.4H	52
信号規格	HD SD16:9 SD4:3	信号規格を選択する。 		38
フレームレート	<b>60i</b> 30F 24F	フレームレートを選択する	フレームレートを選択する。	
コンポーネント出力	480i	択する。		
00000	1080i/480i	択する。	(D3相当) に接続するときに選	92
XHGIs SDI出力	入 (OSD) 入 切	HD/SD SDI端子の出力を 「入」にすると映像に音声 「入(OSD)」にすると画	とタイムコードが重畳され、	60,92
XHGIS SDI出力映像	オート SD固定	HD/SD SDI端子の出力を	HD/SD SDI端子の出力を選択する。 オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。	
XHG15 UB出力	HD 24P 2:3 設定UB	 子から出力されるタイム	こ、SDI端子やTIME CODE端 コードのユーザービットとして コできる。「設定UB」にすると、 ットを出力する。	52
<b>カメラ設定</b> 24Fプルダウン*	<b>2:3</b> 2:3:3:2	2:3プルダウン方式で2 2:3:3:2プルダウン		49
AEシフト	-2.0 -1.5 -1.25 -1.0 -0.75 -0.5 -0.25 ±0 +0.25 +0.5 +0.75 +1.0 +1.25 +1.5 +2.0	AEレベルを15段階に調整	- Page 10 mg 10	73

サブメニュー項目	設定	<b>内容</b>	意味	
AGC LIMIT	切 (18dB) 15dB 12dB 9dB 6dB 3dB		ゲインがオートのとき、ゲインリミッターを設定してゲ インの最大値を制限できる。	75
GAIN設定	GAIN M  GAIN H	-3dB ±0dB 3dB 6dB 12dB 18dB 36dB TUNE 0.0dB -3dB ±0dB 3dB 6dB 12dB 18dB 36dB TUNE 0.0dB 18dB 36dB 12dB 36dB	GAINスイッチのL、M、Hに割りあてるゲイン値を選択する。 「TUNE O.OdB」では、O.OdBから18.OdBまでO.5刻みで設定できる(ゲインファインチューニング)。	74
AFモード	<b>ハイスピードAF</b> ノーマルAF	TUNE 0.0dB	AFモードを選択する。	42
手ぶれ補正	入 (( <b>●</b> ))		手ぶれ補正機能を入/切する。	61
スキンディテール	エフェクトレベル 色相 クロマ エリア	切 ロー 砂 ミドル 砂 ハイ 砂	スキンディテールの補正度合いを設定する。 色相を調整する。 クロマを調整する。 エリアを調整する。	83
SELECTIVE NR	Yレベル エフェクト レベル 色相	切 □ー S-NR ミドル S-NR ハイ S-NR	Yレベルを調整する。 SELECTIVE NRの補正度合いを設定する。 色相を調整する。	84
	クロマ エリア Yレベル		クロマを調整する。 エリアを調整する。 Yレベルを調整する。	

サブメニュー項目	設	定内容	意味	
カラーコレクション	色補正実行	切	カラーコレクション機能を使わない。	
		A &	Aエリアにカラーコレクションをかける。	
		В 🔗	Bエリアにカラーコレクションをかける。	
		A&B <b>ℰ</b>	AとBの両方のエリアにカラーコレクションをかける。	
	Aエリア選択	色相	Aエリアの色相を調整する。	
	,,,	クロマ	Aエリアのクロマを調整する。	
		エリア	Aエリアのエリアを調整する。	
		Yレベル	AエリアのYレベルを調整する。	
	Aエリア補正	Bゲイン	AエリアのRゲインを調整する。	81
	/(T ) / IIII	Bゲイン	AエリアのBゲインを調整する。	
	Bエリア選択	色相	Bエリアの色相を調整する。	
	ロエジノ送が	クロマ	Bエリアのクロマを調整する。	
		エリア	Bエリアのエリアを調整する。	
		Yレベル	BエリアのYレベルを調整する。	
	Bエリア補正	Rゲイン	BエリアのRゲインを調整する。	
	Bエリア補止			
	4	Bゲイン	BエリアのBゲインを調整する。	
フォーカスP.スピード	4		フォーカスプリセットのスピードを4(高速)~1(低速)	
	3		の4段階から選択する。	46
	2			
	1			
クリアスキャン			パソコンなどの画面を撮影するときに選択する(選択範	85
			囲60.1~203.9Hz)。	
FOCUS LIMIT	入即		マクロ領域のフォーカス制限を入/切します。	46
	切			70
記録設定				
DV録画モード <b>*</b>	SP		SP(標準)モードで録画する。	
	LP		LP(標準の1.5倍の録画時間)モードで録画する。	
			LPモードについて:	
			・LPモードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境	
			に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイ	
			ズが発生したり、音声が途切れたりする場合がありま	
			す。大切な撮影にはSPモードをお使いください。	
			・ 本機でLPモードで録画したテープを他のデジタルビデ	_
			オ機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器でLP	
			モードで録画したテープを本機で再生すると、画像が	
			乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。	
			・テープの途中でSPとLPを切り換えて録画すると、切	
			り換え部分で再生画像が乱れます。また、タイムコー	
			ドが正しく更新されないことがあります。	
XH G1s UB記録	内部記録		ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。	
<b>XHGIS</b> UB記録	<b>内部記録</b> 外部入力		ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録	54
	外部入力		ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。	54
		)	ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。 UB (ユーザービット) のセット/リセット選択画面 ➤	54
	外部入力	)	ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。 UB (ユーザービット) のセット/リセット選択画面 ➤ セットを選ぶと、ユーザービット設定画面へ。	
	外部入力	)	ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。 UB (ユーザービット) のセット/リセット選択画面 ➤	54 54
	外部入力	)	ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。 UB (ユーザービット) のセット/リセット選択画面 ➤ セットを選ぶと、ユーザービット設定画面へ。	
UB選択	外部入力 00 00 00 00 時刻		ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。 UB (ユーザービット) のセット/リセット選択画面 ➤ セットを選ぶと、ユーザービット設定画面へ。 ユーザービットに時刻を適用する。	
XHGIS UB記録 UB選択 静止画像画質	外部入力 <b>00 00 00 00</b> 時刻 日付		ドが正しく更新されないことがあります。 本機の内部設定のユーザービットを記録する。 TIME CODE端子から入力されたユーザービットを記録する。 UB (ユーザービット)のセット/リセット選択画面 ➤ セットを選ぶと、ユーザービット設定画面へ。 ユーザービットに時刻を適用する。 ユーザービットに日付を適用する。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ψ
静止画像サイズ	HDVまたはDV16:9のとき LW 1920×1080 SW 848×480	カードに記録する静止画のサイズを設定する。	131
	DV4:3のとき L 1440×1080		101
	S 640×480		
画像番号	オートリセット	カードを入れ換えると番号はリセットされる。	132
オーディオ設定	通し番号	画像番号は、最後の番号の続きになる。	
カーティオ設定 DVオーディオモード*	16bit	音声を48kHz、16bit 2チャンネルで記録する。	
D/3 743 C 1.4	12bit	音声を32kHz、12bit 2チャンネルで記録する	55
	1 Z DIC	(3、4チャンネルは記録しない)。	55
モニター選択	ノーマル	撮影時の音声をそのまま出力する(画面とわずかなずれ	
2-7 2-11		がでます。テープへの記録ではずれません)。	59
	ラインアウト	撮影時の音声を画面に同期させて出力する。	
OUTPUTレベル	1Vrms	A/V1端子の音声出力レベル切り換え。	
	2Vrms		96
OUTPUT CH	CHI /CHZ	音声出力から出力するチャンネルを切り換える。	
	CH11/CH11		00
	CH2/CH2		96
	ALL CH/ALL CH		
CH1 INPUT	INT/EXT MIC	CH1の音声入力を選択する。	
	XLR MIC		55
	XLR LINE		
CH2 INPUT	INT/EXT MIC	CH2の音声入力を選択する。	
	XLR MIC		55
	XLR LINE		
XLR REC CH	CH1	XLR端子から録音するチャンネルを選択する。	 57
	CH1/CH2		
LOW CUT	OFF	内蔵マイクを使用する場合、収録する音や撮影場所に合	
	LC1	わせて録音時の最適な特性を選択する。	56
	LC2		
MIC 感度	ノーマル	マイクの感度を選択する。	56
	高感度		
XLR 1 TRIM	+12dB	XLR 1のゲイン調整。	
	+6dB		
	OdB		57
	-6dB		
\(\(\text{\text{\$\pi}}\) = 0 = 0 = 0.	-12dB	14 D D D 4 N 4 1 - FT##	
XLR 2 TRIM	+12dB	XLR 2のゲイン調整。	
	+6dB	_	
	OdB		57
	-6dB	_	
VIDALCIANIC	-12dB		
XLR ALC LINK	LINK	CH1/CH2のレベル調整の連動/独立を切り換える。	58
+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	SEP	ナンカの辛吉による不味はた。ことはます。	
オーディオリミッター	入 切	大入力の音声による歪防止を入/切する。	59
	l∌ì		

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш	
表示設定 CVF調整	明るさ	ファインダーの明るさを調整する。		
OVI메亜	91-0 C	・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明		
		るさとは関係ありません。		
	コントラスト	ファインダーのコントラストを調整する。		
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画		
	4.	像のコントラストとは関係ありません。		
	カラー*1	ファインダーの色の濃さを調整する。	23	
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の		
	シャープネス*1	色の濃さとは関係ありません。   ファインダーのシャープネスを調整する。		
	ジャーノネス・	ファインターのシャーフネスを調整する。  ・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画		
		像のシャープネスとは関係ありません。		
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ノーマル整する。		
LCD調整	明るさ	液晶画面の明るさを調整する。		
		・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明		
		るさとは関係ありません。		
	コントラスト	液晶画面のコントラストを調整する。		
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画		
		像のコントラストとは関係ありません。		
	カラー	液晶画面の色の濃さを調整する。	23	
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の		
	` <del></del>	色の濃さとは関係ありません。		
	シャープネス	液晶画面のシャープネスを調整する。 ・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画		
		像のシャープネスとは関係ありません。		
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ノーマル整する。		
CVF+LCD BW*1	λ	ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。	0.4	
	切		24	
CVF+LCD ON	入	ファインダーと液晶画面の同時使用を入/切する。	24	
	切		<u>_</u>	
ピーキング調整*1	ピーキング1	ゲイン (切、1~15) ピーキング1/2のゲインと		
		周波数(1~4)	44	
	ピーキング2	ゲイン (切、1~15)		
=== 0		周波数(1~4)		
言語 🗩		画面に表示する言語を選ぶ。 ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、		
		ポーランド語、ロシア語、簡体中文、日本語	30	
		・画面下の(SET)と(MENU)は切り換わらない。		
マーカー	切	水平/センターマーカー/グリッドを表示しない。		
. ,2	水平マーカー	水平マーカーを表示する。	0.0	
	センターマーカー	センターマーカーを表示する。	36	
	グリッドマーカー	グリッドマーカーを表示する。		
アスペクトマーカー	切	アスペクトマーカー表示を選択する。		
	4:3			
	13:9			
	14:9		36	
	1.66 : 1		_ 5	
	1.75 : 1			
	1.85 : 1 2.35 : 1			
セーフティーゾーン		 セーフティゾーン表示を切、80%、90%で選択する。		
ピーフティーフーフ	<b>切</b> 80%	ビーフティノ <b>ー</b> ノ衣小を切、OU%、SU%で選択する。	36	
	90%		30	
	10070			

<sup>\*1</sup>VIEWFINDER COMPONENT OUT端子の出力も同時に変わります。



サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
ゼブラパターン	入	ゼブラパターン表示を入/切する。	80
	切		
ゼブラパターンレベル	70	ゼブラパターンの表示レベルを選択する。	
	75		
	80		
	85		80
	90		
	95		
オンスクリーン	100	接続したモニターTVでの画面情報表示を入/切する。	
オンスジリーン	<b>入</b> 切	技術したモニター「VCの回回情報表示を入りりする。	87
レベルメーター	入	画面のオーディオレベル表示を入/切する。	
D 1000 0	切		58
ガイド	切	ガイド情報を画面に表示しない。	
,3 1 1	カスタムキー	カスタムキーの設定情報を画面に表示する。	33、86
	日時表示	日時を画面に表示する。	
UB表示	入	ユーザービットの画面表示を入/切する。	
	切		54
システム設定			
カスタムキー 1	タイムコード	カスタムキー 1で使用する機能を選択する。	
	インデックス記録	カスタムキー 1を使用しないときは「未設定」を選択する。	
	ゼブラパターン		
	VCRストップ		
	オンスクリーン		
	TC HOLD		
	レベルメーター CVF+LCD BW		
	MAGN.ボタンロック		86
	SHTR D.ロック		
	E.LCK B.ロック		
	SDI出力 XHG15		
	FOCUS LIMIT		
	手ぶれ補正		
	OUTPUT CH		
	(未設定)		
カスタムキー 2	タイムコード	カスタムキー 2で使用する機能を選択する。	
	インデックス記録	カスタムキー 2を使用しないときは「未設定」を選択する。	
	ゼブラパターン		
	VCRストップ		
	オンスクリーン TC HOLD		
	レベルメーター		
	CVF+LCD BW		
	MAGN.ボタンロック		86
	SHTR D.ロック		
	E.LCK B.ロック		
	CPマイナスキー		
	SDI出力 <b>XHG1s</b>		
	FOCUS LIMIT		
	手ぶれ補正		
	OUTPUT CH		
	(未設定)		

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
リモコンコード	((CIII) ]	コードを「1」または「2」に設定したリモコンを受け付	
	<b>((::::</b> 2		130
	切 (())	せん。	
パワーセーブ	入	「入」の場合、バッテリーパック使用時に本機を5分間操	0.5
	切	 作しないと電源が切れる。	35
日時設定 ♡	エリア/サマータイム	世界時計のエリアを設定する。	
	日付/時刻	日時を設定する。	00
	日時スタイル	日時の表示のしかたを選択する。	32
		Y.M.D.: 2008.1.1 AM12:00	
		M.D,Y: JAN. 1, 2008 12:00AM	
		D.M.Y: 1. JAN. 2008 12:00AM	
おしらせ音	大	操作音などの音量を設定します。	
	小		_
	切		
DVコントロール	入 DV 型	DVコントロール機能を入/切する。	
	可 <u></u>		98
MAGN.ボタンロック	無効	MAGN.ボタンのロックの有効/無効を切り換える。	
	有効		44、88
SHTR D.ロック	無効	SHUTTERダイヤルのロックの有効/無効を切り換える。	00.00
	有効		66,88
E.LCK B.ロック	無効	EXP.LOCK/PUSH AEボタンのロックの有効/無効を切	07 70 00
	有効	り換える。	67,72,88
ALL DISPLAY	有	すべての画面表示をする/しないを切り換える。	05
	無		35
設定初期化	いいえ	すべての設定を工場出荷時に戻す。	
	はい		_
カスタマイズ			
カスタム EDIT	SELECT CP	1 PRESET_A 設定するプリセットを選択	
プリセット		2 PRESET_B する。	
		3 PRESET_C	
		4 PRESET_D	
		5 PRESET_E	
		6 PRESET_F	
		7 VIDEO.C 民生用の薄型テレビ再生用	103~105
		8 CINE.V フィルムトーン映像再生	
		9 CINE.F キネコを目的とした録画	1
	TUNE	選択したカスタムプリセットの設定を編集する。	
	RENAME	選択したカスタムプリセットの名前を変える。	1
	PROTECT	選択したカスタムプリセットの設定をプロテクトする。	
	RESET	選択したカスタムプリセットの設定と名前を初期値に戻す。	1
	RETURN	カスタムプリセットメイン画面に戻る。	1

サブメニ	ュー項目	設定内容		意味	Ш
カスタム	EDIT	GAM (ガンマ)	NORMAL	ガンマを設定する。	
プリセット			CINE 1		
			CINE2		
		KNE (=-)	AUTO	ニーを設定する。	
			HIGH		
			MIDDLE		
			LOW		
		BLK(ブラック)	STRETCH	ブラックを設定する。	
			MIDDLE		
			PRESS		
		PED (マスターペデスタル)	-9~0~9	マスターペデスタルを調整 する。	
		SET(セットアップレベル)	-9~ <b>0</b> ~9	セットアップレベルを調整 する。	
		SHP (シャープネス)	-9~ <b>0</b> ~9	シャープネスを調整する。	
		HDF (H DTL FREQ)	HIGH	水平ディテール周波数を設定	
			MIDDLE	する。	
			LOW	7 0 0	
		DHV (DTL HV BAL)	-9~ <b>0</b> ~9	ディテール周波数の水平と	
				垂直を調整する。-9では水 平だけ、+9では垂直だけに	
				なる。	
		COR(コアリング)	-9~ <b>0</b> ~9	コアリングを調整する。	
		NR1	OFF	ノイズリダクション1を設	109~111
			HIGH	定する。	
			MIDDLE		
			LOW		
		NR2	OFF	全体にスキンディテールを	
			HIGH	かけたように設定する。	
			MIDDLE		
			LOW		
		CMX(カラーマトリクス)	NORMAL	カラーマトリクスを設定する。	
			CINE 1		
			CINE2		
		CGN(カラーゲイン)	-50~ <b>0</b> ~50	カラーゲインを調整する。	
		CPH (色相)	-9~ <b>0</b> ~9	色相を調整する。	
		RGN (Rゲイン)	-50~ <b>0</b> ~50	Rゲインを調整する。	
		GGN (Gゲイン)	-50~ <b>0</b> ~50	Gゲインを調整する。	
		BGN (Bゲイン)	-50~ <b>0</b> ~50	Bゲインを調整する。	
		RGM (RGマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	R-Gマトリクスを調整する。	
		RBM (RBマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	R-Bマトリクスを調整する。	
		GRM (GRマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	G-Rマトリクスを調整する。	
		GBM (GBマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	G-Bマトリクスを調整する。	
		BRM (BRマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	B-Rマトリクスを調整する。	
		BGM (BGマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	B-Gマトリクスを調整する。	
	<b>'</b> ,,•	SELECT CP SAVE POSITION	コピーするカスタムプリセ 保存するカスタムプリセッ		
		EXECUTE	保存するカスタムプリビッ   実行する。	「で既からる。	
		RETURN	夫仃9 <b>る。</b> カスタムプリセットメイン	画面に見る	
	<b>(14)</b>				106~109
	<b>△→</b> ••	IMPORT SELECT POSITION	コピーするカスタムプリセ 保存するカスタムプリセッ		
				トで迭折りる。	
		EXECUTE	実行する。 カスタムプリセットメイン	両面に言る	
		RETURN	ハスプムフリビットメイプ	<u> 国田に</u> 大心。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
カスタムファンクション	00 SHCKLSS WB/GN	WHITE BALANCE : OFF, ON	
	(ショックレスホワイトバランス/ゲイン)	GAIN: OFF, ON	
	01 AE RESPONSE	MIDDLE, HIGH, LOW	
	(AEレスポンス)		
	02 ZOOM RING CTRL	NORMAL, FAST, SLOW	
	(ズームリングレスポンス)		
	03 ZOOM SPEED	NORMAL, FAST, SLOW	
	(ズームスピード)		
	04 FOCUS RING CTRL	NORMAL, FAST, SLOW	
	(フォーカスリング レスポンス)		
	05 BUTTONS OPER.1	MAGN.(拡大表示): <b>ONE PUSH</b> 、LONG PUSH	
	(ボタン操作1)	WB SET (ホワイトバランス) : <b>ONE PUSH</b> 、LONG PUSH	
		PUSH AF (プッシュAF) : <b>ONE PUSH</b> 、LONG PUSH	117
	06 BUTTONS OPER.2	REC REVIEW (レックレビュー) : ONE PUSH、LONG PUSH	
	(ボタン操作2)	END SEARCH (エンドサーチ) : ONE PUSH、LONG PUSH	
	07 RINGS DIRECTION	ZOOM(ズームリング): <b>NORMAL</b> (上方向: W)、	
	(リング操作方向)	REVERSE (下方向:W)	
	(2 - 2 3 11 1 2 3 1 3 )	FOCUS (フォーカスリング): NORMAL (上方向:近)、	
		REVERSE (下方向:近)	
		IRIS(絞りリング):NORMAL(上方向:閉)、	
		REVERSE (下方向:閉)	
	08 OPER. DIRECTION	CURSOR (SELECT/SETダイヤル): NORMAL (上	
	(操作方向)	方向:左移動)、REVERSE (下方向:左移動)	
	(JXIT-751-37	SHUTTER (シャッターダイヤル): NORMAL (上方	
		向:高速)、REVERSE(下方向:高速)	
	09 IRIS LIMIT	OFF. ON	
	(絞りリミット)		
	10 PHOTO BUTTON	PHOTO+CP DATA, PHOTO, MAGNIFYING, OFF	
	11 MARKER LEVEL	MARKER (水平/センター/グリッドマーカー): 100%、40%	
	(マーカー輝度)	ASPECT (アスペクトマーカー): 100%、40%	
	( )3 //4/2/	SAFETY (セーフティゾーンマーカー): 100%、40%	
	12 F.AST BW-MOD	MAGN. (拡大表示連動) : <b>OFF</b> 、ON	
		PEAKING (ピーキング連動) : <b>OFF</b> 、ON	
	13 OBJ DST UNIT	m (meter), ft (feet)	
	(被写体距離単位)	(11000)	118
	14 ZOOM INDICATOR	BAR (ズームバー)、NUMBER (数値)	
	(ズーム表示)	Ditt (X Z) ( ) ( Nowbert (Mie)	
	15 COLOR BARS	TYPE 1 (SMPTE準拠)、TYPE 2 (ARIB準拠)	
	(カラーバー)	Com re-per three transfers	
	16 1kHz TONE (テストトーン)	<b>OFF</b> , -12dB, -18dB, -20dB	
	17 LANC AE SHIFT	AE SHIFT, IRIS	
	(LANC AEシフト)	/ L Si III IV	
	18 TALLY LAMP (タリーランプ)	ON BLINK (占漢) OFF	
	19 LED	TYPE 1. TYPE 2. OFF	
	20 CUSTOM REC	CHARACTER REC (表示文字記録): <b>OFF</b> 、ON	119
			119
	(カスタム記録)	MAGNIFYING REC(拡大動画記録): <b>OFF</b> 、ON	

サブメニュー項目	設定内容	意味	$\Box$
スタムディスプレイ	00 REC PROGRAMS	OFF、 <b>ON</b>	
	(撮影モード)		
	01 CAMERA DATA1	F NUMBER (F値): OFF、 <b>ON</b>	
	(カメラデータ1)	SHUTTER SPEED (シャッタースピード): OFF、ON	
	02 CAMERA DATA 2	EXPOSURE (露出):OFF、ON	
	(カメラデータ2)	WHITE BALANCE (ホワイトバランス): OFF、ON	
	(7) (7) (7)		121
	00.70014 (7" /)	GAIN (ゲイン): OFF、 <b>ON</b>	
	03 Z00M (ズーム)	ズーム位置、ズームスピード	
		OFF、ON (NORMAL) (操作時のみ表示)、	
		ON(ALWAYS)(常時表示)	
	04 FOCUS(フォーカス)	OFF、ON (NORMAL)、ON (ALWAYS)	
	05 ND(NDフィルター)	OFF、 <b>ON</b>	
	06 IMAGE EFFECTS	SKIN DETAIL(スキンディテール):OFF、 <b>ON</b>	
	(画質効果)	SELECTIVE NR(セレクティブNR):OFF、 <b>ON</b>	
		COLOR CORRECTION (カラーコレクション): OFF、ON	
	07 F.ASSIST FUNC.	PEAKING (ピーキング): OFF、ON	
		MAGN. (拡大表示): OFF、 <b>ON</b>	
	(フォーカスアシスト)	12 11 12 1	
	08 CUSTOMIZE	CUSTOM PRESET (カスタムプリセット): OFF、ON	
	(カスタム機能)	CUSTOM FUNCITON(カスタムファンクション):	
		OFF、 <b>ON</b>	
	09 RECORDING STD	OFF、 <b>ON</b>	
	(録画規格)		
	10 DV REC MODE	OFF, ON	
	(録画モード)		
	11 FRAME RATE	OFF、 <b>ON</b>	
	(フレームレート)		
	12 TAPE (動画記録)	TIME CODE (タイムコード) : OFF、 <b>ON</b>	
		OPERATION MODE (動作モード): OFF、ON	122
			166
	10 7405 0514411055	DV CONTROL (DVコントロール): OFF、ON	
	13 TAPE REMAINDER (テープ残量)	OFF、NORMAL、 <b>WARNING</b> (警告時のみ表示)	
	14 TAPE/CARD	EXT CONTROL (外部コントロール) : <b>OFF</b> 、ON	
	(動画/静止画共通)	IMG STAB (手ぶれ補正) : <b>OFF</b> 、ON	
		IMG SIZE/QUALITY (静止画サイズ/画質): <b>OFF</b> 、ON	
	15 LIGHT METERING	SPOT AE POINT(スポット測光枠):OFF、 <b>ON</b>	
	(測光方式)	LIGHT METERING (測光方式) : OFF、ON	
	16 CARD(静止画記録)	DRIVE MODE: OFF, ON	
		FLASH (ストロボ) : OFF、 <b>ON</b>	
	17 CARD REMAINDER	OFF、NORMAL、WARNING(警告時のみ表示)	
	(カード残量)		
	18 AUDIO(オーディオ)	LOW CUT (ローカット): <b>OFF</b> 、ON	
		DV AUDIO(DVオーディオモード): <b>OFF</b> 、ON	
		OUTPUT CH (出力CH) : <b>OFF</b> 、ON	
	19 WARNING/STATUS	CONDENSATION (結露) : OFF、ON	
	(警告)	CHARACTER REC : OFF. ON	
		SDI (SDI警告) XIII SDI (SDI	
	100 87 1 1687 (1/2/2-11 /		
	20 BATTERY (バッテリー) 21 WIRELESS REMOTE	OFF、NORMAL、 <b>WARNING</b> (警告時のみ表示) OFF、NORMAL、 <b>WARNING</b> (警告時のみ表示)	123

サブメニュー項目	設定内容		意味	8
信号設定				
タイムコード	フレーム設定	ドロップ	ドロップ方式でタイムコー	
			ドを記録する。	
		ノンドロップ	ノンドロップ方式でタイム	
			コードを記録する。	
	カウントアップ方式	レックラン	本機のテープに記録してい	
			る間だけ、タイムコードが	
			歩進する。	
		レックランプリセット	スタート値設定画面へ。	
		フリーラン	本機の操作に関係なく、タ	50
			イムコードが歩進する。	
			スタート値設定画面へ。	
	スタート値設定	セット	タイムコードを設定する。	
			スタート値設定画面へ。	
		リセット	タイムコードを	
			00:00:00:00にリセット	
			する。	
	HDV/DV入力	リジェネ	タイムコードを生成する。	00
		コピー	タイムコードをコピーする。	99
再生規格	オート	テープ再生時は、自動で	HDV/DV規格の信号を切り換え	
		て再生する。HDV/DV端	子に接続している場合は、自動	
		でHDV/DV規格の信号を	を切り換えて、HDV/DV端子か	
		ら入出力して、記録/再生	<b>E</b> します。	
	HDV		格で記録された部分だけを再生	
			妾続している場合は、HDV規格	102,124
			の信号だけを、HDV/DV端子から人出力して、記録/冉	
		生します。		
	DV		格で記録された部分だけを再生	
		する。HDV/DV端子に接続している場合は、DV規格の		
		信号だけを、HDV/DV	端子から入出力して、記録/再生	
		します。		
コンポーネント出力	480i		480i対応のモニターTV (D1相当) に接続するときに	
		選択する。		
	1080i/480i		V(D3相当)に接続するときに	92
	1.22	選択する。	. (111)	
XHGIS SDI出力	入 (OSD)	HD/SD SDI端子の出力	を入/切する。	
	入		ことタイムコードが重畳され、	60, 92
	切	「入(OSD)」にすると画		
XHGIS SDI出力映像	オート	HD/SD SDI端子の出力		
	SD固定		て自動切り換えになります。	92
XHG1s UB出力	HD 24P 2:3		と、SDI端子やTIME CODE端	
-547	設定UB	<del></del> '	コードのユーザービットとして	
			カできる。「設定UB」にすると、	52
		設定しているユーザービ		
	7		/音声信号をデジタル変換し、	
AV→DV	入			101

サブメニュー項目	設定内容			意味			m m	
DV変換	入					)V/DV端子		
	切	から出力す	る信号をD\					
		「DV変換」	再生信号		再生規格選技			
				オート	HDV	DV		
		入	HDV	DV	DV	出力せず		
			DV HDV	HDV	出力せず HDV	DV 出力せず	93,102	
		切	DV	DV	出力せず			
		. D\/亦協(		1		<u>  DV</u> に関係なく、		
			の回り返嫁で Oiになります		AD IN	に対示るへ、		
					ャンネルで	記録されて		
			は、チャン					
 レターボックス出力	入		クス信号の				0.4	
	切		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,, ,,		94	
記録設定								
DV録画モード*	SP	SP(標準)	モードで鈴	融画する。				
	LP	LP(標準の	01.5倍の録	画時間)モ	ードで録画	する。		
		LPモードに	こついて:					
						や使用環境		
			れやすく、					
			したり、音					
			は撮影には				_	
						ジタルビデ		
						オ機器でLP		
			録画したテ					
			1たり、音声が途切れたりすることがあります。 -プの途中でSPとLPを切り換えて録画すると、切					
		り換え部分で再生画像が乱れます。また、タイムコー   ドが正しく更新されないことがあります。						
 UB選択	00 00 00 00		ゲービット)			中面市		
UD进机	00 00 00 00		ぶと、ユー					
	時刻		シートに時刻			)	54	
	日付		ットに日付					
静止画像画質	<b>ゟ</b> スーパーファイン		録する静止					
	<b>■</b> ファイン				2272300		131	
	<b>■</b> ノーマル							
HD時静止画サイズ	LW 1920×1080	HDで記録	したテープ	の映像を静	止画として	記録すると	101	
	SW 848×480	きのサイズ	を設定する	0			131	
画像番号	オートリセット	カードを入	れ換えると	番号はリセ	ットされる。	>	132	
	通し番号	画像番号は	、最後の番	号の続きに	なる。		132	
オーディオ設定								
音声モニター	CH 112		音声を出力す					
	CH <b>6/4</b> )		音声を出力で					
	ミックス/1:1		CH3/4の音				97	
	ミックス/バリアブル		CH3/4の音			1 54 11 1		
ミックスバランス	(7/2) (3/4)			クス/バリノ	′フル」にし	た時の出力		
D// = 1 = 1   1   1   1   1   1   1   1   1	1Chit	バランスを		07.57	ტ II თვ≣ებე-	<del>+</del> 7		
DVオーディオモード*	<b>16bit</b> 12bit		Hz、16bit Hz、12bit					
	LOIL	1	、nz、 r Z bit ンネルは記			9 W	55	
OUTPUTレベル	1Vrms		の音声出力し					
0017010/70	2Vrms	/ V V 1 AIII ]	~, п, ш, Л	~ ~~~~1) ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	A/L0		96	
		音声出力か	ら出力する	チャンネル	を切り換える	 გ.		
OLITPLIT CH								
OUTPUT CH								
OUTPUT CH	CH13/CH13 CH24/CH24						96	

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш	
表示設定				
CVF調整	明るさ	ファインダーの明るさを調整する。		
		・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明		
	7.1 = 7.1	るさとは関係ありません。		
	コントラスト	ファインダーのコントラストを調整する。		
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画		
	*1	像のコントラストとは関係ありません。		
	カラ―*1	ファインダーの色の濃さを調整する。	23	
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の		
	-0.1*1	色の濃さとは関係ありません。		
	シャープネス*1	ファインダーのシャープネスを調整する。		
		・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画		
		像のシャープネスとは関係ありません。		
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調		
		ノーマル 整する。		
LCD調整	明るさ	液晶画面の明るさを調整する。		
		・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明		
		るさとは関係ありません。		
	コントラスト	液晶画面のコントラストを調整する。		
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画		
		像のコントラストとは関係ありません。		
	カラー	液晶画面の色の濃さを調整する。	00	
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の	23	
		色の濃さとは関係ありません。		
	シャープネス	液晶画面のシャープネスを調整する。	- -	
		・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画		
		像のシャープネスとは関係ありません。		
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ノーマル整する。		
CVF+LCD BW*1	λ	ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。		
011 1202 211	切		24	
CVF+LCD ON	入	ファインダーと液晶画面の同時使用を入/切する。		
OVI TEOD OIV	切		24	
オンスクリーン	入	接続したモニターTVでの画面情報表示を入/切する。		
オンスクリーン	切		87	
レベルメーター	入 入	画面のオーディオレベル表示を入/切する。		
D-1707—9—	切		58	
言語 📾	[6]	画面に表示する言語を選ぶ。		
二市 🔛				
			30	
		ポーランド語、ロシア語、簡体中文、日本語		
+701+	In .	・画面下のSETとMENUは切り換わらない。		
カスタムキー	<u>\lambda</u>	設定したカスタムキーの表示を入/切する。	86	
	切			
データコード	日付	日付のみ表示する。		
	時刻	時刻のみ表示する。		
	日付&時刻	日付と時刻を表示する。	129	
	カメラデータ	カメラデータを表示する。		
	日時&カメラデータ	日時とカメラデータを表示する。		
日付オート表示	入	再生を始めたとき、または再生中に日付/エリアが変わっ		
		たときに約6秒間日付を表示する。	_	
		・「再生時文字表示」が「切」になっていても表示する。	_	
	切	日付の自動表示をしない。		
UB表示	入	ユーザービットの画面表示を入/切する。	Γ.4	
	切		54	
	IDONIENT OLITWYの出力も同			

<sup>\*1</sup> VIEWFINDER COMPONENT OUT端子の出力も同時に変わります。

サブメニュー項目	設定内容	意味	
システム設定			
カスタムキー 1	タイムコード	カスタムキー 1で使用する機能を選択する。	
	オンスクリーン	カスタムキー 1を使用しないときは 「未設定」 を選択する。	
	データコード	1	
	レベルメーター	7	
	TC HOLD		86
	CVF+LCD BW		
	SDI出力 <b>XHGIs</b>		
	OUTPUT CH		
	(未設定)		
カスタムキー 2	タイムコード	カスタムキー 2で使用する機能を選択する。	
	オンスクリーン	」カスタムキー 2を使用しないときは 「未設定」 を選択する。	
	データコード		
	レベルメーター		
	TC HOLD		86
	CVF+LCD BW		
	SDI出力 <b>XHGIs</b>		
	OUTPUT CH		
	(未設定)		
リモコンコード	(CED ]	コードを「1」または「2」に設定したリモコンを受け付	
	<b>((iii)</b> 2	けます。「切 (()原知 ] では、リモコンの信号は受け付けま	130
	切 ((理)	せん。	
日時設定 ❷	エリア/サマータイム	世界時計のエリアを設定する。	
	日付/時刻	日時を設定する。	
	日時スタイル	日時の表示のしかたを選択する。	32
		Y.M.D.: 2008.1.1 AM12:00	02
		M.D,Y: JAN. 1, 2008 12:00AM	
		D.M.Y: 1. JAN. 2008 12:00AM	
おしらせ音	大	操作音などの音量を設定します。	
	小		_
=0.00±0.00 / 1.	切	+.*Z0=0;0;+THU#0;(-=-+	
設定初期化	いいえ	すべての設定を工場出荷時に戻す。	_
+7 <i>51</i> 7-2 <i>1</i>	はい		
カスタムファンクション		コーンクションを分配し アノゼナい ( 20 157)	
		ファンクションを参照してください ( 🕮 157)。	

サブメニュー項目	設定	内容	意味	Ш
信号設定 XHGIs GENLOCK調整	-1023~1023	3	GENLOCKを位相差0を中心として約±0.4H (-1023~+1023) の範囲で調整する。	52
コンポーネント出力	480i 1080i/480i		480i対応のモニターTV (D1相当) に接続するときに 選択する。 1080i対応のモニターTV (D3相当) に接続するときに 選択する。	92
XHGIS SDI出力	入 (OSD) 入 切		HD/SD SDI端子の出力を入/切する。 「入(OSD)」にすると画面表示も出力される。	92
<b>XHGIs</b> SDI出力映像 カメラ設定	オート SD固定		HD/SD SDI端子の出力を選択する。	92
AEシフト	-2.0 -1.5 -1.25 -1.0 -0.75 -0.5 -0.25 ±0 +0.25 +0.5 +0.75 +1.0 +1.25 +1.5 +2.0		AEレベルを15段階に調整する。	73
AGC LIMIT	切 (18db) 15dB 12dB 9dB 6dB 3dB		ゲインがオートのとき、ゲインリミッターを設定してゲインの最大値を制限できる。	75
GAIN設定	GAIN M	-3dB ±0dB 3dB 6dB 12dB 18dB TUNE 0.0dB -3dB ±0dB 3dB 6dB 12dB 18dB TUNE 0.0dB	GAINスイッチのL、M、Hに割りあてるゲイン値を選択する。 「TUNE O.OdB」では、0.0dBから18.0dBまで0.5刻みで設定できる(ゲインファインチューニング)。	74

サブメニュー項目	設定	内容	意味	Ш
GAIN設定	GAIN H	-3dB	GAINスイッチのL、M、Hに割りあてるゲイン値を選択	
		±0dB	する。	
		3dB	「TUNE 0.0dB」では、0.0dBから18.0dBまで0.5刻	
		6dB	みで設定できる(ゲインファインチューニング)。	74
		12dB	0, CDXCCC0 (7 1777 1773 = 2777)	7 -
		18dB		
AFモード	ハイスピードAF	TUNE 0.0dB	AFモードを選択する。	
ALC-L	ノーマルAF		AF L 「で選択する。	42
手ぶれ補正	入((*))		手ぶれ補正機能を入/切する。	
5 10 11 111322	切		3 (6) (1) (1)	61
スキンディテール	エフェクトレベル	切	スキンディテールの補正度合いを設定する。	
		□- &		
		ミドル &		
		<b>ハイ &amp;</b>		
	色相	)	色相を調整する。	83
	クロマ		クロマを調整する。	
	エリア		エリアを調整する。	
	Yレベル			
OFL FOTIVE ND		LTI	Yレベルを調整する。	
SELECTIVE NR	エフェクト	切	SELECTIVE NRの補正度合いを設定する。	
	レベル	□ — S-NR		
		ミドル SENR		
		ハイ S-NR		84
	色相		色相を調整する。	0-
	クロマ		クロマを調整する。	
	エリア		エリアを調整する。	
	Yレベル		Yレベルを調整する。	
カラーコレクション	色補正実行	切	カラーコレクション機能を使わない。	
		A &	Aエリアにカラーコレクションをかける。	
		B &	Bエリアにカラーコレクションをかける。	
		A&B &	AとBの両方のエリアにカラーコレクションをかける。	
	Aエリア選択	色相	Aエリアの色相を調整する。	
	ハエジア医派	クロマ	Aエリアのクロマを調整する。	
		エリア	Aエリアのエリアを調整する。	
		Yレベル	Aエリアのエリアを調整する。 AエリアのYレベルを調整する。	
	4 エロフ地工			81
	Aエリア補正	Rゲイン	AエリアのRゲインを調整する。	
		Bゲイン	AエリアのBゲインを調整する。	
	Bエリア選択	色相	Bエリアの色相を調整する。	
		クロマ	Bエリアのクロマを調整する。	
		エリア	Bエリアのエリアを調整する。	
		Yレベル	BエリアのYレベルを調整する。	
	Bエリア補正	Rゲイン	BエリアのRゲインを調整する。	
		Bゲイン	BエリアのBゲインを調整する。	
フォーカスP.スピード	4		フォーカスプリセットのスピードを4 (高速) ~1 (低速)	
	3		の4段階から選択する。	40
	2		1	46
	1			
	入		PHOTOボタンを押したときに、ピントが合ってから静	
ノオーカ人惨先				
フォーカス優先			止画記録になる。	135

サブメニュー項目	設定内容	意味	ш
静止画確認時間	切	カードに静止画を記録した直後に、画像を確認する時間	
	2秒		
	4秒	<ul><li>・ドライブモードで単写以外を選んでいると設定できない。</li></ul>	
	6秒	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	134
	8秒		
	10秒		
FOCUS LIMIT	入EMI	マクロ領域のフォーカス制限を入/切します。	
FUCUS LIMIT	切	マグロ領域のフォーガス制限を入/切しより。	46
記録設定	,,		
静止画像画質	▲スーパーファイン	カードに記録する静止画の画質を設定する。	
	<b>▲</b> ファイン		131
	<b>⊿</b> ノーマル		
静止画像サイズ	LW1920×1080	カードに記録する静止画のサイズを設定する。	
33 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	SW 848×480	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	L 1440×1080		131
	S 640×480		
		カード たて か挽う スト ヂロけ リカット されて	
画像番号	オートリセット	カードを入れ換えると番号はリセットされる。	132
オーディオ設定	通し番号	画像番号は、最後の番号の続きになる。	
aーティオ設定 OUTPUTレベル	1Vrms	A/V1端子の音声出力レベル切り換え。	
0011 010. 00	2Vrms	A/VI編 Jの自戸田グJレ・Vレップラ決人。	96
OUTPUT CH		   音声出力から出力するチャンネルを切り換える。	
UUTPUT CH	CH1/CH2		
	CH11/CH11		96
	CH <b>2</b> /CH <b>2</b>		
	ALL CH/ALL CH		
CH1 INPUT	INT/EXT MIC	CH1の音声入力を選択する。	
	XLR MIC		55
	XLR LINE		
CH2 INPUT	INT/EXT MIC	CH2の音声入力を選択する。	
	XLR MIC		55
	XLR LINE		55
XLR REC CH	CH1	XLR端子から録音するチャンネルを選択する。	
ALH HLG GIT	CH1/CH2	人口地丁から歌目するアイノネルを選択する。	57
LOWIGHT			
LOW CUT	OFF	内蔵マイクを使用する場合、収録する音や撮影場所に合	
	LC1	わせて録音時の最適な特性を選択する。	56
	LC2		
MIC 感度	ノーマル	マイクの感度を選択する。	56
	高感度		- 00
XLR 1 TRIM	+12dB	XLR 1のゲイン調整。	
	+6dB		
	OdB		57
	-6dB		0,
	-12dB		
XLR 2 TRIM	+12dB	XLR 2のゲイン調整。	
ALITE ITHIVI	+6dB	ALIT とのグイン両走。	
	OdB		57
	-6dB		
	-12dB		
XLR ALC LINK	LINK	CH1/CH2のレベル調整の連動/独立を切り換える。	58
	SEP		
オーディオリミッター	入	大入力の音声による歪防止を入/切する。	FO
	切		59

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш	
表示設定	nn 7 -			
CVF調整	明るさ	ファインダーの明るさを調整する。		
		・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明		
	-5.1 = -7.1	るさとは関係ありません。		
	コントラスト	ファインダーのコントラストを調整する。		
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画		
	. = +1	像のコントラストとは関係ありません。		
	カラー*1	ファインダーの色の濃さを調整する。	23	
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の		
		色の濃さとは関係ありません。		
	シャープネス*1	ファインダーのシャープネスを調整する。		
		画面のシャープネス調整は再生または撮影している画		
		像のシャープネスとは関係ありません。		
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調		
		ノーマル整する。		
LCD調整	明るさ	液晶画面の明るさを調整する。		
		・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明		
		るさとは関係ありません。		
	コントラスト	液晶画面のコントラストを調整する。		
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画		
		像のコントラストとは関係ありません。		
	カラー	液晶画面の色の濃さを調整する。	00	
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の	23	
		色の濃さとは関係ありません。		
	シャープネス	液晶画面のシャープネスを調整する。		
		・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画		
		像のシャープネスとは関係ありません。		
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調		
		ノーマル整する。		
CVF+LCD BW*1	λ	ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。		
OVI I LOD DW	切		24	
CVF+LCD ON	入	ファインダーと液晶画面の同時使用を入/切する。		
OVI TEOD OIV	切		24	
ピーキング調整*1	ピーキング1	ゲイン(切、1~15) ピーキング1/2のゲインと		
こ インノ両走・	L +221	周波数 (1~4) 周波数設定。		
	ピーキング2	グイン (切、1~15)	44	
	E-+792	周波数 (1~4)		
<b>■</b> ■				
言語 📵		画面に表示する言語を選ぶ。		
		ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、	30	
		ポーランド語、ロシア語、簡体中文、日本語		
	li-	・画面下のSETとMENUは切り換わらない。		
マーカー	切	水平/センターマーカー/グリッドを表示しない。		
	水平マーカー	水平マーカーを表示する。	36	
	センターマーカー	センターマーカーを表示する。		
	グリッドマーカー	グリッドマーカーを表示する。		
ゼブラパターン	グリッドマーカー 入		80	
	グリッドマーカー 入 切	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。	80	
ゼブラパターン ゼブラパターンレベル	グリッドマーカー 入 切 70	グリッドマーカーを表示する。	80	
	グリッドマーカー 入 切	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。	80	
	グリッドマーカー 入 切 70	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。	80	
	グリッドマーカー 入 切 70 75	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。		
	グリッドマーカー 入 切 70 75 80	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。	80	
	グリッドマーカー 入 切 70 75 80 <b>85</b> 90	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。		
	グリッドマーカー 入 切 70 75 80 <b>85</b> 90 95	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。		
	グリッドマーカー 入 切 70 75 80 <b>85</b> 90	グリッドマーカーを表示する。 ゼブラパターン表示を入/切する。		

<sup>\*1</sup>VIEWFINDER COMPONENT OUT端子の出力も同時に変わります。

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
ガイド	切	ガイド情報を画面に表示しない。	
	カスタムキー	カスタムキーの設定情報を画面に表示する。	33、86
	日時表示	日時を画面に表示する。	
システム設定		mr. y Climati - 203. y Go	
カスタムキー 1	ゼブラパターン	カスタムキー 1で使用する機能を選択する。	
3/1/21	オンスクリーン		
	CVF+LCD BW	737(74) 1 (2)(7)(3)(0)(2)(3)(7)(1)(4)(4)	
	MAGN.ボタンロック		
	SHTR D.ロック		
	E.LCK B.ロック		86
	SDI出力 <b>XHGIS</b>		
	FOCUS LIMIT		
	手ぶれ補正		
	OUTPUT CH		
17511	(未設定)		
カスタムキー 2	ゼブラパターン	カスタムキー 2で使用する機能を選択する。	
	オンスクリーン	カスタムキー 2を使用しないときは 「未設定」 を選択する。	
	CVF+LCD BW		
	MAGN.ボタンロック		
	SHTR D.ロック		
	E.LCK B.ロック		
	CPマイナスキー		86
	SDI出力 XHG1s		
	FOCUS LIMIT		
	手ぶれ補正		
	OUTPUT CH		
	(未設定)		
ノモコンコード	(«cm 1	コードを「1」または「2」に設定したリモコンを受け付	
	<b>((===</b> 2		130
	切 (((重)	せん。	
パワーセーブ	入	「入」の場合、バッテリーパック使用時に本機を5分間操	0.5
	切		35
∃時設定 ⊘	エリア/サマータイム	世界時計のエリアを設定する。	
0	日付/時刻	日時を設定する。	
	日時スタイル	日時の表示のしかたを選択する。	
		Y.M.D.: 2008.1.1 AM12:00	32
		M.D,Y : JAN. 1, 2008 12:00AM	
		D.M.Y: 1. JAN. 2008 12:00AM	
	大	操作音などの音量を設定します。	
JOJEE	/\	TATE OF CONTRACTOR S S	
	切		_
MAGN.ボタンロック	無効	 MAGN.ボタンのロックの有効/無効を切り換える。	
//AGN.//ソフロッフ	有効	MAGN.	44,88
PUTD D II w A	10110	CULITIEDがイヤルのロックの左対/無効を切り換	
SHTR D.ロック	<b>無効</b>	SHUTTERダイヤルのロックの有効/無効を切り換える。	66,88
	有効		
E.LCK B.ロック	<b>無効</b>	EXP.LOCK/PUSH AEボタンのロックの有効/無効を切り	67、72、8
VII DIODI AV	有効	り換える。	
ALL DISPLAY	<u>有</u>	すべての画面表示をする/しないを切り換える。	35
0.00	無		
设定初期化	いいえ	すべての設定を工場出荷時に戻す。	_
	はい		

サブメニ		設定内容	意	味	Ш
カスタマイズ					
カスタム	EDIT	SELECT CP	1 PRESET_A	設定するプリセットを選択	
プリセット			2 PRESET_B	する。	
			3 PRESET_C	1	
			4 PRESET_D	1	
			5 PRESET E	1	
			6 PRESET F	1	
			7 VIDEO.C	民生用の薄型テレビ再生用	
			8 CINE.V	フィルムトーン映像再生	103~105
			9 CINE.F	キネコを目的とした録画	
		TUNE	選択したカスタムプリセット		
		RENAME	選択したカスタムプリセット		
		PROTECT	選択したカスタムプリセット		
		RESET		・トの設定と名前を初期値に	
		I LOL I	戻す。	「の政定とも前を内別直に	
		RETURN	カスタムプリセットメイン国	前のに戻る	
カスタム	EDIT	KNE (=-)	AUTO	ニーを設定する。	
プリセット	LDII	KIVE (= )	HIGH	_ 2000	
79691			MIDDLE	-	
			LOW	-	
		BLK(ブラック)	STRETCH	ブニックな歌字オス	
		DLK (JJ99)	MIDDLE	ブラックを設定する。 	
				4	
			PRESS	ト プカフ た = 田志女 + フ	
		SHP(シャープネス)	-9~ <b>0</b> ~9	シャープネスを調整する。	
		HDF (H DTL FREQ)	HIGH	水平ディテール周波数を設定	
			MIDDLE	する。	
		DINA (DTI INA DAI)	LOW		
		DHV (DTL HV BAL)	-9~ <b>0</b> ~9	ディテール周波数の水平と	
				垂直を調整する。-9では水	
				平だけ、+9では垂直だけに	109~111
				なる。	
		COR (コアリング)	-9~ <b>0</b> ~9	コアリングを調整する。	
		CGN(カラーゲイン)	−50~ <b>0</b> ~50	カラーゲインを調整する。	
		CPH(色相)	-9~ <b>0</b> ~9	色相を調整する。	
		RGN(Rゲイン)	−50~ <b>0</b> ~50	Rゲインを調整する。	
		GGN(Gゲイン)	−50~ <b>0</b> ~50	Gゲインを調整する。	
		BGN(Bゲイン)	−50~ <b>0</b> ~50	Bゲインを調整する。	
		RGM(RGマトリクス)	−50~ <b>0</b> ~50	R-Gマトリクスを調整する。	
		RBM (RBマトリクス)	−50~ <b>0</b> ~50	R-Bマトリクスを調整する。	
		GRM (GRマトリクス)	−50~ <b>0</b> ~50	G-Rマトリクスを調整する。	
		GBM (GBマトリクス)	-50~ <b>0</b> ~50	G-Bマトリクスを調整する。	
		BRM (BRマトリクス)	−50~ <b>0</b> ~50	B-Rマトリクスを調整する。	
		BGM (BGマトリクス)	−50~ <b>0</b> ~50	B-Gマトリクスを調整する。	
	<b>'</b> ∰•'□	SELECT CP	コピーするカスタムプリセッ	ソトを選択する。	
		SAVE POSITION	保存するカスタムプリセット	>を選択する。	
		EXECUTE	実行する。		
		RETURN	カスタムプリセットメイン国	画面に戻る。	100 100
ļ	<b>△</b> *' <u>,</u>	IMPORT	コピーするカスタムプリセッ		106~109
	_ ^	SELECT POSITION	保存するカスタムプリセット		
		EXECUTE	実行する。		
		RETURN	カスタムプリセットメイン国	画面に戻る。	
カスタムファ	ンクション				
カスタムディ		詳細はカメラメニューのカスタム			
		121.44.0.32.22.22.22			

#### カード再生メニュー

	設定内容	意味	Ш
<b>号設定</b> コンポーネント出力	480i	480i対応のモニターTV(D1相当)に接続するときに	
コノホーネノト出力	4801		
	1080i/480i	選択する。	92
	10801/4801	1080i対応のモニターTV (D3相当) に接続するときに	
CDIIII+	1 (OCD)	選択する。	
XHG1s SDI出力	入 (OSD)	HD/SD SDI端子の出力を入/切する。	
	入	「入(OSD)」にすると画面表示も出力される。	92
	切		
XHG1s SDI出力映像	<b>オート</b> SD固定	HD/SD SDI端子の出力を選択する。   オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。	92
カード実行	5000	オートでは信号に百分せて日勤切り換えになります。	
2 日刷指定全消去	いいえ	すべてのプリント指定を消去するかどうかを選択する。	
0 印刷拍处土/7公	はい		147
	10 0	プロテクトした以外のすべての静止画をすべて消去する	
<b>当</b>	はい		143
初期化	キャンセル	カードの初期化を中止する。	
り <del>か</del> 1し	初期化		1 4 5
		カードを初期化する。	145
+ NEATH-OF FO.	完全初期化   T/SETダイヤルを押したとき	データ自体を完全に抹消して初期化する。	
カート冉生中にSELEU	I/SEIダイ Vルを押したこと		
	キャンセル	再生中の静止画を消去するかどうかを選択する。	
当家/月云 -	消去		143
 画像プロテクト*2	切	  再生中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。	
画家プロナンドト	<b>入</b>		144
	<u> </u>		
11911世史		再仕山の勢止両に印刷指定する	1/16
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	七ヵヽ/カ川。	再生中の静止画に印刷指定する。 フライドシューを行うかどうかを選択する	146
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	キャンセル	再生中の静止画に印刷指定する。	146
スライドショー	スタート		
スライドショー			
スライドショー インデックス画面表示中	スタート コにメニューから操作したとき		141
スライドショー インデックス画面表示中	スタート コにメニューから操作したとき 切	スライドショーを行うかどうかを選択する。	
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O=</b> 画像プロテクト	スタート コにメニューから操作したとき	スライドショーを行うかどうかを選択する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→ 凸</b> 印刷指定	スタート コにメニューから操作したとき 切	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→</b> 凸 印刷指定 表示設定	スタート コにメニューから操作したとき 切	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→</b> 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→</b> 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→ 凸</b> 印刷指定 表 <b>示</b> 設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 → On 画像プロテクト → 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 るさとは関係ありません。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→</b> 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 → On 画像プロテクト → 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→</b> 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画像のコントラストとは関係ありません。 ファインダーの色の濃さを調整する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→</b> 凸 印刷指定 表示設定	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画像のコントラストとは関係ありません。 ファインダーの色の濃さを調整する。 ・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→ 凸</b> 印刷指定 表 <b>示</b> 設定	スタート コにメニューから操作したとき 切 入 明るさ コントラスト カラー*1	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画像のコントラストとは関係ありません。 ファインダーの色の濃さを調整する。 ・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の色の濃さとは関係ありません。	141
印刷指定 スライドショー インデックス画面表示中 → On 画像プロテクト → 凸 印刷指定 表示設定 CVF調整	スタート Pにメニューから操作したとき 切 入	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画像のコントラストとは関係ありません。 ファインダーの色の濃さを調整する。 ・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の色の濃さとは関係ありません。 ファインダーのシャープネスを調整する。	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→ 凸</b> 印刷指定 表 <b>示</b> 設定	スタート コにメニューから操作したとき 切 入 明るさ コントラスト カラー*1	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラストとは関係ありません。 ファインダーの色の濃さを調整する。 ・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の色の濃さとは関係ありません。 ファインダーのシャープネスを調整する。 ・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画	141
スライドショー インデックス画面表示中 <b>→ O-n</b> 画像プロテクト <b>→ 凸</b> 印刷指定 表 <b>示</b> 設定	スタート コにメニューから操作したとき 切 入 明るさ コントラスト カラー*1	スライドショーを行うかどうかを選択する。 選択中の静止画をプロテクトするかどうかを選択する。 選択中の静止画に印刷指定する。 ファインダーの明るさを調整する。 ・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明るさとは関係ありません。 ファインダーのコントラストを調整する。 ・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画像のコントラストとは関係ありません。 ファインダーの色の濃さを調整する。 ・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の色の濃さとは関係ありません。 ファインダーのシャープネスを調整する。	141

<sup>\*1</sup> VIEWFINDER COMPONENT OUT端子の出力も同時に変わります。

<sup>\*2</sup> 撮影直後の静止画確認時間内にSELECT/SETダイヤルを押したときも出ます。

#### カード再生メニュー

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
LCD調整	明るさ	液晶画面の明るさを調整する。	
		・画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明	
		るさとは関係ありません。	
	コントラスト	液晶画面のコントラストを調整する。	
		・画面のコントラスト調整は再生または撮影している画	
		像のコントラストとは関係ありません。	
	カラー	液晶画面の色の濃さを調整する。	23
		・画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の	
		色の濃さとは関係ありません。	
	シャープネス	液晶画面のシャープネスを調整する。	
		・画面のシャープネス調整は再生または撮影している画	
		像のシャープネスとは関係ありません。	
	バックライト	明るい バックライトの明るさを調	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ノーマル整する。	
CVF+LCD BW*1	入	ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。	
OVI I LOD DW	切		24
CVF+LCD ON	入	ファインダーと液晶画面の同時使用を入/切する。	
OVI TEOD OIN	切		24
オンスクリーン	入 入	接続したモニターTVでの画面情報表示を入/切する。	
オンハンジ ン	切		87
カスタムキー	入 入	   設定したカスタムキーの表示を入/切する。	
カスタムヤー	切		86
=== 🖨	w)		
言語 💬		画面に表示する言語を選ぶ。	
		ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、	30
		ポーランド語、ロシア語、簡体中文、日本語	
		・画面下の(SET) とMENU は切り換わらない。	
システム設定			
カスタムキー 1	オンスクリーン	カスタムキー 1で使用する機能を選択する。	
	CVF+LCD BW	カスタムキー 1を使用しないときは 「未設定」を選択する。	86
	SDI出力 <b>XHGIs</b>		
	(未設定)		
カスタムキー 2	オンスクリーン	カスタムキー 2で使用する機能を選択する。	
	CVF+LCD BW	カスタムキー 2を使用しないときは 「未設定」 を選択する。	86
	SDI出力 <b>XHGI</b> S		00
	(未設定)		
リモコンコード	((COO) ]	コードを「1」または「2」に設定したリモコンを受け付	
	<b>((::::</b> 2	けます。「切 🕊 🖾 」では、リモコンの信号は受け付けま	130
	切 (((亞)	せん。	
日時設定 ❷	エリア/サマータイム	世界時計のエリアを設定する。	
	日付/時刻	日時を設定する。	
	日時スタイル	日時の表示のしかたを選択する。	32
		Y.M.D.: 2008.1.1 AM12:00	
		M.D,Y: JAN. 1, 2008 12:00AM	
		D.M.Y: 1. JAN. 2008 12:00AM	
おしらせ音	1.	操作音などの音量を設定します。	
	大		
	大 小	JAFFE OCCUPATION OF THE CONTROL OF T	_
		WILLIAM STATE OF THE STATE OF T	-
設定初期化	小 切	すべての設定を工場出荷時に戻す。	_
設定初期化	小		_
	小 切 いいえ はい	すべての設定を工場出荷時に戻す。	_ 
CAM.F.VER.	小 切 いいえ	すべての設定を工場出荷時に戻す。	-
CAM.F.VER. カスタマイズ	ル 切 いいえ はい 本機のファームウェアのバー	すべての設定を工場出荷時に戻す。 ジョン表記。	- - -
CAM.F.VER.	ル 切 いいえ はい 本機のファームウェアのバー SELECT POSITION	すべての設定を工場出荷時に戻す。 ジョン表記。 保存するカスタムプリセットを選択する。	
CAM.F.VER. カスタマイズ	ル 切 いいえ はい 本機のファームウェアのバー	すべての設定を工場出荷時に戻す。 ジョン表記。	- - 108

<sup>\*1</sup> VIEWFINDER COMPONENT OUT端子の出力も同時に変わります。

# メインダイヤルを切り換えても 保持している設定項目

メインダイヤルを切り換えても次の機能の設定は保持されます(内蔵リチウム電池が充電されていないと保持されません)。

#### ● カメラモード/カードカメラモード

	メインダイヤルで 電源を切る	HD/SDを切り換える*		
Tvモードで設定したシャッタースピード				
Avモードで設定した絞り値				
マニュアルモードで設定した シャッタースピード、絞り値	0			
ホワイトバランスセット	0			
露出ロック	切になる	0		
露出ロックで設定した絞り値、 シャッタースピード	リセット	0		
カメラ (テープ/カード) メニューの設定項目		)		
オンスクリーンの入/切				
画面表示の切り換え	0			
ゲインファインチューニング	0			
AGC LIMIT	0			
絞りリミット		)		

<sup>\*</sup>カメラモードのみ

### メインダイヤルを切り換えても保持している設定項目…つづき

撮影モードやフレームレートを切り換えても次の機能の設定は保持されます(内蔵リチウム電池が充電されていないと保持されません)。

#### ● カメラモード/カードカメラモード

	□(全自動) モード以外の 撮影モードに切り換える	□ (全自動) モードに 切り換える	フレームレートを 切り換える*
Tvモードで設定したシャッタースピード	0		
Avモードで設定した絞り値	0		
マニュアルモードで設定した絞り値、 シャッタースピード		0	
ホワイトバランスセット	0	リセット	0
露出ロック		切になる	
露出ロックで設定した絞り値、 シャッタースピード		リセット	
カメラ (テープ/カード) メニューの設定項目		0	
オンスクリーンの入/切		0	
画面表示の切り換え		0	
ゲインファインチューニング		0	
AGC LIMIT	0		
絞りリミット		0	


<sup>\*</sup>カメラモードのみ

## 画面表示について


#### 撮影時の画面

36ページと134ページの説明もご覧ください。また、ほとんどの表示は「カスタムディスプレイ」で表示する/しないを選択できます(中 120)。

#### カメラモード

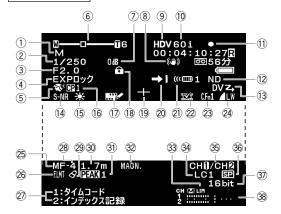

#### カードカメラモード

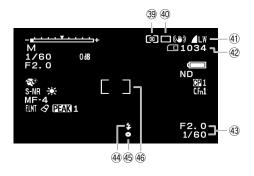


- ① 撮影モード(四62)
- ② シャッタースピード (m 66)
- ③ F値(口66)
- ④ 露出ロック(ロ72)/AEシフト(ロ73)
- ⑤ スキンディテール(四83)
- ⑥ ズームの位置とズームスピード(四40)/ 露出レベル(四72)
- ⑦ ゲイン (m 74)
- ⑧ 手ぶれ補正(□61)
- ⑨ 記録規格 (□38)
- ① フレームレート (四48)
- ① テープ走行表示
  - 録画
- ●Ⅲ 一時停止
- 停止
- ▲ 取出し
- ⑫ NDフィルター (□47)
- ① DVコントロール (198)
- ④ セレクティブNR (□84)
- ⑤ ホワイトバランス (四76)
- ① カスタムプリセット (口 103)
- ① 表示文字記録(四119)
- 18 ボタン/ダイヤルロック表示
- 19 センターマーカー(口36)
- ② エンドサーチ (m39)
- ② リモコンコード (m 130)
- ② インデックス記録(口87)
- ② カスタムファンクション (ロ112)
  ② 静止画画質/サイズ (動画撮影時) (ロ131)
- ② マニュアルフォーカス (□ 43)
- ② フォーカスリミット(ロ46)
- ② カスタムキー (四86) /日付表示 (四33)
- ② フォーカスプリセットスピード (□ 46)
- ② カラーコレクション(ロ81)
- 30 フォーカス距離 (口 44)
- ③ ピーキング (m 44)
- ② 拡大表示(口44)
- ③ オーディオリミッター(四59)
- <u></u> 39 ローカット (皿56)
- ③ 音声出力CH (□ 96)
- 36 録画モード (SD記録時)
- ③ DVオーディオモード (ロ55)
- ③8 レベルメーター (□58)
- ③ 測光方式(口138)
- ④ ドライブモード(ロ136)
- 4) 静止画の画質/サイズ(四131)
- ② 静止画の記録可能枚数 (ロ131)③ 半押し中カメラ情報 (ロ133)
- ④ ストロボ (□ 139)
- ④ ピント・露出の固定状態 (□ 133)
- 46 スポット測光枠 (m 138)



### 画面表示について…つづき

#### 再生時の画面

#### VCR/PLAYE-F

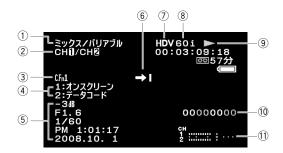


#### カードVCR/PLAYモード





- ① 音声モニター ( 27)
- ② 音声出力(1196)
- ③ カスタムファンクション (m 112)
- ④ カスタムキー(四86)
- ⑤ データコード (m 129)
- ⑥ 日付サーチ(四 128)/インデックスサーチ(四 127)/ エンドサーチ(四 39)
- ⑦ 記録規格(四38)
- ⑧ フレームレート (四48)
- ⑨ テープ走行表示(□124)
  - 録画
- ●Ⅱ 録画一時停止
- 停止
- ▲ 取出し▶Ⅲ 再生一時停止
- ▶ 再生▶▶ 早送り
- ◀◀ 巻戻し
- **▶**/**4**
- 早送り再生/巻戻し再生
- ×2►/◀×2 正方向/逆方向2倍速再生
- x1▶/◀x1 正方向/逆方向1倍速再生
  - ||▶/◀|| 正方向/逆方向コマ送り再生
- ⑩ ユーザービット (四54)
- ① レベルメーター (口58)
- ① スライドショー (CD 141)
- (1) 画像プロテクト (m 144)
- ⑩ 画像番号 (□ 132)
- ⓑ 画像枚数 (□ 131)
- <u>16</u> ヒストグラム(ロ 142)
- ① 撮影日時(233)
- 18 静止画と一緒にカスタムプリセットが記録されている(□ 108)
- ⑩ 静止画画質/サイズ(□131)
- ② 撮影モード (四62)
- ② フォーカス (m42)
- ② 測光(口138)
- ② AEシフト (四73)
- ② 静止画サイズ (口 131)
- ② ファイルサイズ
- 26 F値 (口 66)
- ② シャッタースピード(四66)
- ② ホワイトバランス (□ 76) /ストロボ (□ 139)

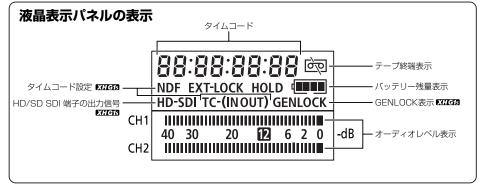

### お知らせ表示(約4秒間表示されます)

- エリフ /口味を沙ウレスノギナい	   世界時計のエリアまたは日時を設定していません。世界時計のエリアと日時を
エリア/日時を設定してください	TEXT SET SET STORES AND SET
	設定してください ( Q 32)。
カードエラーです	カードにエラーがあり、記録、再生できません。一時的にカードエラーが起き
	る場合もあります。「カードエラーです」の表示が4秒後に消えて口が赤色で
	点滅するときは、電源を切り、カードを出し入れしてください。 □ が緑色点灯
	すれば、そのまま記録、再生できます。
_カードがありません	カードがビデオカメラ本体に入っていません。( <sup>1</sup> 29)
カードがいっぱいです	カードに空き容量がありません。別のカードと入れ換えるか、画像を消去して
	ください。
カードの誤消去防止ツマミを確認	SD/SDHCメモリーカードが記録(書き込み)ができない状態になっています。
してください	SD/SDHCメモリーカードの誤消去防止のツマミを記録できる状態に切り換え
	てください。
カセットの誤消去防止ツマミを確	カセットが録画できない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、
認してください	カセットの誤消去防止ツマミをRECに切り換えてください(叫 28、179)。
カセットを取り出してください	テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセットを取り出して最初か
	ら操作をやり直してください (♀28)。
画像がありません	カードに再生する画像がありません。(🏻 133)
記録されている規格が異なります	本機では再生できない規格で記録されたテープを再生しようとしたとき。
再生できません	
クリーニングカセットを使ってく	録画を開始した直後、ビデオヘッドが汚れているときに表示されます。必ずビ
ださい	デオヘッドのクリーニングをしてください(PD 181)。
[ヘッドよごれ]	
結露しています	ビデオカメラ内部に水滴がついています ( 🕮 186)。
この画像は再生できません	再生できない画像タイプ、互換性のないJPEG画像、またはデータが破壊され
	ている画像を再生しようとしました。
この入力信号には対応していません	本機で対応していない信号(720pなど)が入力されています。
再生規格固定中です	再生規格を固定しているときに、設定してる規格以外で記録されたテープを再
再生できません	生しているとき。
再生規格固定中です	再生規格を固定しているときに、設定してる規格以外の信号が入力されたとき。
入力できません	
テープ終了です	テープが最後まで巻かれています。カセットを巻戻す、または取り出してくだ
	さい (四28、124)。
バッテリーパックを取り替えてく	バッテリーパックが消耗しています。十分に充電されたバッテリーと交換して
ださい	ください (四 18)。
ファイル名が作成できません	フォルダー番号と画像番号が最大になりました。
HDV/DV入力を確認してください	DVケーブルが HDV/DV端子にきちんと接続されていないか、または接続さ
	れたデジタルビデオ機器の電源が切れています。
	ケーブルと端子、電源を確認してください (CL 102)。
	,

### 著作権保護信号

コピー制限されています	(本機が再生側の場合)
再生できません	著作権保護信号が記録されているテープを再生した場合、青い画面上に表示さ
出土してならい	
	れます。この表示が出るテープは再生できません。
コピー制限されています	(本機が録画側の場合)
記録できません	著作権保護信号が記録されているテープをダビング録画しようとした場合に、
102K C C O C 10	
	青い画面上に表示されます。この表示が出るテープは記録できません。また、
	アナログ入力時に、テレビやビデオから出力される信号が乱れている場合にも
	表示されることがあります(♀99、100)。
	アナログーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます(四 101)。
	/// ロノ ////文/天内は、新F中、女小C11前/3より(中 TUT)。

## 取り扱い上のご注意

#### ビデオカメラについて

#### ファインダーや液晶画面、マイク、ケー ブルをつかんで、本機を持ち上げない

#### 高温、多湿の場所に放置しない

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場所に製品を放置しないでください。

#### 強い磁気の発生する場所で使わない

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電話の近く やテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生 する場所での撮影や操作は避けてください。映 像や音声が乱れたり、ノイズが入ることがあり ます。

#### 太陽や強いライトにレンズやファインダー を向けない

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に 太陽や強いライトに向けないでください。集光 により内部の部品が溶けて破損の原因となることがあります。

#### ホコリや砂の多い場所では使わない

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保存は避けてください。砂が本機やビデオカセット内部に入ると故障の原因となることがあります。 また、レンズにホコリや砂がつくのを防止するため、使用後は必ずレンズキャップを付けてください。

#### 水や泥、塩分に注意する

本機は防水構造になっていません。水や泥、塩 分などが本機やビデオカセット内部に入ると故 障の原因となることがあります。

#### 照明器具に注意する

照明器具を使うときは、器具から発生する熱に 十分注意してください。

#### ハンドルを持って運ぶときは振り回した りしない

ぶつけたりすると故障の原因となります。

#### 分解しない

分解して内部に触れないでください。正常に作動しないときは、修理受付センターにご相談ください。

#### 振動や衝撃を与えない

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品 はていねいに取り扱ってください。

#### 極端な温度差にさらさない

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製品内部に水滴(結露)が生じることがあります。温度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取り出してください。万一、結露が起きたときは、「結露について」(四186)の指示に従ってください。

#### バッテリーパックについて

このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。

#### 必ず充電してから使う

バッテリーパックは、出荷時に少し充電してありますので、ビデオカメラなどの動作確認ができます。長時間使用する場合や、動作確認ができない場合には、バッテリーを充電してから、お使いください。

#### 端子はいつもきれいにしておく

バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの
④、○などの端子は常にきれいにしておいてください。使わないときは、ショート防止用端子用カバーを取り付けてください。また、接触不良、ショート、破損の原因となりますので、端子の間に物が入り込まないようにしてください。

#### 持ち運びや保存の際は、必ず付属のショー ト防止用端子カバーを取り付ける(図A)

キーホルダーなどの金属で⊕と⊖の端子を ショートさせると (図B)、バッテリーパックの 破損の原因となることがあります。





#### 充電は使用直前にする

充電しておいたバッテリーパックも内部の化学 変化によって、少しずつ自然に放電してしまい ます。使用する当日または前日に充電すること をおすすめします。

充電完了まで充電した状態で保管するとバッテ リーパックの寿命を縮めたり、性能の低下の原 因となることがあります。

長い時間ビデオカメラを使用しないときは、画面に「バッテリーパックを取りかえてください」が出るまでバッテリーパックを使ってから、取りはずして保管することをおすすめします。

#### こまめに電源を切って使う

- ・撮影中はもちろん、撮影一時停止中でも バッテリーパックは消耗します。こまめに電 源を切ることが、使用時間を長くさせるコツ です。
- ・バッテリーパックは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには10℃~30℃で使用することをおすすめします。スキー場などでは、バッテリーパックの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。

## 使用しないときは、ビデオカメラから取りはずす

ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源が切れていても少しずつバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーパックを取りはずして、湿度の低い、室温30℃以下の場所で保管してください。

### 取り扱い上のご注意…つづき

#### 充電したのに、バッテリーパックの使用 時間が極端に短いときは

常温で使用している場合は、寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めください。

# バッテリーパックを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、次のことをおすすめします

- ・湿度の低い室温で保管する。
- ・1年に1回程度、充電完了まで充電してから、 ビデオカメラに取り付け、画面に「バッテ リーを取りかえてください」が出るまでバッ テリーパックを使う。複数のバッテリーパッ クをお持ちの場合、同時期に行う。

#### ショート防止用端子カバーについて

ショート防止用端子カバーには、「 」の穴があります。バッテリーパックに端子カバーを取り付けるときに「 」の位置を変えることで、充電済みのバッテリーパックを見分けるのに便利です。

例: 充電したバッテリーパックの場合は、端子 カバーを青い部分が見えるように取り付ける

バッテリーパックの裏面



端子カバーの取り付け後 充電していない場合



充電した場合





● 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池 リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、有限責任中間法人 JBRCの ホームページをご参照ください。

ホームページ: http://www.ibrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- ◆ 分解しないでください。

Li-ion

#### ビデオカセットについて

#### カセットは使用後、必ず巻戻す

テープがたるんで傷み、テープに記録した映像 や音声が劣化する原因となります。

#### カセットはケースに入れて、立てて保管 する

カセットを本体に入れたまま放置しない

#### セロハンテープなどで、テープの穴をふ さがない

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 する各種の穴があります。

#### テープをつなぎ合わせたカセットや規格 外のカセットは使用しない

故障の原因となります。

#### カセットを落としたり、ぶつけたりして 過度な衝撃を与えない

内部のテープがたるみ故障の原因となります。

#### カセットを長期間保管するときは、時々 巻き直す

#### 傷のついたテープは使用しない

ヘッド汚れの原因となります。


#### 金メッキ端子付きのカセットの場合は、 カセットを十数回出し入れしたら、綿棒 で金メッキ端子をきれいにする

本機は、カセットメモリー付きカセットのカセットメモリー機能には対応していません。

#### 間違って消さないために

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消去防止ツマミを左に切り換え、SAVEにしてください。誤消去防止ツマミを右に戻せば、再び録画できます。

・カメラモードのときに、録画できない状態のカセットを本体に入れると、画面に「カセットの誤消去防止ツマミを確認してください」が4秒間点灯し、その後「**๑**」が赤く点滅します。

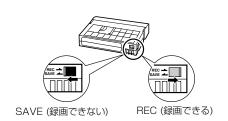

### 取り扱い上のご注意…つづき

#### カードについて

- カードに記録した静止画は、USBカードリーダー、PC/PCMCIAカードアダプターなどを使ってパソコンに取り込めます。
- カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消去されません。 譲渡・廃棄するときは、ご注意ください。廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いで ください。

#### 新規にカードを購入した際には、本機で 初期化を行う

パソコンなど本機以外で初期化したカードは、 正常に使えないことがあります。

#### カードに記録した静止画などのデータは、 パソコンで外部記憶機器やハードディス クを使ってバックアップを取っておく

カードの故障、静電気などにより記録したデータが破損したり、消えることがあります。 その場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

#### 強い磁気の発生する場所で使わない

高温、多湿の場所に放置しない

分解しない

ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強 い衝撃を与えない

#### 極端な温度差にさらさない

温度差のある場所へ急に移動するとカードの内部、表面が結露することがあります。結露したときは、そのまま使用せず、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してください。

カードの裏にある端子部分にごみや水などの異物を付着させたり、手で触れたり しない

ラベルをはがしたり、他のシールなどを 貼ったりしない

### 内蔵リチウム2次電池について

本機は、リチウム2次電池を内蔵していて、日付などの設定が保持されます。この内蔵のリチウム2次電池は、本機を使っている間に充電されますが、使用時間が短いと少しずつ放電され、本機を使わない期間が3ヶ月くらい過ぎると、完全に放電してしまいます。その場合は、リチウム2次電池を充電してください。充電するときは、本機をコンパクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください(メインダイヤルは「OFF」)

# ビデオヘッドをクリーニングする

画面に「クリーニングカセットを使ってください [ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、映像と音声が一瞬(約0.5秒)停止したり(HDV)、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドの汚れが原因です。きれいな画像を撮影したり見たりするために、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使って、こまめにビデオヘッドをきれいにしてください。

ビデオヘッドをクリーニングしても直らない場合には故障が考えられます。修理受付センターにご相談ください。

正常な画像



ビデオヘッドが 汚れているときの画像(DV)





#### ヘッドクリーニングするときは

- 湿式のクリーニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ヘッドが汚れた状態で録画したテープは、ヘッドクリーニング後にも正常に再生できない場合があります。

# 日常のお手入れ/保管上のご注意

大切なビデオカメラやビデオカセットをより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管方法には十分注意 してください。

#### お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。

#### レンズはいつもきれいに

レンズの表面にホコリや汚れが付いていると、オートフォーカスがうまく動作しないことがあります。レンズを常にきれいに保つようにしてください。最初にブロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。

#### 液晶画面について

- ・汚れたときは市販の眼鏡クリーナー(布製) などで拭いてください。
- ・温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴 がつくことがあります。柔らかい乾いた布で 拭いてください。

#### 長期間使わないときは


製品を長期間で使用にならない場合は、ホコリが少なく、湿度の低い、30℃以下の場所に保管してください。

#### 各部のチェック

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮影の前には、各部の動作をチェックしてください。

#### ファインダーのお手入れ

ファインダー内部に入ったゴミは、次のようにして取り除きます。

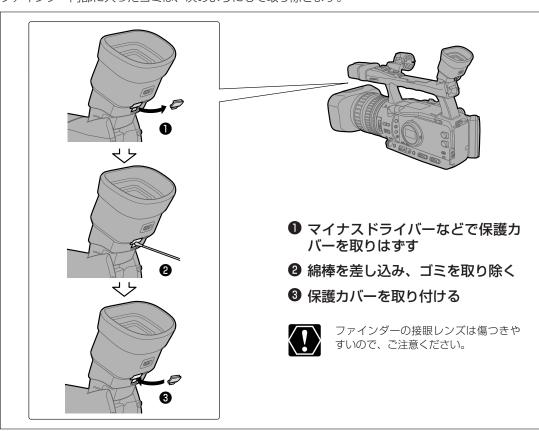

# トラブルシューティング

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。 特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、修理受付 センター、または販売店にご相談ください。

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	Ш
	電源が入らない。	バッテリーパックが正しく装着 されていない。	バッテリーパックを正しく装着 し直す。	18
電源	途中で電源が切れる。	撮影一時停止状態が5分以上続いた。	もう一度電源を入れる。	35
	画面がついたり消えたりを くり返す。	バッテリーパックが消耗して いる。	十分に充電したバッテリーパッ クと交換する。	18
	操作ボタンを押しても動か ない。	カセットが入っていない。	カセットを入れる。	28
48	電源ランプが点滅し画面に "II" が点滅する。	ビデオカメラの内部に水滴が付 いた。	結露の項目をご覧ください。	186
撮影時・再生時	電源ランプが点滅し画面に "カセットを取り出してくだ さい"が表示される。	保護機能が働いている。	カセットを一度取り出して、入 れ直す。	28
蒔	リモコンが動作しない。	本機とリモコンのリモコンコードが異なるかメニューでリモコンセンサーを無効にしている(画面に「《愛」が出ている)。	メニューでリモコンコードを 「"■ 1」または「"■ 2」に する。	130
		リモコンの電池が消耗した。	新しい電池と交換する。	27
	メインダイヤルをOFF以外 にしているのに電源ランプ が点灯しない。	カスタムファンクションで 「LED」を「OFF」にしている。	カスタムファンクションで 「LED」を「OFF」以外にする。	119
撮	画面に映像が映らない。	メインダイヤルが撮影モードに なっていない。	メインダイヤルを撮影モードにする。	34
時	「エリア/日時を設定してく ださい」が表示される。	世界時計のエリアまたは日時が 設定されていないか、内蔵リチ ウム2次電池が放電している。	世界時計のエリアと日時を設定するか、本機をコンパクトパワーアダプターに接続し、メインダイヤルを「OFF」にしたまま24時間放置して、内蔵リチウム2次電池を充電する。	19 32

## トラブルシューティング…つづき

こんなときには	考えられる原因	どうするの?	8
START/STOPボタンを 押しても、録画しない。	カセットが入っていない。	カセットを入れる。	28
	メインダイヤルが撮影モード以 外になっている。	メインダイヤルを撮影モードに する。	34
	ハンドルのLOCK(ロック)ス イッチがロックになっている。	左にスライドさせ、ロックを解除 する。(ロック解除するとオレン ジ色の目印が見えなくなります)	34
ピントが合わない。	ピントの自動調整が苦手な被写 体である。	マニュアルでピントを合わせる。	43
	ファインダーの視度が合っていない。	視度調整レバーで画像がはっき り見えるように調整する。	22
	レンズが汚れている。	最初にブロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを吹き除いた後で、レンズを傷付けないように、乾いた柔らかい布で軽く拭いて、汚れを取り除く。(ティッシュペーパーで拭くのはなるべく避けてください。)	182
タリーランプが点灯/点滅 しない。	カスタムファンクションで「TALLY LAMP」を「OFF」を選んだ。	カスタムファンクションで TALLY LAMPを「ON」または 「BLINK」にする。	118
キラキラ光っていたり、極端 に明るい被写体(一部に高輝 度な部分がある被写体)を撮 影すると、縦に白い帯が出る。	CCDのスミア現象で故障ではあ りません。	Avモードで、F5.6〜F8.0で撮 影してください。	70
ファインダーの画像がはっ きりしない。	視度調整レバーで調整していない。	視度調整レバーで調整する。	22
音声が記録されない。	音声入力チャンネル(「オーディ オ設定」サブメニューの「CH1 INPUT」または「CH2 INPUT」) が正しく設定されていない。	正しく設定する。	55
	XLR端子から入力しているマイ クがファンタム電源で+48Vス イッチがOFFになっている。	+48VスイッチをONにする。	57
音声が極端に小さい。	AUDIO LEVELスイッチがM (マニュアル)になっていて、 入力レベルをしぼっている。	レベルメーターで確認しながら 適正なレベルにする。	59
	ATT.スイッチがATT.になっている。	ATT.スイッチをOFFにする。	56、57

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	Ш
再生時	再生ボタンを押しても再生 しない。	電源が入っていない、または VCR/PLAY以外になっている。	メインダイヤルを「VCR/PLAY」 にする。	124
		カセットが入っていない。カセットを入れる。		28
	テープは回っているが、 テレビに再生画像が出ない。	ビデオヘッドが汚れている。	市販の乾式のヘッドクリーニン グカセットでビデオヘッドをク リーニングする。	181
		コピー制限されたテープを再生 またはダビング録画しようとし ている。	再生またはダビング録画を中止 してください。	175
		出力ケーブルが正しく接続されていない。	出力ケーブルを正しく接続する。	91
	HDV再生時に、再生画が瞬 間的に止まる。	ビデオヘッドが汚れている。	市販の乾式ヘッドクリーニング カセットでビデオヘッドをク リーニングする。	181
カード	カードが入らない。	カードの向きが違っている。	カードの向きを確認して、正し い向きで入れる。	29
	カードに記録できない。	カードが入っていない。	カードを入れる。	29
		   カードの空き容量がない。 	不要な静止画などを消去する。	143
		カードが初期化されていない。	本機でカードを初期化する。	145
		画像番号が最大になっていて ファイル名が作成できない。	メニューで「画像番号」を 「オートリセット」にし、新しい カードを入れる。	132
	カードが再生できない。	メインダイヤル、テープ/カー ド切換スイッチの位置が正しく ない。	メインダイヤルを「VCR/PLAY」、 テープ/カード切換スイッチ を 回にする。	140
	静止画を消去できない。	   静止画がプロテクトされている。 	静止画のプロテクトを解除する。	144
		誤消去防止ツマミがロック状態 になっている。	ロック状態を解除する。	29
	カードアイコンが赤く点滅 する。	カードエラー。	電源を切り、カードを出し入れする。それでも点滅が続くときは、カードを初期化する。	145

## トラブルシューティング…つづき

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズ、静電気などにより、ファインダーに通常出ない文字が出たり、正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源をいったん取り外し、先のとがったものでRESETボタンを押すと、すべての設定が解除されます。

#### 液晶画面について

液晶画面は精密度の高い技術で作られています。 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の 画素欠けや常時点灯するものがあります。

#### 低照度下での撮影について

低照度下で、スローシャッターやゲインを上げて撮影しているときに、CCDの構造上白く輝く点が見えることがあります。このような場合は、シャッタースピードを速くするか、ゲインを下げる、またはビデオライトなどの補助光を使用して撮影してください。

#### 結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップ の表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 すると故障の原因になりますので注意してください。

#### 結露したときは?

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。 画面に「結露しています」が約4秒間表示され、®が 点滅します。カセットが入っている場合は、「結露し ています カセットを取り出してください」が表示され、**愛**が点滅します。



● カセットが入っている場合は、すぐに取り出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてください(結露したときは、メインダイヤルでの電源の入/切とEJECTスイッチのみ働きます)。結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。



#### 結露を防ぐためには

● 温度差のある場所へ急に移動するときは、事前に カセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋 に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラ が移動先の温度と同じになってから袋から取り出 すと、結露を防ぐことができます。

#### 使い始めるには

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって 多少異なりますが、約1時間程度です。電源を入れ て、画面の®や電源ランプが点滅しなくなっても、 念のためさらに1時間くらい放置してください。

#### こんなときにはご注意

- 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- 寒い部屋を急に暖房したとき
- 湿度の高い部屋の中
- 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき


# 海外で使うとき

本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

#### テレビでの再生

● 録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用しているNTSC方式(カラー受信方式 の1つ)で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。

NTSC方式は以下の国/地域で採用されています。 日本放送出版協会発行「世界の放送2007」による

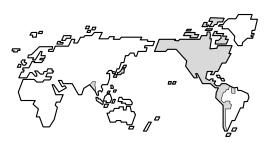

- ●アメリカ合衆国 ●エクアドル
- ●カナダ
- ●キューバ ●グアム
- ●大韓民国 ●チリ
- ●ドミニカ
- ●ニカラグア ●バミューダ
- ●米領サモア ●ボリビア ●グァテマラ ●グリーンランド

●セントルシア

●プエルトルコ

●ベネズエラ

●ペルー

- ●コスタリカ ●トリニダード・トバコ●コロンビア ●スリナム
- ●ハイチ
- ●パナマ
- ●バハマ ●バラバドス
- ●ミャンマー
- ●フィリピン ●ホンジュラス
- ●ミクロネシア
- ●メキシコ ●台湾

#### バッテリーパックの充電

コンパクトパワーアダプターCA-920は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続できま す。ただし、電源コンセントの形状が異なる国/地域では、変換プラグアダプターが必要になり ます(1つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

#### ■海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	0
コンセントの形状	11	••			( <del>-</del> ) (-)
変換プラグ	不要です				

#### 主な国名と使用するプラグの種類(参考資料)

●北米	
アメリカ合衆国	Α
カナダ	A
●ヨーロッパ	
アイスランド	С
アイルランド	С
	B. BF
イタリア	С
オーストリア	С
オランダ	C
ギリシャ	С
スイス	C
スウェーデン	C
イギリス イタリア オーストリア オランダ ギリシャ スイス スウェーデン スペイン デンマーク	A. C
デンマーク	C
ドイツ	С
ノルウェー	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
ハンガリー	С
フィンランド	С

フランス	C
ベルギー	С
ポーランド B.	С
ポルトガル B.	С
フランス ベルギー ポーランド B. ポルトガル B. ルーマニア	
-	_
●アジア	_
インド B. C. E	3F
インドネシア シンガポール B. E	С
シンガポール B. E	ЗF
スリランカ B. C. E	3F
スリランカ B. C. E タイ A. BF.	С
大韓民国 A.	С
中華人民共和国 A. B. BF. C ネパール	. 0
ネパール	С
パキスタン B.	С
バングラデシュ	С
フィリピン A. BF.	0
ベトナム A.	С
香港特別行政区 B. E	3F
シンガボール     B. E.       スリランカ     B. C. E       タイ     A. B.F. C       大韓民国     A. C. E       本パール     パキスタン     B. パングラデシュ       フィリピン     A. B.F. C       ベトナム     A. T       香港特別行政区     B. E       マカオ特別行政区     B. E       マカオ特別行政区     B. E	С

●オセアニア	
オーストラリア	0
グアム	A
オーストラリア グアム タヒチ	C
トンガ	0
ニュージーランド	0 0
フィジー	0
 ●中南米	
アルゼンチン BF. (	
コロンビア	A
コロンビア ジャマイカ チリ	A
チリー	A B. C A A
ハイチ	A
パナマ	A
バハマ	A
プエルトリコ	Α
ブラジル	A A. C
ベネズエラ	Α

マレーシア B. BF. C


ペルー	A. C
メキシコ	Α
●中近東	
イスラエル	С
イラン	С
クウェート	B. C
イスラエル イラン クウェート ヨルダン	C B. C B. BF
●アフリカ	
アルジェリア A.	B.BF. C
エジプト E	B. BF. C
カナリア諸島	С
ギニア	С
ケニア	B. C
アルジェリア A. エジプト E カナリア諸島 ギニア ケニア ザンビア	B. BF
タンザニア	B. BF

-南アフリカ共和国 B. C. BF モザンビーク

モロッコ

С

## キヤノンビデオシステム

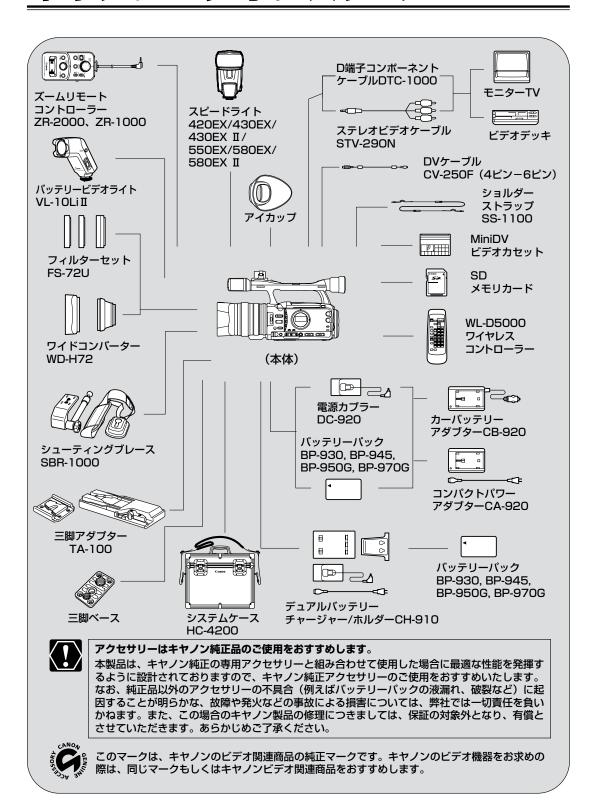

# 主な仕様(型式:XH G1S/XH A1S)

システム

録画方式: 回転ヘッドヘリカルスキャン

映像記録規格: HDV: HDV 1080i

DV: DV方式(民生用デジタルVCR SD方式) 音声記録方式: HDV: MPEG-1 Audio Layer2 16bit 48kHz、転送レート384kbs (2ch)

DV: PCMデジタル記録 16bit (48kHz)、12bit (32kHz)

HDV: 1080/60i方式、DV: NTSC方式準拠 信号方式:

Mini DY のついたミニDVカセット 使用可能ビデオカセット:

テープ速度:

HDV:約18.81mm/秒 DV:約18.81mm/秒 (SPモード時)、約12.56mm/秒 (LPモード時)

録画/再生時間: HDV:60分(60分テープ使用時)

DV:60分(60分テープ使用時/SPモード時)、90分(60分テープ使用時/LPモード時) 約2分20秒(60分テープ使用時) 早送り/巻戻し時間:

撮像素子: 1/3型CCD×3 (水平画素ずらし)

総画素:約167万画素

有効画素: HD 156万画素 SD16:9

156万画素 SD4:3 117万画素

ワイドカラー液晶 (2.8型、約20.7万画素) 液晶画面:

ビューファインダー: ワイドカラー液晶ファインダー(0.57型ワイド、約26.9万画素) クロスレイアウト方式、ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク マイク:

レンズ: f=4.5~90mm、F1.6~3.5、20倍ズーム

35mm換算の焦点距離

HD/SD16:9/カード静止画16:9時、約32.5~650mm SD4:3/カード静止画4:3時、約39.8~796mm

レンズ構成: 11群16枚(非球面1枚使用)

フィルター取付径: 72<sub>mm</sub>

手ぶれ補正:

焦点調整:

色温度切り換え:

7年1111 光学式(シフト方式) 自動焦点、フォーカスリングによる手動調節可 自動追尾型WB、セット、ブリセット、色温度設定機能付き 0.4ルクス(60i/30Fモード、マニュアルモード、シャッター速度1/4秒、F1.6、ゲイン 最低被写体照度:

18dR)

推奨被写体照度: 100ルクス以上

0.4-10万ルクス(60i/30Fモード) 被写体照度範囲:

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカード 記録カード: カード記録画素数: 静止画1920×1080、1440×1080、848×480、640×480

カード記録規格:

画像圧縮方法:

DCF準拠、Exif2.2準拠、DPOF対応 JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル) ※本機では、16GBまでのSD/SDHCメモリーカードの動作を確認しています。すべての

カードの動作を保証するものではありません。

本機は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、 デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること

を目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

本機は、Exif 2.2(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Printは、ビデオカメラと プリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮 影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力が得られます。

#### 入・出力端子(レベル/インピーダンス)

音声出力端子:

XHGIS HD/SD-SDI端子: BNCジャック (出力のみ)、0.8Vp-p/75Ω、不平衡

SDI 480/60i: SMPTE 259M準拠、SMPTE 272M準拠、SMPTE RP188(LTC)準拠 HD-SDI: SMPTE 292M準拠、SMPTE 299M準拠、SMPTE RP188(LTC)準拠

HDV/DV端子: 6ピン (IEEE1394準拠)、入出力兼用

コンポーネント出力端子: HD/SD COMPONENT OUT端子: D3 (1080i) /D1 (480i) 対応

VIEWFINDER COMPONENT OUT端子: D1 (480i) 対応

A/V1端子:φ3.5mm 4極ミニジャック (AV兼用) /VIDEO 2端子:BNCジャック (出力のみ)、1Vp-p/75Ω 不平衡 映像入出力端子:

A/V1端子: φ3.5mm 4極ミニジャック (AV兼用)

- 12dBV(47kΩ負荷時、出力レベル設定1Vrms、フルスケール-12dB)/3kΩ以下

ヘッドホン端子: φ3.5mmステレオミニジャック

-∞~-12dBV(16Ω負荷、ボリュームMin~Max)/50Ω以下 音声入力端子:

XLR端子(2系統): XLR (バランス) (①シールド、②ホット、③コールド)

マイク入力時:-60dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB)/600Ω ライン入力時:+4dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB)/10kΩ

ATT: 20dB



## 主な仕様 (型式: XH G1S/XH A1S) …つづき

 $\phi$ 3.5mmステレオミニジャック(アンバランス) MIC端子:

感度:-66dBV(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-12dB)/600Ω

ATT: 20dB

A/V1端子: φ3.5mm 4極ミニジャック (AV兼用)

感度: – 12dBV(47kΩ負荷、フルスケール – 12dB)

XXX GENLOCK端子 (BNC型): BNCジャック (入力のみ)、1.0Vp-p/75Ω

BNCジャック XHGIS TIME CODE端子:

入力時: 0.5V-18Vp-p/10KΩ 出力時: 1.0Vp-p/75Ω φ2.5mmステレオミニミニジャック LANC リモート端子:

電源/その他

DC7.4V (公称) 電源電圧:

消費電力: **XHGIS**: ファインダー使用時 7.4W

液晶画面使用時 XHAIS:ファインダー使用時 7.6W 7.0W

液晶画面使用時 7.2W

いずれも、録画中・AF合焦時、HDモード時、ファインダー/液晶画面の明るさノーマル時

動作温度: 0℃~+40℃

外形寸法: 約163 (幅) ×192 (高さ) ×394 (奥行) mm (レンズフード、アイカップ含む)

XHGIS 約2465g、XHAIS 約2400g 撮影時総質量:

(レンズフード、アイカップ、バッテリーパックBP-950G、ビデオカセット、メモリーカー ド含む)

本体質量: XHG1s 約2200g、XHA1s 約2135g

#### コンパクトパワーアダプター CA-920

電源	AC 100~240V、50/60Hz
出力電力/消費電力	アダプターモード時 公称DC7.2V、2.0A
	35VA(AC 100V)~47VA(AC 240V)
	チャージモード時 公称DC8.4V、1.5A
	29VA(AC 100V)~40VA(AC 240V)
使用温度	0℃~+40℃
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約75×51×99mm
本体質量	約215g

#### バッテリーパック BP-950G

使用電池	リチウムイオン蓄電池
使用温度	0℃~+40℃
公称電圧	DC7.4V
容量	5200mAh
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	38.2×40.3×70.5mm
質量	約210g

※仕様および外観は予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 索引

ア行	
アイカップ	22
アスペクト比	38
アナログ-デジタル変換	101
アナログ入力	99
アフターサービス	194
インデックス記録	07
インデックスサーチ	127
エンドサーチ	39
エンベデッドオーディオ XHG1s	60
オーディオリミッター	59
オートモード( <b>A</b> )	62
オンスクリーン	87
音声モニター	59, 97
音声の記録	55
カ行	

力行	
カード:入れる/出す	29
: 初期化	145
海外で使うとき	
カスタムキー	
カスタムディスプレイ	120
カスタムファンクション	112
カスタムプリセット	103
カセットの入れかた/出しかた	28
画面表示	35, 36, 134, 173
カラーコレクション	81
カラーバー	89
クリアスキャン	85
グリップベルト	
ゲイン調整	74
ゲインファインチューニング	75
結露	186
広角	40

サ行	
再生	124
撮影が終わったら	35
撮影	34
撮影モード	62
視度調節	22
絞り	_66, 70, 72
仕様	189
シャッタースピード	_66, 69, 72
出力信号形式	90
信号規格	38
スキンディテール	83
ストラップ	25
ストロボ	139
スポットライト(撮影モード)	62
スローシャッター	68

ズーム	40
ズームスピード	40
ズームプリセット	
净止画:印刷指定	146
: 画質/サイズ	131
: 画像番号	132
: 記録	133
: 再生	140
: 消去	
: プロテクト	
妾続:モニターTV	
ゼブラパターン	80
セレクティブNR	
ゼロセットメモリー	126
全自動モード( 🗖 )	
訓光方式	138

夕行	
タイムコード	50
タリーランプ	34
端子カバー	26
テープ残量	36
データコード	129
テストトーン	89
手ぶれ補正機能	61
電源:AC電源	19
: バッテリーパック	18
トラブルシューティング	183
ドロップフレーム	50

	ナ行
ナイトモード	63
ノンドロップフレーム	50

八行	
バッテリーパック:充電	18
: 残量表示	36
日付·時刻	32
日付サーチ	128
ビデオヘッドのクリーニング	181
ピント合わせ	42
ファインダー:お手入れ	182
:調整	22
: 表示	173
ファンタム電源	57
フォーカス	42
フォーカスプリセット	45
フォーカスリミット	46
プッシュAE	67



プッシュAF	42
フリーラン	
フレームレート	48
ヘッドクリーニング	
ヘッドホン端子	
望遠	40
ホワイトバランス	76
マ行	
マイク	25. 56
マクロ撮影	46
マニュアルモード	65
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	00
メインダイヤル	13
メッセージ(お知らせ表示)	
メニュー	
モニター接続	91
ヤ行	
ユーザービット	54
ラ行	
7(1)	
レックラン	50
連写(ドライブモード)	136
リモコン	
リモコンコード	
レンズフード	
ローアングル撮影	
録音レベル調整	58
録画チェック	37
露出ロック	72
その他	
AEレベル補正	
AEB	136
AGC	74
AGC LIMIT	75
ATT	56, 57
A/V1端子	
Avモード	
AWB	76
DVオーディオモード	
DVコントロール	98
DV端子	
GENLOCK端子 XHGIS	
HD/SD SDI端子 XHG/S	
HDV/DV入力	
LANCUモート端子	99

\_\_\_56

25, 56

\_\_\_47

TIME CODE端子 XHG1s	52
Tvモード	68
VCRストップ	35, 87
VIDEO 2端子	93
XLR端子	57
+48V	57

MIC 感度 \_\_\_\_\_

NDフィルター \_\_\_

MIC端子 \_\_

# カスタムキー一覧

コピーしてお持ちになると便利です。

## カメラモード

タイムコード

インデックス記録

ゼブラパターン

VCRストップ

オンスクリーン

TC HOLD

レベルメーター

CVF+LCD BW

MAGN.ボタンロック

SHTR D.ロック

## カメラモード

E.LCK B.ロック

CP マイナスキー\*

SDI出力 XHGIS

**FOCUS LIMIT** 

手ぶれ補正

OUTPUT CH

\*カスタムキー2のみ

## VCR/PLAYE-F

タイムコード

オンスクリーン

データコード

レベルメーター

TC HOLD

CVF+LCD BW

SDI出力 XHG1s

**OUTPUT CH** 

## カードカメラモード

ゼブラパターン

オンスクリーン

CVF+LCD BW

MAGN.ボタンロック

SHTR D.ロック

E.LCK B.ロック

CP マイナスキー\*

SDI出力 XHG1s

**FOCUS LIMIT** 

手ぶれ補正

**OUTPUT CH** 

\*カスタムキー2のみ

## カードVCR/PLAYモード

オンスクリーン

CVF+LCD BW

SDI出力 XHG1s

## 保証書とアフターサービス

● 本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

#### 保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に保存してください。

#### アフターサービス

#### 製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご 持参のうえ、修理受付センターまたはご購入いただ いた販売店にご相談ください。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご案内をご覧ください。 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は有料となります。なお、運 賃等の諸経費は保証期間内でもお客様にご負担いた だくことがあります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の 付随的損害(録画、録音に要した諸費用および得べ き利益の損失など)については、保証致しかねます。

#### 修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるビデオカセットを添付するなどしたうえ、不具合の内容/修理箇所を明確にご指示ください。

#### 補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましては修理受付センター、またはご購入店にお問い合わせください。

#### 修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

## 修理のお問い合わせは

修理受付センター

## 050-555-99077 (全国共通)

平日: 土曜日 9:00~18:00

日曜日、祝祭日、年末年始、弊社休業日はお休みさせていただきます。

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

- 故障状態や動作の不具合を確認させていただき、その上で修理方法のご案内をいたします。なお、故障状態のほかに、ご購入年月日と型名「XH G1S」または「XH A1S」であることをお伝えください。
- 修理を承る窓口(サービスセンター、修理センター)をご案内いたします。
- 宅配便による修理品の発送、または、弊社によるお引き取り、お届けについてご案内いたします。

電話番号が050から始まるIP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらないことがあります。このときは、お手数ですがNTTの固定電話からおかけ直しいただくか、043-211-9790をご利用ください。



## 使用方法に関するご相談窓口は

キヤノンお客様相談センター

## 050-555-90004 (全国共通)

平日 9:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝は休業)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9790をご利用ください。

※上記番号はIP電話プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

#### ■保証書は製品の箱に添付されています

保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、 購入店よりお受け取りください。

## キヤノン業務用デジタルビデオカメラホームページ

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されておりますので、インターネットをご利用の方はぜひお立ち寄りください。

デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/prodv キヤノン サポートページ http://canon.jp/support

#### ■本書の記載内容は2008年10月現在のものです

製品の仕様および外観は予告なく変更することがあり ます。ご了承ください。

## Canon

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



リチウムイオン電池のリサイクル にご協力ください。

PUB. DIJ-308A

© CANON INC. 2008